

## بدء التشغيل

يساعدك دليل المستخدم السريع هذا على بدء تشغيل IRIScan™ Anywhere Wifi. الرجاء قراءة هذا الدليل قبل تشغيل هذا الماسح الضوئي والبرنامج الخاص به. تخضع كافة المعلومات للتغيير بدون إشعار مسبق.

تتمثل البرامج المزودة مع هذا الماسح الضوئي في:

- Cardiris™ Pro 5 و Readiris™ Pro 14 (لنظام Windows®)  
- Cardiris™ Pro 4 و Readiris™ Pro 14 (لنظام Mac®OS)

للحصول على معلومات مفصلة حول مجموعة المزايا الكاملة لكلاً من Cardiris™ و Readiris™، قم بالرجوع إلى ملف التعليمات المزود مع البرنامج أو على الأقل أدلة المستخدم على [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

## جدول المحتويات

بدء التشغيل


1. مقدمة
2. نظرة عامة حول الجهاز
3. شاشة LCD
4. إعداد الماسح الضوئي
  - 4.1 شحن البطارية
  - 4.2 إدخال بطاقة الذاكرة microSD
5. استخدام الماسح الضوئي
  - 5.1 كيفية مسح مستندات
  - 5.2 تكوين الإعدادات
  - 5.3 عرض المستندات الممسوحة
  - 5.4 حذف ملفات
6. التوصيل بجهاز كمبيوتر
7. الاتصال بالماسح الضوئي عبر Wifi
  - 7.1 استخدام شاشة التنقل (Wifi)
  - 7.2 استخدام التطبيق IRIScan™
  - 7.3 إعادة تعيين إعدادات Wifi
8. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## 1. مقدمة

تم تصميم IRIScan™ Anywhere Wifi لاستخدامه بشكل مستقل بدون توصيله بأي جهاز كمبيوتر. يتم تخزين المستندات التي تقوم بمسحها على بطاقة microSD في الماسح الضوئي. ومن البطاقة يمكن تحميلها إلى Readiris™ و Cardiris™ والوصول إليها عبر Wifi من أي مستعرض إنترنت وعبر تطبيق IRIScan™ لأنظمة iOS و Android.

لاحظ أن IRIScan™ Anywhere Wifi ليس ماسحاً ضوئياً يعتمد على Twain والذي يمكن استخدامه من داخل أي تطبيق لمسح المستندات. بدلاً من ذلك، يمكنك اعتباره جهاز تخزين خارجي بإمكانه إجراء المسح الضوئي بشكل مستقل. عبر التطبيق IRIScan™ يمكن استخدامه للمسح مباشرة إلى الأجهزة المحمولة الخاصة بك.

## 2. نظرة عامة حول الجهاز

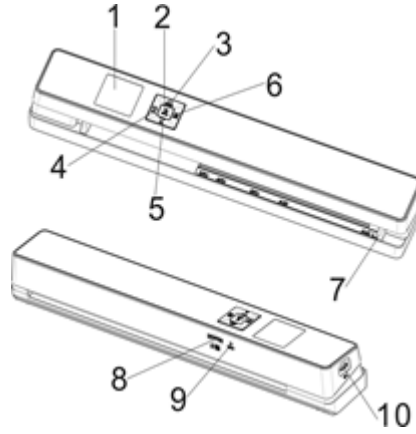

1	شاشة LCD	تعرض حالة المسح والصورة الممسوحة وإعدادات الماسح الضوئي.
2	 ENTER	اضغط على لمدة 3 ثوان لتتشغيل/إيقاف الماسح الضوئي.
3	 JPG/PDF	اضغط بشكل متكرر لتحديد تنسيق الملف: JPG أو PDF-A4 أو PDF-Letter. يتم عرض الرمز ذو الصلة على الشاشة.
4	 WIFI	اضغط مرة واحدة للدخول إلى وضع الإعدادات وتكوين الإعدادات. و اضغط لمدة 3 ثوان لتتشغيل/إيقاف Wifi.
5	 DPI	اضغط بشكل متكرر لتحديد جودة المسح: LO (300 نقطة لكل بوصة) أو MI (600 نقطة لكل بوصة) أو HI (1200 نقطة لكل بوصة). يتم عرض الرمز ذو الصلة على الشاشة.
6	 BACK	اضغط للدخول إلى وضع التشغيل وعرض الصور الممسوحة.
7	موجه الورق	قم بالضبط لمسح المستندات ذات الأحجام المختلفة.

8	فتحة بطاقة microSD	قم بإدخال بطاقة microSD في الفتحة.
9	إعادة التعيين	قم بإدخال مشبك ورقي لإعادة التعيين.
10	منفذ USB	قم بتوصيل كابل USB المزود والاتصال بالكمبيوتر لعرض الملفات ونقلها ولشحن البطارية المدمجة. يمكن أيضًا استخدام محول طاقة تيار متردد/تيار مستمر (غير مضمن) لشحن البطارية.

### 3. شاشة LCD



1. تنسيق المسح	PDF-L، PDF-A، JPG
2. دقة المسح الضوئي	LO: 300 نقطة لكل بوصة، MI: 600 نقطة لكل بوصة، HI: 1200 نقطة لكل بوصة
3. مؤشر طاقة البطارية	مشحونة بالكامل (3 bars) بطارية منخفضة. الرجاء إعادة الشحن.
4. لون المسح	ألوان/لون أحادي
5. عداد الملفات	إظهار عدد المستندات المسحوبة على بطاقة microSD


### 4. إعداد الماسح الضوئي

#### 4.1 شحن البطارية

- قبل أن تقوم باستخدام IRIScan™ يجب أن تقوم أولاً بشحن البطارية المدمجة:
- قم بتوصيل الماسح الضوئي بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB المزود.
  - قم بتوصيل الماسح الضوئي بكابل طاقة تيار متردد/تيار مستمر عبر USB (غير مزود).
- عند إيقاف تشغيل الماسح الضوئي أثناء الشحن (موصى به) تستغرق عملية الشحن حوالي 1.5 ساعة. عند شحن البطارية بالكامل، يظهر رمز للإشارة إلى ذلك على الشاشة للحظة.

## 4.2 إدخال بطاقة الذاكرة microSD


1. قم بإيقاف تشغيل الماسح الضوئي.
2. قم بإدخال بطاقة microSD برفق في فتحة البطاقة حتى تستقر في موضعها.  
تم توضيح وضع إدخال البطاقة في الصورة أدناه وعلى الماسح الضوئي نفسه.

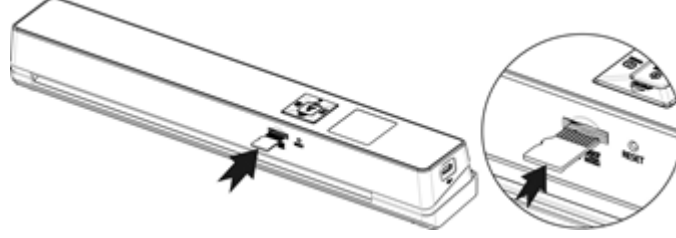

## 5. استخدام الماسح الضوئي

### 5.1 كيفية مسح مستندات

1. اضغط على **ENTER** لمدة 3 ثوان لت تشغيل الماسح الضوئي.  
**ملاحظة:** يتوقف تشغيل الماسح الضوئي تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لمدة 10 دقائق.
2. قم باستخدام موجهات الورق لمحاذاة المستندات مع الماسح الضوئي.
3. قم بضبط حواف المستند قبل المسح.
4. قم بتوجيه حافة المستند إلى فتحة الماسح الضوئي.
5. قم برفق بإدخال المستند ووجهه لأعلى في فتحة الماسح الضوئي. يبدأ المسح الضوئي تلقائيًا.  
**تلميح:** قم بمحاذاة المستندات إلى اليسار في فتحة الماسح الضوئي.

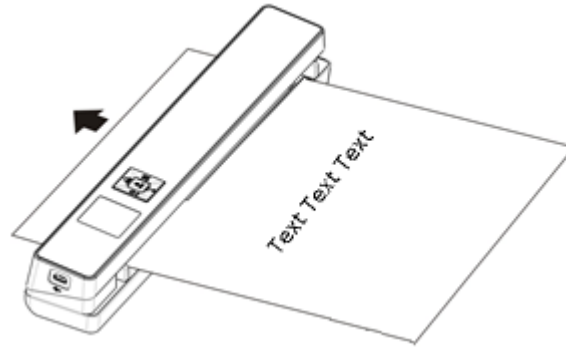

أثناء المسح، يتم عرض حالة المسح على الشاشة.















### ملاحظات:

1. عند قيامك بالمسح أثناء اتصال الماسح الضوئي بمصدر طاقة خارجي، سيدخل الماسح الضوئي إلى وضع شحن البطارية إذا لم يتم تنفيذ أي إجراء خلال دقيقة واحدة.
2. إذا تم تعيين معاينة فورية على "تشغيل"، فدائمًا ما يتم عرض الصورة الممسوحة لفترة قصيرة على الشاشة قبل عودة الماسح الضوئي إلى وضع الاستعداد.
3. عندما تكون بطاقة الذاكرة ممتلئة، فسيتعذر على الماسح الضوئي مسح المزيد من الصور وتومض "ممتلئة" على الشاشة لمدة 2 ثانية.



## 5.2 تكوين الإعدادات

1. اضغط على  للدخول إلى قائمة الإعدادات.
2. اضغط على  أو  للتنقل بين الإعدادات المختلفة.
3. اضغط على   للدخول إلى إعدادات.
4. اضغط مرة أخرى على  أو  للتمرير عبر الخيارات المتاحة.
5. اضغط على   للتأكيد والعودة إلى الشاشة السابقة.
6. لإنهاء وضع الإعدادات أو للعودة إلى الشاشات السابقة، اضغط على  أو  أو .BACK

### نظرة عامة حول الإعدادات

عناصر القائمة	الوصف
JPG/PDF	تنسيق المسح: PDF- Letter، PDF-A4، JPG
الجودة	جودة المسح: 300 نقطة لكل بوصة، 600 نقطة لكل بوصة، 1200 نقطة لكل بوصة
ألوان	لون المسح: ألوان/لون أحادي
اللغة	لغة القائمة
التاريخ/الوقت	التاريخ والوقت
معاينة فورية	معاينة فورية
إيقاف تشغيل تلقائي	إيقاف تشغيل تلقائي: معطل أو بعد 10 دقائق.
حذف الكل	حذف كافة الملفات
تهيئة	تهيئة بطاقة الذاكرة microSD
إعادة تعيين Wifi	إعادة تعيين إعدادات Wifi
معلومات الجهاز	معلومات الجهاز

### 5.3 عرض المستندات المسووحة


عند توفر المستندات المسووحة، يمكنك عرضها على شاشة الماسح الضوئي.

1. اضغط على **BACK** للدخول إلى وضع التشغيل. يتم عرض آخر صورة تم مسحها.



2. اضغط على **JPG/PDF** أو **DPI** للتنقل عبر المستندات المسووحة.

3. لتكبير مستند مسووح، اضغط على **ENTER** مرة واحدة للتكبير حتى أربع مرات أو اضغط مرتين للتكبير حتى ثماني مرات.

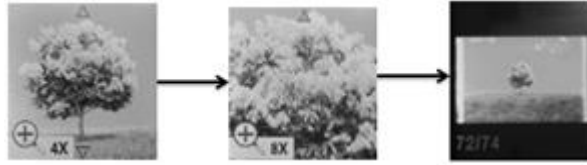

ملاحظة: إذا تجاوز حجم المستند المسووح 9 ميغا بايت فلا يمكنك تكبيره.

4. يظهر المؤشر ▲ و ▼ على الشاشة ويتيحان لك عرض أجزاء الصورة المختلفة. اضغط على **JPG/PDF** أو **DPI** لتحريك الصورة لأعلى/لأسفل.

5. اضغط على ⚙ لإظهار المؤشر ◀ و ▶. اضغط على **JPG/PDF** أو **DPI** لتحريك الصورة لليمين/ليسار.

6. اضغط على **BACK** للعودة إلى العرض العادي.

### 5.4 حذف ملفات

1. اضغط على **BACK** للدخول إلى وضع التشغيل.

2. اضغط على **JPG/PDF** أو **DPI** لتحديد الملف الذي ترغب في حذفه.

3. اضغط على ⚙.


4. اضغط على **JPG/PDF** أو **DPI** لتحديد "نعم" أو "لا".

5. اضغط على **ENTER** لتأكيد التحديد الخاص بك والعودة إلى الشاشة السابقة.

## 6. التوصيل بجهاز كمبيوتر

يمكنك توصيل الماسح الضوئي الخاص بك بالكمبيوتر وعرض المستندات المسوحة على شاشة الكمبيوتر.

1. اضغط على **ENTER** لمدة 3 ثوان لتشغيل الماسح الضوئي.
2. قم بتوصيل الماسح الضوئي بالكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB.

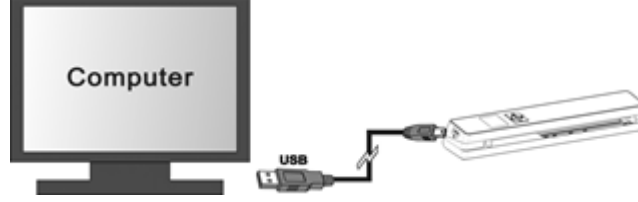

3. اضغط على **ENTER** مرة واحدة للدخول إلى وضع USB. يتم عرض الرمز USB على شاشة الماسح الضوئي.




4. يتعرف الكمبيوتر الخاص بك على الماسح الضوئي "مقرص قابل للنقل".
  5. قم بالاستعراض إلى الكمبيوتر < قرص قابل للنقل > وسائط DCIM\100 لعرض المستندات المسوحة أو استيرادها أو نسخها أو حذفها.
- ملاحظة: على Mac OS يتم عرض رمز القرص القابل للنقل على سطح المكتب.

**تلميح:** يمكنك استخدام **Readiris™** و **Cardiris™** لتحميل المستندات المسوحة من القرص القابل للنقل وتحويلها إلى تنسيقات إخراج مضغوطة وقابلة للبحث النصي..

للحصول على معلومات حول كيفية معالجة مستنداتك باستخدام **Readiris™** و **Cardiris™** انظر دليل المستخدم السريع الخاص بكلاً منهم على قرص التثبيت المضغوط وأدلة المستخدم الخاصة بهم الكاملة على [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

## 7. الاتصال بالماسح الضوئي عبر Wifi

### تمكين وظيفة Wifi

1. اضغط على **ENTER** لمدة ثلاث ثوان لتشغيل الماسح الضوئي.
2. اضغط على  لمدة ثلاث ثوان. تظهر "جاري البدء" على الشاشة.




3. انتظر 30 إلى 40 ثانية لبدء Wifi. تظهر "جاهز" على الشاشة ما أن يتم تمكين وضع Wifi ويصبح جاهز للاتصال.



## الاتصال بالماسح الضوئي

1. قم بالانتقال إلى إعدادات الشبكة على الكمبيوتر/الجهاز الذكي الخاص بك وتمكين وظيفة Wifi به.
2. قم بالبحث عن شبكة IRIScan™ والاتصال بها.

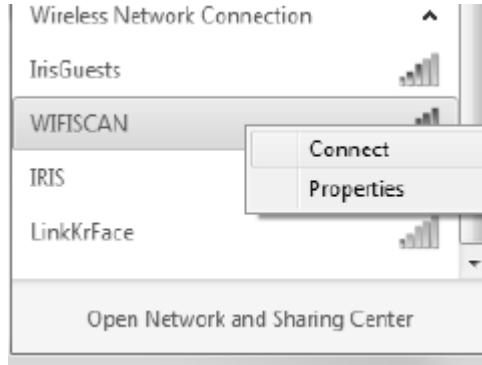


مثال من نظام Windows

3. عندما تقوم بالاتصال لأول مرة تتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور. قم بإدخال **123456789** ككلمة مرور للاتصال بالماسح الضوئي.
4. عند الاتصال بنجاح، تظهر "متصل" على الشاشة.



5. قم بفتح مستعرض الإنترنت وإدخال **192.168.1.2** في شريط العنوان للوصول إلى شاشة التنقل.

### ملاحظات:

1. يستهلك استخدام Wifi مقدار كبير من طاقة البطارية. لتوفير طاقة البطارية يوصى بإيقاف تشغيل Wifi عند عدم استخدامه. لإيقاف تشغيل Wifi اضغط مع الاستمرار على .
2. في وضع Wifi لا يمكنك استخدام الماسح الضوئي لمسح المستندات، إلا إذا كنت تستخدم وظيفة المسح المباشر في تطبيق IRIScan™. انظر 7.3 للحصول على المزيد من المعلومات.
3. لا يمكنك معايرة الماسح الضوئي في وضع Wifi.

## 7.1 استخدام شاشة التنقل (Wifi)

في شاشة التنقل يتم عرض كافة الصور الممسوحة كموجزات. يمكنك عرض وتنزيل وحذف الملفات المخزنة على بطاقة microSD في الماسح الضوئي وأيضاً تغيير إعدادات Wifi في الماسح الضوئي.

### عرض ملفات

1. انقر فوق الزر **عرض** في الملف الذي ترغب في معاينته.  
يمكنك معاينة ملف واحد في كل مرة.
2. انقر فوق الرمز لتمديد لتكبير الصورة.



3. انقر فوق X في الزاوية السفلية اليمنى لإغلاق المعاينة.




**ملاحظة:** إذا تجاوز الملف بتنسيق 4 JPG ميغا بايت، فسيتم عرض **"الصورة كبيرة للغاية"** ويتعذر استعراض الملف في شاشة التنقل. لمعاينة ملفات كبيرة يجب أن تقوم بالاتصال بالماسح الضوئي عبر كابل USB.



## حذف ملفات

1. انقر فوق **حذف**.
2. قم بتحديد الملفات التي ترغب في حذفها واحد تلو الآخر. أو انقر فوق **تحديد الكل** في مربع الحوار.

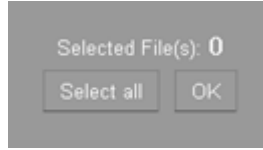

3. انقر فوق **موافق** لتأكيد الحذف.

## تغيير إعدادات Wifi في الماسح الضوئي

1. انقر فوق **إعدادات Wifi في الماسح الضوئي**.  
**ملاحظة:** للوصول إلى تلك الإعدادات على شاشة هاتف ذكي صغير، انقر فوق **القائمة**. ثم انقر فوق **إعدادات Wifi في الماسح الضوئي** في الجزء السفلي من الشاشة.
2. يمكنك الآن إدخال اسم وكلمة مرور جديدة إذا كنت ترغب. يجب أن لا تقل كلمة المرور عن 9 أحرف.  
**هام:** لا تتم بتغيير عنوان IP أو اسم المجال.
3. انقر فوق **إرسال** لإرسال الإعدادات الجديدة.
4. عند الانتهاء تكون بحاجة إلى إعادة الاتصال عبر Wifi وإدخال كلمة المرور الجديدة..

## 7.2 استخدام التطبيق IRIScan™

يتمثل التطبيق IRIScan™ في تطبيق للأجهزة المحمولة متاح لكلاً من iOS وAndroid. يتيح لك هذا التطبيق مسح المستندات مباشرة إلى جهازك المحمول عبر وظيفة المسح المباشر واستعراض الملفات المحفوظة على بطاقة microSD ونقلها إلى جهازك المحمول وإضافة أو حذف العلامات إلى تلك الملفات ودمج الملفات في ملف PDF واحد متعدد الصفحات ومشاركة الملفات عبر حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

1. وفقاً للجهاز الذكي الذي تقوم باستخدامه، قم بتنزيل التطبيق من (iOS) Mac App Store أو Google Play (Android) وتنصيبه.
  2. قم بتمكين وظيفة Wifi على الجهاز الذكي الخاص بك والاتصال بشبكة IRIScan™. انظر النقطة 7 إذا لزم الأمر. عند نجاح الاتصال، تظهر **"متصل"** على الشاشة.
  3. بدء تشغيل التطبيق IRIScan™.
  4. انقر فوق رمز القائمة للوصول إلى القائمة.
- **لوحة المعلومات:** يمكنك هنا التحقق من حالة بطارية الماسح الضوئي وحالة اتصال Wifi وحالة تحميل الملف.
  - **المسح المباشر:** يتيح لك مسح المستندات مباشرة إلى التطبيق.
  - **الملف:** يتيح لك استعراض المستندات الممسوحة على بطاقة microSD.
  - **العلامة:** يمكنك هنا تكوين العلامات الممكنة التي يمكنك إضافتها إلى المستندات الممسوحة.

- الإعدادات: يمكنك هنا تكوين حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك التي يمكنك إرسال المستندات المسوحة إليها.
  - المعلومات: توفر معلومات إصدار التطبيق.
5. داخل القوائم، انقر فوق رمز القائمة للعودة إلى القائمة السابقة.

## 7.3 إعادة تعيين إعدادات Wifi

لإعادة تعيين إعدادات Wifi إلى قيمها الافتراضية:

1. قم بتشغيل الماسح الضوئي.
2. اضغط على .
3. قم بالضغط  حتى ظهور إعادة تعيين Wifi.
4. اضغط على  ENTER للتأكيد.
5. قم بتحديد نعم. اضغط على  ENTER للتأكيد. تظهر "إعادة التعيين قيد التقدم". عند الاستكمال، تظهر "تم استكمال إعادة التعيين".
6. اضغط على  BACK للعودة إلى القوائم العلوية.

## 8. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

انظر قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها على [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).