

## Van start gaan

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de **IRIScan™ Anywhere Wifi**.

Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik neemt. Wijzigingen van alle informatie voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Bij deze scanner is de volgende software bijgeleverd:

- **Readiris™ Pro 14** en **Cardiris™ Pro 5** (voor Windows®)
- **Readiris™ Pro 14** en **Cardiris™ Pro 4** (voor Mac®OS)

Voor meer informatie over de volledige functionaliteit van Readiris™ en Cardiris™, zie het **Help-bestand** bij de software of de meest recente **Gebruikershandleidingen** op [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

## Inhoudsopgave

Van start gaan


1. Inleiding
2. Overzicht van de hardware
3. Lcd-display
4. Voorbereiden van de scanner
  - 4.1 Opladen van de batterij
  - 4.2 Plaatsen van de microSD-geheugenkaart
5. Gebruik van de scanner
  - 5.1 Scannen van documenten
  - 5.2 Configureren van de instellingen
  - 5.3 Weergeven van scans
  - 5.4 Verwijderen van bestanden
6. Aansluiten op een computer
7. Verbinden met de scanner via wifi
  - 7.1 Gebruik van het navigatiescherm (Wifi)
  - 7.2 Gebruik van de IRIScan™-app
  - 7.3 Resetten van de wifi-instellingen
8. Probleemoplossing





## 1. Inleiding

De IRIScan™ Anywhere Wifi is bedoeld om zelfstandig gebruikt te worden, los van een computer. De documenten die u scant, kunnen opgeslagen worden op de microSD-kaart in de scanner. Van daar kunnen ze geladen worden in Readiris™ en Cardiris™ en kunnen ze via wifi opgehaald worden vanaf een internetbrowser en vanaf de IRIScan™-app voor iOS en Android.

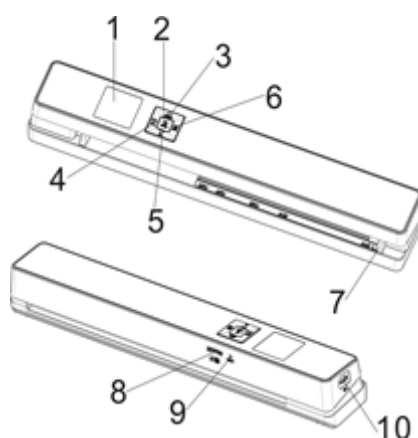Wij wijzen u erop dat de IRIScan™ Anywhere Wifi geen Twain-gebaseerde scanner is die gebruikt kan worden vanaf een toepassing voor het scannen van documenten. U moet de scanner zien als een extern opslagapparaat dat zelfstandig kan scannen. Via de IRIScan™-app kan hij echter gebruikt worden om direct naar uw mobiele apparatuur te scannen.


## 2. Overzicht van de hardware



1	Lcd-display	Geeft de scanstatus, het gescande beeld en de scannerinstellingen weer.
2	 ENTER	Houd gedurende 3 seconden ingedrukt om in en uit te schakelen.
3	 JPG/PDF	Druk herhaaldelijk om de bestandsindeling te selecteren: JPG, PDF-A4 of PDF-Letter. Het bijbehorende pictogram wordt weergegeven in het display.
4	 WIFI	Druk eenmaal om naar de instelmodus te gaan en de instellingen te configureren. en Houd gedurende 3 seconden ingedrukt om wifi in en uit te schakelen.
5	 DPI	Druk herhaaldelijk om de scankwaliteit te selecteren: LO (300 dpi), MI (600 dpi) of HI (1200 dpi). Het bijbehorende pictogram wordt weergegeven.

6		Druk om naar de weergavemodus te gaan en de gescande beelden weer te geven.
7	Papergeleider	Stel deze in voor het scannen van documenten van diverse formaten.
8	microSD-kaartsleuf	Plaats de microSD-kaart in deze sleuf.
9	Reset	Gebruik een paperclip om de scanner te resetten.
10	USB-poort	Sluit de bijgeleverde USB-kabel aan en verbind met een computer om bestanden te bekijken en over te zetten en om de ingebouwde batterij op te laden. U kunt ook een AC/DC-voedingsadapter (niet bijgeleverd) gebruiken om de batterij op te laden.

### 3. Lcd-display

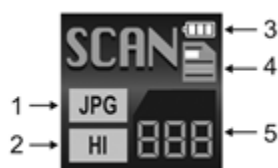

1. Scanindeling	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Scanresolutie	LO: 300 dpi, MI: 600 dpi, HI: 1200 dpi
3. Batterij-indicator	<input checked="" type="checkbox"/> Volledig geladen <input type="checkbox"/> Bijna leeg. Moet opgeladen worden.
4. Scankleuren	Kleur / zwart-wit
5. Bestandsteller	Het aantal scans op de microSD-kaart

## 4. Voorbereiden van de scanner

### 4.1 Opladen van de batterij

---

Voor u de IRIScan™ kunt gebruiken, moet u eerst de ingebouwde batterij opladen:

- Sluit de scanner aan op een computer met de bijgeleverde USB-kabel.

of


- Sluit de scanner aan op een AC/DC-voedingsadapter via USB (niet bijgeleverd).

Als de scanner uitgeschakeld is tijdens het opladen (aanbevolen), dan duurt het laden ongeveer 1,5 uur. Als de batterij volledig opgeladen is, dan wordt het bijbehorende pictogram kort weergegeven in het display.

### 4.2 Plaatsen van de microSD-geheugenkaart

---


1. Schakel de scanner uit.
2. Schuif de microSD-kaart voorzichtig in de kaartsleuf tot de kaart vastklikt. De richting waarin de kaart geplaatst moet worden wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding en op de scanner zelf.

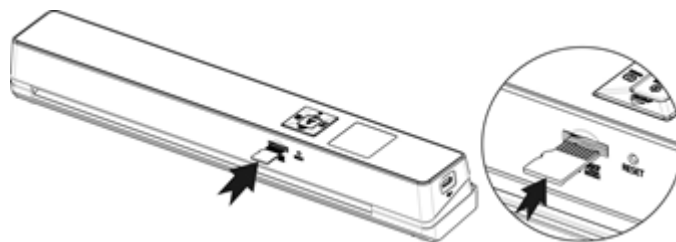

## 5. Gebruik van de scanner

### 5.1 Scannen van documenten


---

1. Houd  **ENTER** gedurende 3 seconden ingedrukt om de scanner in te schakelen. Als u de scanner voor de eerste keer inschakelt, dan moet u de datum en tijd en de taal instellen.

**Opmerking:** De scanner schakelt automatisch uit als deze gedurende 10 minuten niet gebruikt wordt.

2. Gebruik de papiergeleider om de documenten uit te lijnen met de scanner.
3. Zorg ervoor dat de randen en hoeken van het document vlak zijn voor u scant.
4. Richt de rand van het document naar de sleuf van de scanner.
5. Schuif het document langzaam in de sleuf van de scanner met de bedrukte kant naar boven. Het scannen start automatisch.

**Tip:** Lijn de documenten links uit in de scannersleuf.

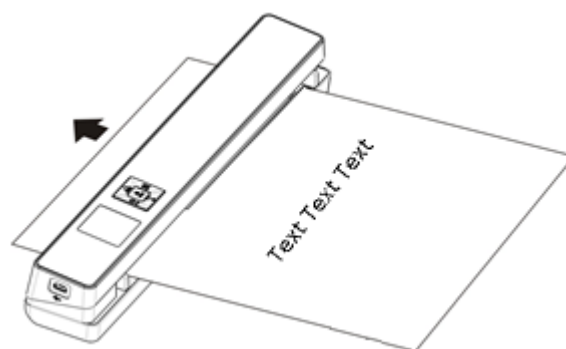

Tijdens het scannen wordt de scanstatus weergegeven in het display.


















### Opmerkingen:

1. Als u scant terwijl de scanner aangesloten is op een externe voeding, dan schakelt de scanner in de batterijlaadmodus als gedurende 1 minuut geen actie ondernomen wordt.
2. Als de optie **Voorbeeldweergave** ingeschakeld is, dan wordt het gescande beeld altijd kort weergegeven in het display vóór de scanner weer in de stand-bymodus schakelt.
3. Als de geheugenkaart vol is, dan kan de scanner geen scans meer maken en knippert "**Full**" gedurende 2 seconden in het display.



## 5.2 Configureren van de instellingen

---


1. Druk op  om het instellingenmenu te openen.
2. Druk op   of   om door de verschillende instellingen heen te lopen.
3. Druk op   om naar een bepaalde instelling te gaan.
4. Druk nogmaals op   of   om door de verschillende opties heen te lopen.
5. Druk op   om te bevestigen en terug te keren naar het vorige scherm.
6. Druk op de instelmodus af te sluiten of om terug te keren naar een vorig scherm op  of .


## Overzicht van de instellingen




Menu-items	Beschrijving
JPG/PDF	Scanindeling: JPG, PDF-A4, PDF-Letter
Kwaliteit	Scankwaliteit: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Kleur	Scankleur: Kleur / Zwart-wit
Taal	Menutaal
Date/Time	Datum en tijd
Voorbeeld	Voorbeeldweergave
Automatisch uit	Automatisch uitschakelen: uitgeschakeld of na 10 minuten.
Alles verwijderen	Alle bestanden verwijderen
Formatteren	Formatteren van de microSD-geheugenkaart
Wifi resetten	Resetten van de wifi-instellingen
Apparaatgegevens	Apparaatgegevens


## 5.3 Weergeven van scans

Als u gescande documenten heeft, dan kunt u deze weergeven in het display van de scanner.


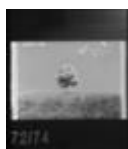

1. Druk op  om naar de weergavemodus te gaan. De laatste scan wordt weergegeven.



2. Druk op  **JPG/PDF** of  **DPI** om door de scans heen te lopen.
3. Druk om in te zoomen op een scan eenmaal op  **ENTER** om 4 x te vergroten of tweemaal om 8 x te vergroten.

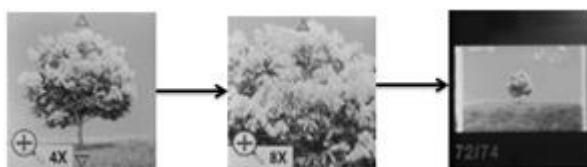








**Opmerking:** Als een scan groter is dan 9 MB dan kunt u er niet op inzoomen.

4. In het display verschijnen de pictogrammen  en  en u kunt nu de verschillende gedeelten van het beeld bekijken. Druk op  **JPG/PDF** of  **DPI** om omhoog / omlaag te gaan in het beeld.
5. Druk op  om de pictogrammen  en  weer te geven. Druk op  **JPG/PDF** of  **DPI** om naar links / naar rechts te gaan in het beeld.

6. Druk op  om terug te keren naar de normale weergave.


## 5.4 Verwijderen van bestanden


---


1. Druk op  om naar de weergavemodus te gaan.
2. Druk op  of  om het bestand te selecteren dat u wilt verwijderen.
3. Druk op .
4. Druk op  of  om "Yes" of "No" te selecteren.
5. Druk op  om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het vorige scherm.

## 6. Aansluiten op een computer

U kunt uw scanner aansluiten op uw computer en de scans weergeven op het scherm van de computer.

1. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt om de scanner in te schakelen.
2. Sluit de scanner aan op uw computer met de USB-kabel.

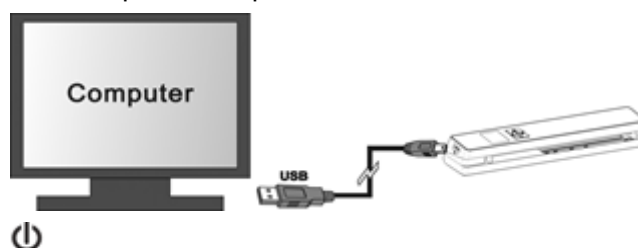

3. Druk kort op  om naar de USB-modus te gaan. Het USB-pictogram wordt weergegeven in het display van de scanner en de scanner wordt nu herkend als verwisselbare schijf.





4. Ga naar **Computer > Verwisselbare schijf > DCIM\100Media** om scans weer te geven, te importeren, te kopiëren, te verplaatsen of te verwijderen.  
**Opmerking:** In Mac OS wordt het symbool van de verwisselbare schijf weergegeven op het Bureaublad.

**Tip:** U kunt **Readiris™** en **Cardiris™** gebruiken om de scans te laden van de verwisselbare schijf en te converteren naar gecomprimeerde en op tekst doorzoekbare uitvoerindelingen.

Voor meer informatie over het verwerken van uw documenten met **Readiris™** en **Cardiris™**, zie de betreffende Verkorte handleidingen op de installatie-dvd-rom en de volledige Gebruikershandleidingen op [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

## 7. Verbinden met de scanner via wifi

### Inschakelen van de wifi-functie

1. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt om de scanner in te schakelen.
2. Houd  gedurende 3 seconden ingedrukt.  
In het display verschijnt "**Starting**".




3. Wacht 30 tot 40 seconden tot de wifi-functie opgestart is.  
Als de wifi-modus ingeschakeld is en klaar is om verbinding te maken, verschijnt in het display "**Ready**".



### Verbinden met de scanner

1. Ga naar de netwerkinstellingen op uw computer of smart-apparaat en schakel de wifi-functie in.
2. Zoek het **IRIScan™**-netwerk en maak verbinding.

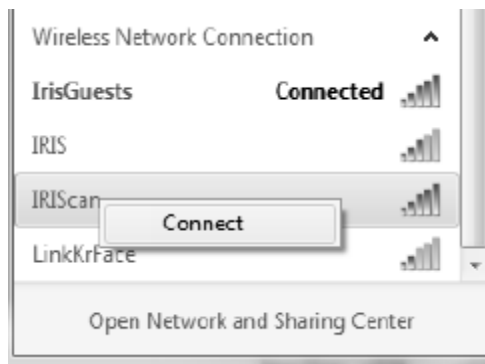

*Voorbeeld in Windows*


3. Als u voor de eerste keer verbinding maakt, dan wordt om een wachtwoord gevraagd. Voer **123456789** in als wachtwoord om te verbinden met de scanner.
4. Als de verbinding succesvol is, dan verschijnt "**Connected**".



5. Open een internetbrowser en typ **192.168.1.2** in de adresbalk om naar het navigatiescherm te gaan.



### Opmerkingen:

1. Het gebruik van wifi verbruikt meer batterijcapaciteit. Om de batterij te sparen, adviseren wij u wifi uit te schakelen als u het niet gebruikt. Houd  ingedrukt om wifi uit te schakelen.
2. In de wifi-modus kunt u geen documenten scannen met de scanner, behalve als u gebruik maakt van de Scan Direct-functie in de IRIScan™-app. Zie 7.2 voor meer informatie.
3. In de wifi-modus kunt u de scanner niet kalibreren.

## 7.1 Gebruik van het navigatiescherm (Wifi)

---

In het navigatiescherm worden miniatures van alle gescande beelden weergegeven. U kunt de bestanden die opgeslagen zijn op de microSD-kaart weergeven, downloaden en verwijderen en u kunt ook de wifi-instellingen van de scanner wijzigen.

### Weergeven van bestanden

1. Klik op de knop **View** (Beeld) van het bestand waarvan u een voorbeeld wilt weergeven.  
U kunt van één bestand tegelijk het voorbeeld weergeven.
2. Klik op het pictogram om te vergroten om in te zoomen op het beeld.




3. Klik op X in de rechterbenedenhoek om het voorbeeld te sluiten.

**Opmerking:** Als een bestand in JPG-indeling groter is dan 4 MB, dan verschijnt "**Image is too large**" (De afbeelding is te groot) en kan geen voorbeeld van het bestand weergegeven worden in het navigatiescherm. Om een voorbeeld van grote bestanden weer te geven moet uw de scanner aansluiten met de USB-kabel.



### Verwijderen van bestanden

1. Klik op **Delete** (Verwijderen).
2. Selecteer één voor één de bestanden die u wilt verwijderen.  
Of klik op **Select all** (Alles selecteren) in het dialoogvenster.

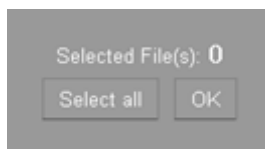

3. Klik op **OK** om het verwijderen te bevestigen.

## Wijzigen van de wifi-instellingen van de scanner

1. Klik op **Scanner Wifi settings** (Wifi-instellingen scanner).  
**Opmerking:** Tik om naar deze instellingen te gaan op een klein smartphonescherf op **Menu**. Tik vervolgens op **Scanner Wifi settings** (Wifi-instellingen scanner) onder aan het scherm.
2. U kunt nu een nieuwe naam en wachtwoord opgeven als u dat wilt.  
Het wachtwoord moet 9 tekens lang zijn.  
**BELANGRIJK:** Wijzig *niet* het IP-adres of de domeinnaam.
3. Klik op **Submit** (Verzenden) om de nieuwe instellingen te verzenden.
4. Als u klaar bent, moet u opnieuw verbinding maken met wifi en het nieuwe wachtwoord opgeven.

## 7.2 Gebruik van de IRIScan™-app

---



De IRIScan™-app is een mobiele applicatie die beschikbaar is voor zowel iOS als Android. Met deze app kunt u documenten direct naar uw mobiele apparaat scannen met de Scan Direct-functie, door de op de microSD-kaart opgeslagen bestanden bladeren, deze overzetten naar uw mobiele apparaat, tags toevoegen aan deze bestanden of ze verwijderen, bestanden samenvoegen in één PDF-bestand met meerdere pagina's en bestanden delen via uw social media-accounts.



1. Download de app, afhankelijk van welk smart-apparaat u gebruikt, via de App Store (iOS) of Google Play (Android) en installeer deze.
2. Schakel de wifi-functie op uw smart-apparaat in en maak verbinding met het **IRIScan™**-netwerk. Zie indien nodig hoofdstuk 7.  
Als de verbinding succesvol is, dan verschijnt "**Connected**" (Verbonden).
3. Open de IRIScan™-app.
4. Tik op het lijstpictogram om het menu te openen.
  - **Dashboard:** hier kunt u de status van de batterij, de status van de wifi-verbinding en de status van het uploaden van het bestand controleren.
  - **Scan Direct:** om documenten direct naar de app te scannen.
  - **File:** om door de scans op de microSD-kaart te bladeren.
  - **Tag:** hier configureert u de verschillende tags die u eventueel aan de scans wilt toevoegen.
  - **Settings:** hier configureert u uw social media-accounts om er scans heen te sturen.
  - **Info:** de versie-informatie van de app.
5. Tik als u in een menu bent op het lijstpictogram om terug te keren naar het vorige menu.

## 7.3 Resetten van de wifi-instellingen

---

**Om de standaard wifi-instellingen te herstellen:**

1. Schakel de scanner in.
2. Druk op .
3. Druk op  tot u bij **Wifi resetten** bent.
4. Druk op  om te bevestigen.

5. Selecteer **Ja**. Druk op  **ENTER** om te bevestigen.  
"Bezig met resetten" verschijnt.  
Als het resetten klaar is, dan verschijnt "**Resetten voltooid!**".
6. Druk op  **BACK** om terug te keren naar de hogere menu's.

## 8. Probleemoplossing

Zie Probleemoplossing op [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).