

## Rozpoczęcie użytkowania

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia **IRIScan™ Anywhere Wifi**.

Prosimy o zapoznanie się z nią przed przystąpieniem do użytkowania skanera i dołączonego do niego oprogramowania. Wszelkie informacje zamieszczone w instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Do skanera dołączono następujące oprogramowanie:

- **Readiris™ Pro 14** oraz **Cardiris™ Pro 5** (dla systemu operacyjnego Windows®)
- **Readiris™ Pro 14** oraz **Cardiris™ Pro 4** (dla systemu operacyjnego Mac®OS)

Szczegółowe informacje na temat pełnej gamy funkcji Readiris™ i Cardiris™ dostępne są **w pliku pomocy** dołączonym do oprogramowania lub w najnowszych **instrukcjach obsługi** dostępnych w witrynie [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

### Spis treści

Rozpoczęcie użytkowania


1. Wstęp
2. Opis sprzętu
3. Wyświetlacz LCD
4. Przygotowanie skanera
  - 4.1 Ładowanie baterii
  - 4.2 Wkładanie karty pamięci microSD
5. Korzystanie ze skanera
  - 5.1 Skanowanie dokumentów
  - 5.2 Konfiguracja ustawień
  - 5.3 Podgląd zeskanowanych dokumentów
  - 5.4 Usuwanie plików
6. Podłączanie skanera do komputera
7. Łączenie się ze skanerem za pomocą łącza Wifi
  - 7.1 Korzystanie z ekranu nawigacji (Wifi)
  - 7.2 Korzystanie z aplikacji IRIScan™
  - 7.3 Resetowanie ustawień Wifi
8. Rozwiązywanie problemów





## 1. Wstęp


Urządzenie IRIScan™ Anywhere Wifi zostało zaprojektowane do samodzielnej pracy, bez konieczności podłączania go do komputera. Zeskanowane dokumenty są zapisywane na karcie microSD podłączonej do urządzenia. Następnie zeskanowane dokumenty można przesłać do oprogramowania Readiris™ oraz Cardiris™, tak aby mieć do nich dostęp za pomocą technologii Wifi w dowolnej przeglądarce internetowej oraz za pomocą aplikacji IRIScan™ dostępnej na platformy iOS i Android.

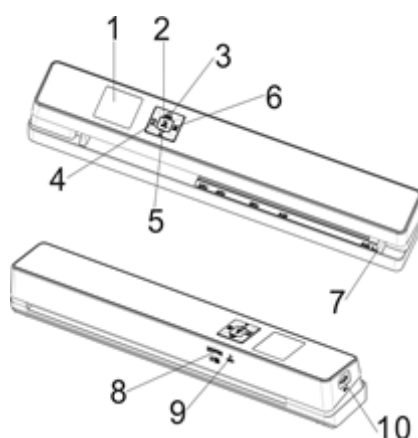Należy pamiętać, że urządzenie IRIScan™ Anywhere Wifi nie jest oparte na sterowniku Twain, który umożliwia skanowanie dokumentów w ramach dowolnej aplikacji. Należy traktować je raczej jako pamięć zewnętrzną, która umożliwia niezależne skanowanie. Za pomocą aplikacji IRIScan™ można skanować bezpośrednio do urządzeń przenośnych.


## 2. Opis sprzętu





1	Wyświetlacz LCD	Wyświetla stan skanowania, zeskanowany obraz i ustawienia skanera.
2	 ENTER	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć.
3	 JPG/PDF	Naciskaj, aby wybrać format pliku: JPG, PDF-A4 lub PDF-Letter. Odpowiednia ikona zostanie wyświetlona na ekranie.
4	 WIFI	Naciśnij jednokrotnie, aby uruchomić tryb ustawień i skonfigurować parametry. oraz Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć Wifi.
5	 DPI	Naciskaj, aby wybrać jakość skanowania: LO (300 dpi) – niska, MI (600 dpi) – średnia, lub HI (1200 dpi) – wysoka. Odpowiednia ikona zostanie wyświetlona na ekranie.

6		Naciśnij, aby uruchomić tryb podglądu i wyświetlić zeskanowane obrazy.
7	Prowadnica papieru	Regulowana w zależności od formatu skanowanego arkusza.
8	Gniazdo na kartę microSD	Do tego gniazda można włożyć kartę microSD.
9	Resetuj	Wciśnij za pomocą spinacza do papieru, aby zresetować skaner.
10	Port USB	Podłącz skaner do komputera za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB, aby przeglądać i przysyłać pliki lub naładować wbudowaną baterię. Do ładowania baterii można również użyć zasilacza (brak w zestawie).
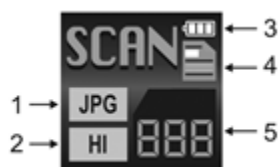
### 3. Wyświetlacz LCD



1. Format skanowania	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Rozdzielczość skanowania	LO: 300 DPI (niska), MI: 600 DPI (średnia), HI: 1200 DPI (wysoka)
3. Wskaźnik naładowania baterii	 Całkowicie naładowana  Bateria rozładowana. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
4. Kolor skanowania	COLOR/MONO (kolorowe/monochromatyczne)
5. Licznik plików	Wyświetla liczbę zeskanowanych dokumentów zapisanych na karcie microSD

## 4. Przygotowanie skanera

### 4.1 Ładowanie baterii

---

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia IRIScan™ należy naładować wbudowaną baterię:


- Za pomocą kabla USB znajdującego się w zestawie podłącz skaner do komputera.
- lub
- Za pomocą kabla USB podłącz skaner do zasilacza (brak w zestawie).

W przypadku gdy podczas ładowania skaner jest wyłączony (zalecamy takie postępowanie), czas ładowania wynosi około 1,5 godziny. Po pełnym naładowaniu baterii na ekranie pojawi się odpowiednia ikona.

### 4.2 Wkładanie karty pamięci microSD

---


1. Wyłącz skaner.
2. Delikatnie wsuń kartę microSD do gniazda aż do oporu.  
Sposób wkładania karty przedstawiono na poniższym rysunku oraz na skanerze.

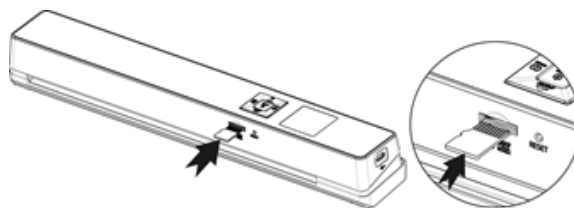

## 5. Korzystanie ze skanera

### 5.1 Skanowanie dokumentów


---

1. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby uruchomić skaner. Przy pierwszym uruchomieniu skanera należy ustawić godzinę/datę i język menu.

**Uwaga:** skaner automatycznie wyłączy się po 10 minutach bezczynności.

2. Użyj prowadnicy papieru, aby skanować dokumenty w różnych formatach.
3. Przed przystąpieniem do skanowania wygładź brzegi dokumentu.
4. Przyłóż krawędź dokumentu do podajnika skanera.
5. Delikatnie wsuń dokument zwrócony skanowaną częścią do góry. Skanowanie rozpocznie się automatycznie.

**Wskazówka:** dokumenty w podajniku należy wyrównywać do lewej strony.

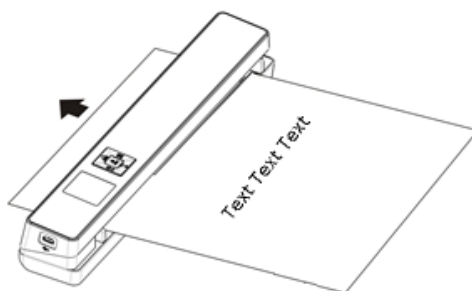

Podczas skanowania stan realizacji zadania jest wyświetlany na ekranie.












### Uwagi:

1. Jeśli podczas skanowania skaner podłączony jest do zewnętrznego źródła zasilania, uruchomiony zostanie tryb ładowania baterii w przypadku braku podjęcia działania w ciągu 1 minuty.
2. Jeśli funkcja **natychmiastowy podgląd** jest włączona, skanowany obraz zawsze jest widoczny przez chwilę na ekranie, zanim skaner powróci do trybu czuwania.
3. Gdy karta pamięci jest pełna, skaner nie może skanować kolejnych dokumentów, a na ekranie przez 2 sekundy pulsuje napis „**Full**”.



## 5.2 Konfiguracja ustawień

1. Naciśnij , aby otworzyć menu Ustawienia.
2. Naciskaj  lub  lub **JPG/PDF** lub **DPI**, aby przechodzić pomiędzy poszczególnymi ustawieniami.
3. Naciśnij , aby wprowadzić wybrane ustawienie.
4. Ponownie naciśnij  lub  lub **JPG/PDF** lub **DPI**, aby przewijać dostępne opcje.
5. Naciśnij , aby potwierdzić i powrócić do poprzedniego ekranu.
6. Aby wyjść z trybu konfiguracji lub powrócić do poprzednich ekranów, naciśnij  lub  lub **BACK**.


### Przegląd ustawień


Pozycje menu	Opis
JPG/PDF	Format skanowania: JPG, PDF-A4, PDF-Letter
Quality (jakość)	Jakość skanowania: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Color (kolor)	Kolor skanowania: kolorowe/monochromatyczne
Language (język)	Język menu
Date/Time (data/godzina)	Data i godzina
Inst.Preview (natychmiastowy podgląd)	Natychmiastowy podgląd skanowanego dokumentu
Auto Off (automatyczne)	Automatyczne wyłączenie zasilania –




wyłączanie)	funkcja nieaktywna lub wyłączenie po upływie 10 minut.
Delete All (usuń wszystko)	Usuwanie wszystkich plików
Format (formatowanie)	Formatowanie karty pamięci microSD
Reset Wifi (resetuj Wifi)	Resetowanie ustawień Wifi
Device Info (informacje o urządzeniu)	Informacje o urządzeniu


## 5.3 Podgląd zeskanowanych dokumentów

Po zeskanowaniu dokumentów można wyświetlać je na ekranie skanera.

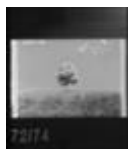







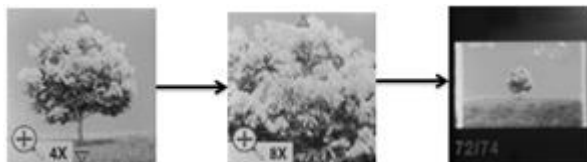

1. Naciśnij , aby uruchomić tryb przeglądania. Wyświetlony zostanie ostatni zeskanowany dokument.









2. Naciskaj  lub , aby przewijać zeskanowane dokumenty.
3. Aby przybliżyć zeskanowany dokument, naciśnij  jeden raz, aby przybliżyć 4-krotnie lub dwa razy, aby przybliżyć 8-krotnie.



**Uwaga:** funkcja przybliżania nie działa w przypadku, gdy rozmiar zeskanowanego dokumentu przekracza 9 MB.

4. Na ekranie pojawią się wskaźniki  oraz , które umożliwiają podgląd poszczególnych części obrazu. Naciśnij  lub , aby przesunąć w górę/w dół obrazu.
5. Naciśnij , aby wyświetlić wskaźniki  oraz . Naciśnij  lub , aby przesunąć obraz w lewo/w prawo.
6. Naciśnij , aby powrócić do normalnego widoku.


## 5.4 Usuwanie plików


1. Naciśnij , aby uruchomić tryb przeglądania.
2. Naciśnij  lub , aby wybrać plik, który chcesz usunąć.
3. Naciśnij .
4. Naciśnij  lub , aby wybrać opcję „Yes” (tak) lub „No” (nie).


5. Naciśnij  **ENTER**, aby potwierdzić swój wybór i powrócić do poprzedniego ekranu.

## 6. Podłączanie skanera do komputera

Istnieje możliwość podłączenia skanera do komputera i wyświetlania zeskanowanych dokumentów na monitorze.

1. Naciśnij i przytrzymaj  **ENTER** przez 3 sekundy, aby uruchomić skaner.
2. Za pomocą kabla USB podłącz skaner do komputera.

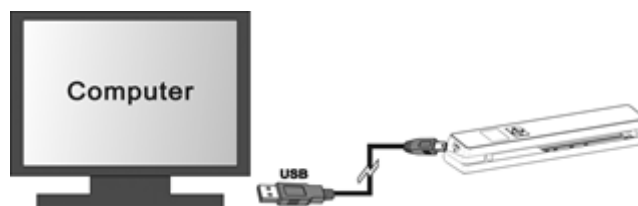

3. Naciśnij krótko  **ENTER**, aby uruchomić tryb USB. Na ekranie skanera pojawi się symbol USB, a skaner zostanie rozpoznany przez komputer jako dysk wymienny.





4. Przejdź do **Komputer > Dysk wymienny > DCIM\100Media**, aby przeglądać, importować, kopiować, przenosić lub usuwać zeskanowane dokumenty.  
**Uwaga:** w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Mac OS ikona dysku wymiennego wyświetlana jest na pulpicie.

**Wskazówka:** możesz skorzystać z oprogramowania **Readiris™** lub **Cardiris™**, aby wczytać skany z dysku wymiennego, a następnie przekształcić je w pliki skompresowane lub tekstowe.

Aby dowiedzieć się, jak edytować zeskanowane dokumenty za pomocą oprogramowania **Readiris™** i **Cardiris™**, zapoznaj się ze skróconymi instrukcjami obsługi na płycie instalacyjnej DVD-ROM oraz z pełnymi instrukcjami dostępnymi w witrynie [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

## 7. Łączenie się ze skanerem za pomocą łącza Wifi

### Uruchamianie funkcji Wifi

1. Naciśnij i przytrzymaj  **ENTER** przez 3 sekundy, aby uruchomić skaner.
2. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy.  
Na ekranie pojawi się napis „**Starting**”.



3. Odczekaj 30–40 sekund na uruchomienie łącza Wi-Fi.  
Gdy łącze Wi-Fi zostanie uruchomione i wejdzie w tryb gotowości, na ekranie pojawi się napis „**Ready**”.



## Łączenie się ze skanerem

1. Przejdź do ustawień sieci w swoim komputerze/urządzeniu typu smart i uruchom funkcję Wifi.
2. Wyszukaj sieć **IRIScan™** i połącz się z nią.




Przykład dla systemu Windows

3. Przy pierwszym połączeniu należy wpisać hasło. Wpisz **123456789**, aby nawiązać połączenie ze skanerem.
4. Po nawiązaniu połączenia na ekranie pojawi się napis „**Connected**”.



5. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz **192.168.1.2** w pasku adresu, aby przejść do ekranu nawigacji.

### Uwagi:

1. Korzystanie z łącza Wifi sprawia, że skaner zużywa więcej energii. Aby oszczędzać energię, zalecamy wyłączenie Wifi w przypadku, gdy funkcja ta nie jest potrzebna. Aby wyłączyć Wifi, naciśnij i przytrzymaj .
2. Przy uruchomionym trybie Wifi nie można skanować dokumentów z wyjątkiem funkcji Scan Direct (skanowanie bezpośrednie) w ramach aplikacji IRIScan™. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w punkcie 7.2.
3. Przy uruchomionym trybie Wifi nie można przeprowadzić kalibracji skanera.

## 7.1 Korzystanie z ekranu nawigacji (Wifi)

Na ekranie nawigacji wszystkie zeskanowane dokumenty wyświetlane są jako miniatury. Na tym ekranie można wyświetlać, pobierać i usuwać pliki zapisane na karcie pamięci microSD, a także zmieniać ustawienia funkcji Wifi skanera.

### Przeglądanie plików

1. Kliknij przycisk **View (pokaż)** dla pliku, który chcesz wyświetlić. Pliki można wyświetlać pojedynczo.
2. Kliknij menu rozwijane, aby przybliżyć obraz.






3. Kliknij X w prawym dolnym rogu, aby zamknąć podgląd.

**Uwaga:** jeśli rozmiar pliku w formacie JPG przekracza 4 MB, wyświetlony zostanie komunikat „**Image is too large**” (obraz jest zbyt duży), a podgląd pliku na ekranie nawigacji będzie niemożliwy. Aby wyświetlić większe pliki, należy podłączyć skaner do komputera za pomocą kabla USB.



## Usuwanie plików

1. Kliknij **Delete (usuń)**.
2. Pojedynczo zaznacz pliki, które chcesz usunąć.  
Lub kliknij opcję **Select all (zaznacz wszystko)** w oknie dialogowym.

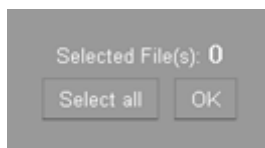

3. Kliknij **OK**, aby potwierdzić usunięcie plików.

## Zmiana ustawień funkcji Wifi skanera

1. Kliknij **Scanner Wifi settings (ustawienia funkcji Wifi skanera)**.  
**Uwaga:** aby uzyskać dostęp do tych ustawień na małym ekranie smartfona, dotknij **Menu**. Następnie dotknij **Scanner Wifi settings (ustawienia funkcji Wifi skanera)** na dole ekranu.
2. Teraz możesz wpisać opcjonalną **nazwę użytkownika i hasło**.  
Hasło musi mieć długość 9 znaków.  
**WAŻNE:** *nie należy* zmieniać adresu IP ani nazwy domeny (pola IP Address i Domain Name).
3. Kliknij **Submit (wyślij)**, aby zastosować nowe ustawienia.
4. Po zakończeniu należy ponownie połączyć się z siecią Wifi, podając nowe hasło.

## 7.2 Korzystanie z aplikacji IRIScan™

---

IRIScan™ to aplikacja na urządzenia przenośne dostępna zarówno dla platformy iOS, jak i Android. Umożliwia ona skanowanie dokumentów bezpośrednio do urządzenia przenośnego za pomocą funkcji Scan Direct (skanowanie bezpośrednie), przeglądanie zeskanowanych dokumentów zapisanych na karcie microSD, przesyłanie ich do urządzenia przenośnego, dodawanie i usuwanie znaczników do plików, łączenie plików w wielostronicowe dokumenty PDF oraz udostępnianie plików w serwisach społecznościowych.






1. W zależności od rodzaju urządzenia aplikację można pobrać w sklepie Mac App Store (iOS) lub Google Play (Android), a następnie należy ją zainstalować.

2. Uruchom funkcję Wifi w swoim urządzeniu typu smart i połącz się z siecią **IRIScan™**. W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcją przedstawioną w punkcie 7.  
Po nawiązaniu połączenia na ekranie pojawi się napis „**Connected**”.
3. Uruchom aplikację IRIScan™.
4. Dotknij ikonę listy, aby otworzyć menu.
  - **Dashboard (pulpit)**: umożliwia sprawdzanie stanu naładowania baterii skanera, połączenia Wifi oraz wczytywania pliku.
  - **Scan Direct (skanowanie bezpośrednie)**: umożliwia bezpośrednie skanowanie dokumentów w ramach aplikacji.
  - **File (plik)**: umożliwia przeglądanie plików zapisanych na karcie microSD.
  - **Tag (znacznik)**: tutaj można skonfigurować znaczniki dodawane do zeskanowanych dokumentów.
  - **Settings (ustawienia)**: tutaj można skonfigurować konta w serwisach społecznościowych, na które następnie będzie można przysyłać zeskanowane dokumenty.
  - **Info**: informacje dotyczące wersji aplikacji.
5. Aby powrócić do poprzedniej pozycji menu, wystarczy dotknąć ikonę listy.

## 7.3 Resetowanie ustawień Wifi

---

### Aby przywrócić domyślne ustawienia Wifi:

1. Włącz skaner.
2. Naciśnij .
3. Naciskaj , aż do pojawienia się opcji **Reset Wifi (resetuj Wifi)**.
4. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Wybierz **Yes (tak)**. Naciśnij , aby potwierdzić.  
Na ekranie pojawi się napis „**Reset in progress!**”.  
Po zakończeniu resetowania wyświetlony zostanie komunikat „**Reset completed!**”.
6. Naciśnij , aby powrócić do menu głównego.

## 8. Rozwiązywanie problemów

Zapoznaj się z działem Troubleshooting (rozwiązywanie problemów) w witrynie [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).