

Naudodamiesi šiuo glaustu naudotojo vadovu, galėsite pradėti dirbti su skaitytuvu **IRIScan™ Book Executive 3**.

Su skaitytuvu pateikiama ši programinė įranga: **Readiris™ Pro 14, IRIScan™ Direct** (tik „Windows“). **IRIScan™ Book** CD-ROM diske rasite atitinkamus glaustus naudotojo vadovus. Išsami informacija apie visas savybes pateikiama naujausiuose naudotojo vadovuose, kuriuos rasite čia: www.irislink.com/support.

Šiame vadove pateikti aprašymai pagrįsti operacinėmis sistemomis „Windows 7“, „Mac OS Lion“ ir „iOS 6“. Prieš naudodami skaitytuvą ir jo programinę įrangą, perskaitykite šį vadovą. Visa informacija gali būti pakeista neįspėjus.

Turinys

1. [Patikrinkite priedus](#)
2. [Paruoškite skaitytuvą](#)
3. [Pasirinkite skaitytuvo nuostatas](#)
4. [Nuskaitykite dokumentus](#)
5. [Dokumentus perkelti į kompiuterį / planšetę](#)
6. [Perkelkite dokumentus į kompiuterį / planšetę naudodami „WiFi“](#)
7. [Atsisiųskite ir redaguokite dokumentus naudodamiesi programa „IRIScan™ Book“](#)
8. [Nuskaitykite naudodami „IRIScan™ Direct“ \(tik sistemoje „Windows“\)](#)
9. [Patarimai](#)
10. [Techninė informacija](#)
11. [Trikčių šalinimo informacija](#)

1. Patikrinkite priedus



2. Paruoškite skaitytuvą

Įdėkite pridedamas baterijas

1. Atidarykite baterijų skyrių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.



2. Įdėkite 4 šarmines* baterijas; žiūrėkite, kad būtų teisingas poliškumas.
Teisingas poliškumas nurodytas skaitytuvo viduje.

*Vieno NiMH baterijos elemento įtampa yra 1,2 V, tai yra šiek tiek mažesnė, palyginti su standartiniais 1,5 V elementais, todėl rekomenduojame naudoti šarmines baterijas – jų veikimo laikas ilgesnis.

Įkiškite pridedamą „microSD“ kortelę

1. Į kortelės lizdą atsargiai kiškite „microSD“ kortelę, kol ji užsifiksuos.



Pastaba: naudojant „Windows“ kompiuterį, „IRIScan™ Book“ galima naudoti ir be baterijų ar „microSD“ kortelės. Skaitykite 8 skyrių. [Nuskaitykite vaizdus naudodami „IRIScan Direct“](#).

Suformatuokite „microSD“ kortelę

Kai kurias naujas „microSD“ korteles galima naudoti tik jas suformatavus. Norėdami suformatuoti kortelę, vykdykite toliau pateiktas instrukcijas.

Dėmesio: formatuojant „microSD“ kortelę, joje bus ištrinti visi failai.

1. 2 sekundėms nuspauskite mygtuką **Scan** (Nuskaityti), kad skaitytuvą įjungtumėte.



2. Atidarykite baterijos skyrių.
3. Į **Format** (Formatuoti) angą įkiškite smailų daiktą, pavyzdžiui, sąvaržėlę.
4. Ekrane pasirodys raidė „F“. Vieną kartą paspauskite mygtuką **Scan** (Nuskaityti), kad patvirtintumėte formatavimą.

Formatavimui pasibaigus, ekrane rodomas nuskaitytų vaizdų skaičius bus 0.

3. Pasirinkite skaitytuvo nuostatas

Pastaba: prieš bandydami pasiekti skaitytuvo nuostatas, užtikrinkite, kad į kortelės lizdą būtų įkišta pateikta „microSD“ kortelė.

Skaitytuvo nuostatos

Jei norite pasiekti skaitytuvo nustatus:

1. 2 sekundėms nuspauskite **Scan** (Nuskaityti), kad skaitytuvą įjungtumėte. Įsijungs ekranas.




2. Spausdykite mygtuką **Color/mono JPG/PDF** (Spalvotas / nespalvotas JPG / PDF), kad pasirinktumėte reikiamą išvesties formatą ir spalvos režimą:

- JPG + Color (JPG ir spalvotai)
- JPG + BW (JPG ir nespalvotai)
- PDF + Color (PDF ir spalvotai)
- PDF + BW (PDF ir nespalvotai)




- Ekrane pasirodys pasirinktos nuostatos.

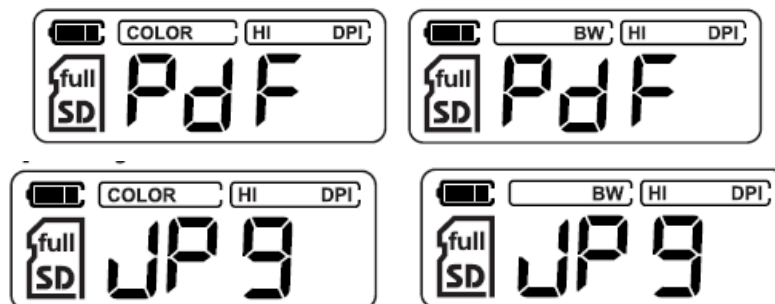

3. Paspauskite mygtuką **Resolution** (Skiriamoji geba), kad parinktumėte skiriamąją gebą:

- Lo = 300 tašk./colyje
- Mi = 600 tašk./colyje
- Hi = 900 tašk./colyje

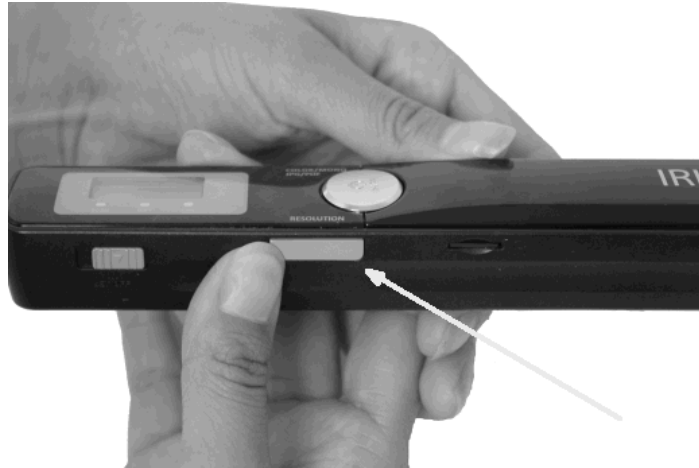

- Pasirinkta skiriamoji geba rodoma ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

HI DPI

„WiFi“ nuostatos

„IRIScan™ Book Executive 3“ palaiko dokumentų siuntimą naudojant „WiFi“. Tam reikia aktyvinti „WiFi“ funkciją.

- „WiFi“ mygtuką perjunkite į padėtį viduryje, kad įjungtumėte „WiFi“ funkciją. Dabar užsidega „WiFi“ šviesos diodas.



- „WiFi“ mygtuką perjunkite į padėtį dešinėje, kad išjungtumėte „WiFi“ funkciją. Tai reikia padaryti naudojant „IRIScan™ Direct“.
- „WiFi“ mygtuką perjunkite į padėtį kairėje, kad pakeistumėte „WiFi“ slaptažodį. (Nerekomenduojama. Jei jį norite pakeisti, skaitykite mūsų svetainės skiltį FAQ (DUK)). Pradedą mirksėti „WiFi“ šviesos diodas.

4. Nuskaitykite dokumentus

Dėmesio:

„IRIScan™ Book Executive 3“ skirta vienu metu nuskaityti vieną puslapį. Ji negeneruoja kelių puslapių PDF failų.

Su kiekvienu nuskaitytu puslapiu atlikite toliau nurodytus 2–5 veiksmus.

1. 2 sekundėms nuspauskite mygtuką **Scan** (Nuskaityti), kad skaitytuvą įjungtumėte.



2. Skaitytuvą padėkite ant puslapio, kurį norite nuskaityti, viršaus.
3. Vieną kartą paspauskite mygtuką **Scan** (Nuskaityti). Užsidega **Scan** (Nuskaitymo) šviesos diodas.
4. Skaitytuvą **lėtai** ir **tolygiai** slinkite virš puslapio.

Patarimas: nuskaitydami viena ranka laikykite dokumentą, kad jis nesujudėtų.



5. Pasiekę puslapio apačią, dar kartą paspauskite mygtuką „Scan“ (Nuskaityti) nuskaitymui sustabdyti.

Pastaba: jei nuskaitymą atsiranda klaida (jei, pavyzdžiui, nuskaityta per greitai arba nelygiai), užsidega **ERR** šviesos diodas. Pagalbos ieškokite skyriuje [Trikčių šalinimo informacija](#).

Patarimas:

Jei norite sukurti kelių puslapių PDF failus:

- Nuskaitykite puslapius po vieną.
- Nuskaitytą vaizdą arba vieno puslapio PDF failus perkeltkite į kompiuterį.
- Naudokite programą „Readiris“ kelių puslapių PDF failams generuoti.

Nuskaitymo patarimai:

Nuskaitant mažą, storą knygą, paraštės gali būti per siauros, kad galėtumėte nuskaityti visą tekstą.

Šią problemą galite išspręsti puslapius nuskaitydami horizontaliai ir vaizdus pasukdami naudodamiesi „Readiris™“.



Kitas sprendimas: skaitytuvą padėkite ant puslapio apačios, jį apverskite ir nuskaitykite atvirkščiai. Pastebėsite, kad skaitytuvo dešinioji paraštė yra mažesnė už kairiąją.

5. Nuskaitytus dokumentus perkeltite į kompiuterį / planšetę

Nuskaitytus dokumentus į kompiuterį galima perkelti dviem būdais: naudojant **mažos USB jungties kabelį** ir naudojant „microSD“ kortelės adapterį.

Naudojant mažos USB jungties kabelį („Windows“ ir „Mac OS“)

1. Įjunkite „IRIScan™ Book“.
2. „WiFi“ mygtuką perjunkite į padėtį dešinėje, kad išjungtumėte „WiFi“ funkciją.



3. Prie „IRIScan™ Book“ ir kompiuterio prijunkite pateikiamą mažos USB jungties kabelį.



4. Kompiuteryje pasirodys kortelės atmintis, kurioje yra jūsų dokumentai.



Vaizdo sistemoje „Windows“ pavyzdys

5. Atverkite kortelės atmintį ir perkelkite dokumentus į kompiuterį. Dokumentai yra išimamo disko aplanke **DCIM100Media**.

Naudojant „microSD“ kortelės adapterį („Windows“, „Mac OS“ ir planšetė)

1. Paspauskite „microSD“ kortelę, kad ją atfiksotumėte. Tada ją išimkite iš kortelės lizdo.



2. Ją įkiškite į pateikiamą „microSD“ kortelės adapterį.



3. Adapterį įkiškite į kompiuterio SD kortelės lizdą arba, jei adapterį norite prijungti prie planšetės, jį įkiškite į kameros prijungimo rinkinį (nepriedamas).
4. Kompiuteryje / planšetėje pasirodys kortelės atmintis, kurioje yra jūsų dokumentai.



Vaizdo sistemoje „iOS“ pavyzdys

5. Atverkite kortelės atmintį ir perkeltite dokumentus į kompiuterį / planšetę. Dokumentai yra išimamo disko aplanke **DCIM100Media**.

Dokumentus perkėlus į „Windows“ arba „Mac“ kompiuterį, juos galima apdoroti naudojantis „**Readiris**™“.

Informacija, kaip dokumentus apdoroti naudojantis **Readiris**™, pateikiama įdiegimo CD-ROM diske esančiuose glaustuose naudotojo vadovuose ir išsamiuose naudotojo vadovuose, kuriuos rasite čia: www.irislink.com/support.

6. Dokumentų perkėlimas į kompiuterį / planšetę naudojant „WiFi“


1. 2 sekundėms nuspauskite mygtuką **Scan** (Nuskaityti), kad skaitytuvą įjungtumėte.



2. „WiFi“ mygtuką perjunkite į padėtį viduryje. Užsidega „WiFi“ šviesos diodas – taip parodoma, kad „WiFi“ funkcija įjungta.



3. Įjunkite „WiFi“ ryšį kompiuteryje ir pasirinkite tinklą **IRIScanBook-f2XXX**.

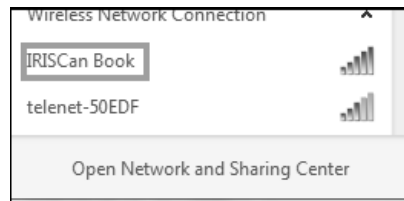

4. Kai tai atliekate pirmą kartą, būsite paraginti įvesti slaptažodį. Slaptažodis yra **12345678**.

Slaptažodžio keisti nerekomenduojama.

5. Užmegzkite ryšį.

Pastaba: prisijungus prie „IRIScan™ Book“ tinklo, prieigos prie interneto neturėsite.

6. Paleiskite žiniatinklio naršyklę ir įveskite: **10.10.1.1** arba **iriscan.book**. Kortelės turinį pasiekiate apsaugotame failų serveryje.

Patarimas: planšetėje dokumentus galite atsisiųsti ir redaguoti naudodamiesi programa „IRIScan™ Book“.



7. Dabar atsisiųskite reikalingus failus. Tam atlikite tokius veiksmus:
- Spustelėkite failą, kad pamatytumėte jo vaizdą. Spustelėkite dešinę pelės klavišą ir parinkite **Save picture as** (Išsaugoti paveikslėlį kaip). Failas bus išsaugotas kaip JPG vaizdas.
 - Arba parinkite kelis failus ir spustelėkite atsisiuntimo piktogramą.

Pastaba: kompiuteryje su „Windows“ failai išsaugomi .tar formatu. Kad juos išpakuotumėte, prireiks pakavimo programos, pavyzdžiui, „7-zip“.

Do you want to open or save **FilesDownload.tar** (3.21 MB) from **iriscan.book**?

7. Atsisiųskite ir redaguokite dokumentus naudodamiesi programa „IRIScan™ Book“

1. Atsižvelgdami į planšetės, kurią naudojate, tipą, programą atsisiųskite iš „Mac App Store“ arba „Google Play“ parduotuvės.
2. Paleiskite programą **IRIScan™ Book App**.

Pastaba: planšetėje turi būti įjungtas „WiFi“ ryšys ir turite būti prisijungę prie tinklo „IRIScan™ Book“.

(Kaip paaiškinta [6 skyriuje](#).)



- Spustelėkite sąsajos viršutiniame kairiajame kampe esančią prisijungimo piktogramą.

Ekrane pasirodo žodis **Synchronizing** (Sinchronizuojama) ir parodomi jūsų nuskaityti vaizdai.




- Pasirinkite dokumentus, kuriuos norite atsisiųsti, ir bakstelėkite **Download** (Atsisiųsti).


Failai atsiunčiami į atsiunčiamų failų skyrių.



- Bakstelėkite dokumentą, kad jį atvertumėte **Editor** (Redaktoriuje). Čia dokumentą galite sukurti, apkirpti, jame rašyti pastabą ir t. t.
- Baigę redaguoti, dokumentus galite išsaugoti programoje arba juos siųsti į kitas programas arba el. paštu.

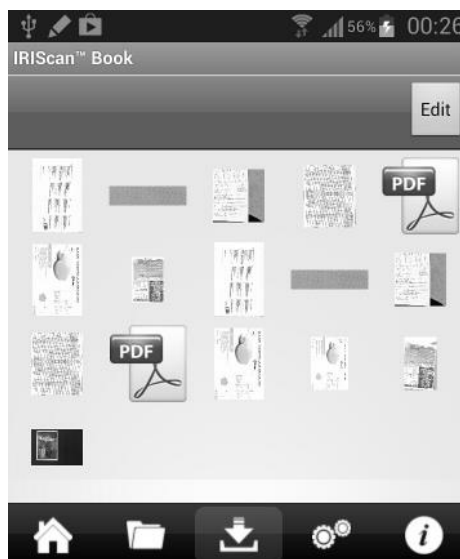

Jeigu norite išsaugoti programoje:


- Bakstelėkite  ir po to bakstelėkite **Save** (Išsaugoti).
- Pasirinkite, kur norite dokumentą


išsaugoti, ir bakstelėkite **Save** (Išsaugoti).

Dokumentai išsaugoti aplanko skyriuje.



Jei norite siųsti į kitas programas:

- Bakstelėkite  piktogramą.
- Pasirinkite **Open In** (Atverti naudojant), kad pasirinktumėte kitą programą, pavyzdžiui, **Readiris™ for iPad**, **Email**, kad siųstumėte el. paštu arba **Camera Roll**, kad juos pridėtumėte ten.

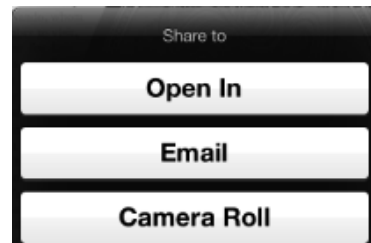


8. Nuskaitykite vaizdus naudodami „IRIScan™ Direct“ (tik sistemoje „Windows“)

Naudodami „IRIScan™ Direct“, „IRIScan™ Book“ galite naudoti net be baterijų ar „microSD“ kortelės. Įrenginį reikia tiesiog prijungti prie „Windows“ kompiuterio naudojant pridėdamą mažos USB jungties kabelį. Nuskaityti vaizdai išsaugomi kaip vaizdai iškarpinėje.

Įdiekite „IRIScan™ Direct“

1. Į kompiuterio CD-ROM įrenginį įdėkite įdiegimo diską.
Automatiškai pasirodys sąrankos meniu. (Jei meniu nepasirodo, paleiskite diske esantį failą **setup.exe**.)
2. Spustelėkite **IRIScan™ Direct** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

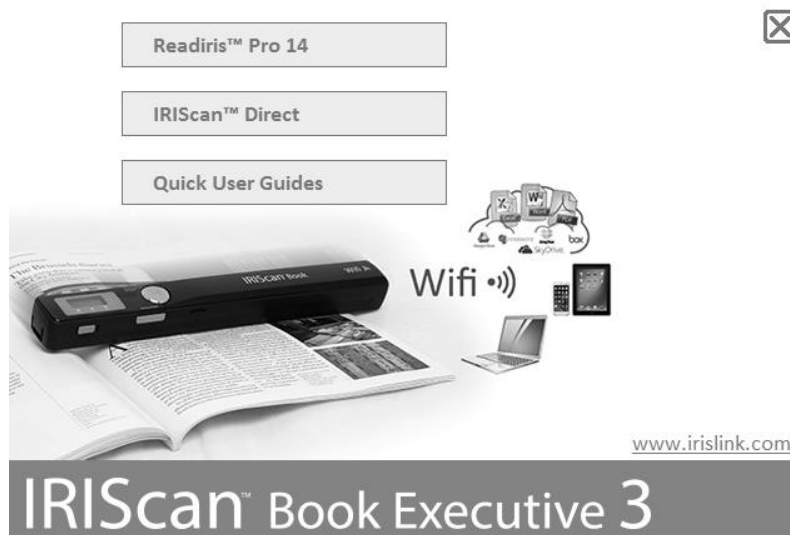


3. Spustelėkite **Finish** (Baigti) įdiegimui baigti.

„IRIScan™ Direct“ naudojimas

1. „IRIScan™ Book“ prijunkite prie „Windows“ kompiuterio naudodami pridėdamą mažos USB jungties kabelį.




2. 2 sekundėms nuspauskite mygtuką **Scan** (Nuskaityti), kad skaitytuvą įjungtumėte.
Įsitikinkite, ar ekrane pasirodo toliau pavaizduota piktograma:

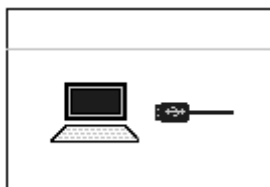


3. „Windows“ meniu **Pradžia** paleiskite programą **IRIScan™ Direct**.




4. Norėdami nustatyti „IRIScan™ Direct“ nuostatas, spragtelėkite nuostatų piktogramą.

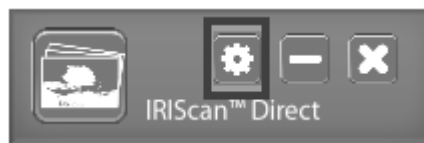

- Pasirinkite „IRIScan™ Direct“ rodyimo kalbą.
Pastaba: ši nuostata turi poveikį tik tam, kokia kalba rodoma programa „IRIScan™ Direct“. Ji neturi poveikio nuskaitymo arba jūsų dokumentų kalbai.
- Kortelėje **Scan** (Nuskaityti) pasirinkite **Scan Color** (Nuskaitymo spalva) (nespalvotai arba spalvotai) ir **Scan Orientation** (Nuskaitymo orientacija) (horizontali arba vertikali).

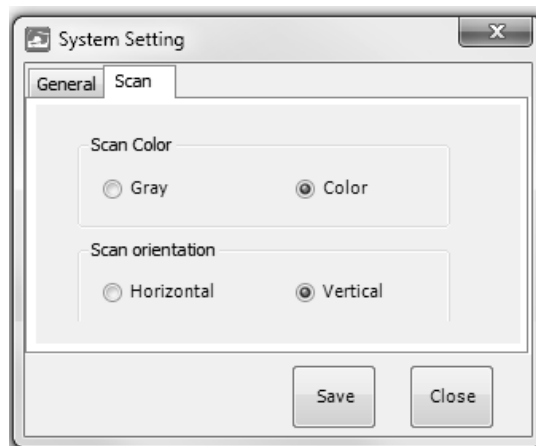

- Po to spustelėkite **Save** (Išsaugoti) nuostatoms išsaugoti.
5. Dabar paleiskite programą, kurioje norite įdėti vaizdą („Word“, „Paint“ ir pan.), ir spustelėkite pele žymeklį nuvedę į programą.

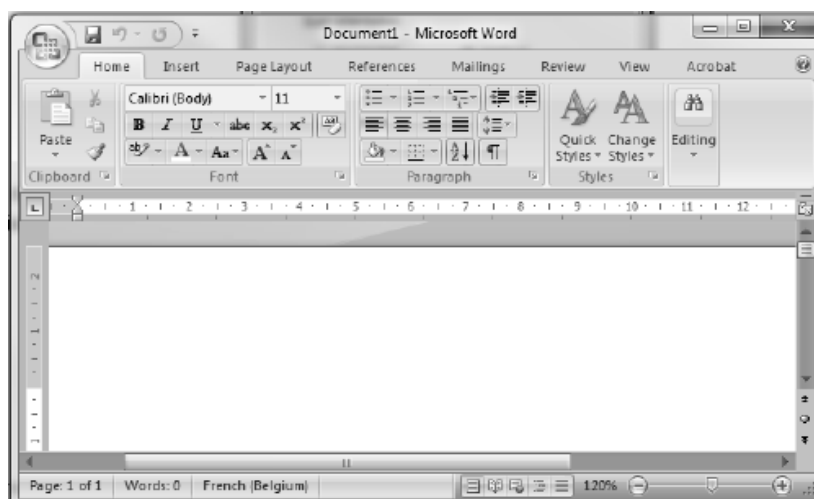

6. Vieną kartą paspauskite mygtuką **Scan** (Nuskaityti). Užsidega **Scan** (Nuskaitymo) šviesos diodas.
7. Dabar skaitytuvą veskite virš dokumento, kad jį nuskaitytumėte.
8. Vėl paspauskite mygtuką **Scan** (Nuskaityti), kad nuskaitymą sustabdytumėte. Dabar nuskaitytas vaizdas bus įdėtas į programą.



Pastaba: kai įrenginys prijungtas prie „Windows“ kompiuterio, „IRIScan™ Book“ naudos 300 tašk./colyje skiriamąją gebą. Vaizdai išsaugomi ne „microSD“ kortelėje, bet iškarpinėje.

9. Patarimai

Datos ir laiko informacijos pridėjimas nuskaitytuose vaizduose

„IRIScan™ Book 3“ skaitytuvas nuskaitytuose vaizduose gali pridėti datos ir laiko informaciją. Taip galėsite žinoti tikslų vaizdų nuskaitymo laiką.

1. 2 sekundėms nuspauskite mygtuką **Scan** (Nuskaityti), kad skaitytuvą įjungtumėte.



2. Atidarykite baterijos skyrių.



3. Į **Time Set** (Laiko nustatymo) angą įkiškite smailų daiktą, pavyzdžiui, sąvaržėlę.
4. Norėdami pakeisti metus, paspauskite mygtukus **Color/Mono** (Spalvotai / nespalvotai) arba **Resolution** (Skiriamoji geba). Po to paspauskite **Scan** (Nuskaityti), kad patvirtintumėte.



5. 4 veiksmą pakartokite norėdami nustatyti mėnesį, dieną, valandą ir minutes.
6. Baigę nustatyti, į **Time Set** (Laiko nustatymo) angą vėl įkiškite smailų daiktą, kad patvirtintumėte.

10. Techninė informacija

Minimalūs sistemos reikalavimai „Windows“ kompiuteriui

Operacinė sistema	„Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“ ir „Windows Vista“ (tvarkyklės įdiegti nereikia)
Centrinis procesorius	1 GHz procesorius
RAM	1 GB
Laisva vieta standžiajame diske	300 MB
Aparatinė įranga	CD-ROM įrenginys, 1 laisvas USB prievadas

Minimalūs sistemos reikalavimai „Mac OS“ kompiuteriui

Operacinė sistema	„Mac OS Leopard“, „Snow Leopard“, „Lion“ ir „Mountain Lion“ (tvarkyklės įdiegti nereikia)
Centrinis procesorius	„Intel“ procesorius
RAM	1 GB
Laisva vieta standžiajame diske	300 MB
Aparatinė įranga	CD-ROM įrenginys, 1 laisvas USB prievadas

Minimalūs sistemos reikalavimai „iOS“ ir „Android“ įrenginiams

Operacinė sistema	„iOS 5.1“ arba naujesnė ir „Android OS 4.0“ arba naujesnė
Aparatinė įranga	Kameros prijungimo rinkinys

Skaitytuvo specifikacijos

Vaizdo jutiklis	A4 spalvinio kontaktinio vaizdo jutiklis			
Skiriamoji geba	300 tašk./colyje (numatytoje), 600 tašk./colyje, 900 tašk./colyje			
Maksimali nuskaitymo sparta	+/- 4 sekundės A4 300 tašk./colyje, spalvotai			
Talpa (pagrįsta 2 GB „microSD“ kortele*) *Nuskaitytų vaizdų skaičius priklauso nuo turinio sudėtingumo.		300 tašk./colyje	600 tašk./colyje	900 tašk./colyje
	Spalvotai	1 600	600	190
	Nespalvotai	2 000	800	190
Nuskaitymo plotis	217 mm			

Nuskaitymo ilgis	1 200 mm
Failo formatas	JPG / PDF
Ekranas	Nuskaitymo būsenos ekranas
USB prievadas	Didelės spartos USB 2.0
Išorinė atmintis	„MicroSD“ kortelė (TF kortelė) iki 32 GB
Palaikomos baterijos	4 AAA šarminės. Arba maitinimas naudojant USB.

11. Trikčių šalinimo informacija

Problema	Priežastis	Sprendimas
Skaitytuvas neišsijungia.	Baterijose liko mažai įkrovos. Baterija netinkamai įdėta. Baterijos neįdėtos.	Pakeiskite baterijas. Tinkamai įdėkite baterijas. Skaitytuvą prijunkite prie kompiuterio.
Nuskaičius vaizdus, jų nepavyksta išsaugoti.	Kortelės lizde nėra „microSD“ kortelės. „microSD“ kortelė pilna. „microSD“ kortelė nebuvo tinkamai suformatuota.	Įdėkite „microSD“ kortelę. Vaizdus iš „microSD“ kortelės perkeltite į kompiuterį, kad kortelėje būtų laisvos vietos. Tinkamai suformatuokite kortelę.
Kompiuteris neatpažįsta skaitytuvo, kai jį prijungiu.	Prijungimo triktis.	Patikrinkite, ar abu USB kabelio galai tvirtai prijungti. Jei reikia, išjunkite kompiuterį ir vėl įjunkite.
Baterijos veikimo trukmė labai trumpa.	Naudojamos netinkamo tipo baterijos.	Naudojamas baterijas pakeiskite 4 naujomis AAA šarminėmis baterijomis. Arba skaitytuvą prijunkite prie kompiuterio ir naudokite „IRIScan™ Direct“.
Skaitytuvo nuskaityti vaizdai	Gali būti, kad nešvarus	Minkštu sausu audiniu

neryškūs.	skaitytuvo lęšis.	nuvalykite lęšį.
Skaitytuvo nuskaityti vaizdai pakreipti.	Skaitytuvas nebuvo tinkamai sukalibruotas.	Skaitytuvą sukalibruokite naudodami balto popieriaus lapą. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės DUK skyriuje.
Nuskaitant dokumentą, užsidega ERR.	Skaitytuvą virš dokumentų judinate per greitai.	Paspauskite mygtuką „Scan“ (Nuskaityti), kad dokumentą pradėtumėte vėl nuskaityti ramiai ir lėtai.
ERR. šviesos diodas toliau šviečia, o skaitytuvas užblokuojamas.	Atsitiktinai buvo aktyvintas skaitytuvo kalibravimo režimas, bet kalibruoti nepavyko.	Tinkamai sukalibruokite skaitytuvą. Pagalbos ieškokite mūsų svetainės DUK skyriuje.
Negaliu atverti arba peržiūrėti nuskaitytų vaizdų, kuriuos atsisiunčiau iš programos „IRIScan™ Book“.	Nuskaityti vaizdai atsisiunčiami kaip .tar failai.	Išpakuokite .tar failą naudodami programą, pavyzdžiui, „7-zip“.

Jeigu naudojantis „IRIScan™ Book Executive 3“ kyla problemų, perskaitykite mūsų svetainėje pateikiamus dažnai užduodamus klausimus arba kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą čia: www.irislink.com/support/iriscanbook3.