

## Guida introduttiva

La Guida rapida per l'uso viene fornita per aiutarvi a iniziare a usare **IRIScan™ Anywhere Wifi**.

Prima di utilizzare lo scanner e il software, leggere attentamente la guida. Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

I software forniti con questo scanner sono:

- **Readiris™ Pro 14** e **Cardiris™ Pro 5** (per Windows®)
- **Readiris™ Pro 14** e **Cardiris™ Pro 4** (per Mac®OS)

Per maggiori informazioni su tutte le funzionalità offerte da Readiris™ e Cardiris™, consultare la **guida in linea** fornita con il software o le **Guide per l'utente** aggiornate sul sito [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

### Sommario

Guida introduttiva


1. Introduzione
2. Panoramica dell'hardware
3. Display LCD
4. Preparazione dello scanner
  - 4.1. Carica della batteria
  - 4.2. Inserimento della scheda di memoria microSD
5. Uso dello scanner
  - 5.1. Come acquisire i documenti
  - 5.2. Configurazione delle impostazioni
  - 5.3. Visualizzazione delle scansioni
  - 5.4. Eliminazione dei file
6. Collegamento al computer
7. Collegamento allo scanner tramite Wifi
  - 7.1. Uso della schermata di navigazione (Wifi)
  - 7.2. Uso dell'app IRIScan™
  - 7.3. Ripristino delle impostazioni Wifi
8. Risoluzione dei problemi

## 1. Introduzione

IRIScan™ Anywhere Wifi è pensato per essere utilizzato come unità autonoma, scollegato dal computer. I documenti scansionati sono archiviati nella scheda di memoria microSD dello scanner. Da qui, possono essere caricati su Readiris™ e Cardiris™, a cui è possibile accedere tramite Wifi da qualsiasi browser Internet o tramite l'app IRIScan™ per iOS e Android.

Va sottolineato che IRIScan™ Anywhere Wifi non è uno scanner Twain che può essere utilizzato da qualsiasi applicazione per l'acquisizione di documenti. Si tratta piuttosto di un dispositivo di archiviazione esterna in grado di acquisire in modo indipendente. Tuttavia, grazie all'app IRIScan™ può essere utilizzato per acquisire documenti direttamente sui dispositivi mobili.

## 2. Panoramica dell'hardware

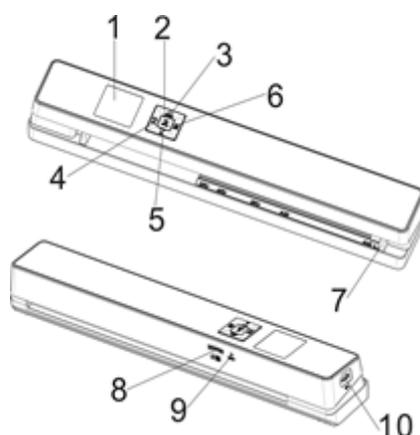

1	Display LCD	Mostra lo stato dell'acquisizione, l'immagine scansionata e le impostazioni dello scanner.
2		Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere
3		Premere ripetutamente per selezionare il formato del file: JPG, PDF-A4 o PDF-Letter. Verrà visualizzata sullo schermo l'icona corrispondente.
4		Premere una volta per accedere alle Impostazioni e configurarle. e Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare il Wifi.
5		Premere ripetutamente per selezionare la qualità di risoluzione: Bassa (300dpi), Media (600dpi) o Alta (1200dpi). Verrà visualizzata sullo schermo l'icona corrispondente.

6		Premere per entrare in modalità Playback e visualizzare le immagini acquisite.
7	Guida carta	Regolarla per acquisire documenti di diversi formati.
8	Slot scheda microSD	Inserire la scheda microSD in questo slot
9	Ripristina	Inserire una graffetta per il ripristino dello scanner.
10	Porta USB	Inserire il cavo USB in dotazione e collegarlo al computer per visualizzare e trasferire file e ricaricare la batteria integrata. Per ricaricare la batteria, è possibile utilizzare anche un adattatore a CA/CC (non incluso).

### 3. Display LCD



1. Formato scansione:	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Risoluzione scansione	Bassa: 300 DPI, Media: 600 DPI, Alta: 1200 DPI
3. Indicatore ricarica batteria	 Carica completa  Batteria scarica Ricaricare
4. Colori scansione	COLORE/BN
5. Contatore file	Indica il numero di scansioni presenti sulla scheda microSD

## 4. Preparazione dello scanner

### 4.1. Carica della batteria

Prima di utilizzare IRIScan™, bisogna ricaricare la batteria integrata:


- Collegare lo scanner al computer utilizzando il cavo USB in dotazione oppure
- Collegare lo scanner a un adattatore CA/CC utilizzando il cavo USB (Non incluso).

Se lo scanner è spento durante la carica (scelta consigliata), il tempo di carica è di circa 1,5 ore. Quando la carica della batteria è completa, verrà visualizzata sullo schermo la relativa icona.

## 4.2 Inserimento della scheda di memoria microSD

---

1. Spegnere lo scanner
2. Inserire delicatamente la scheda microSD nell'apposito slot fino a farla scattare in posizione.  
La posizione corretta in cui inserire la scheda è mostrata in figura e sullo scanner.

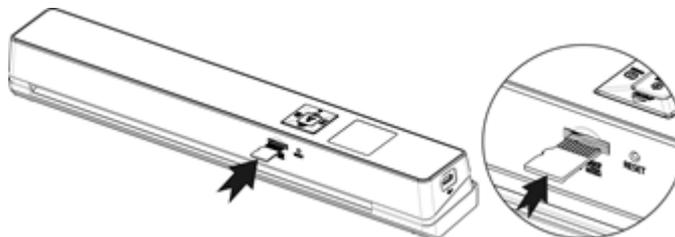

## 5. Uso dello scanner

### 5.1 Come acquisire i documenti


---

1. Tenere premuto  **ENTER** per 3 secondi per accendere lo scanner.  
Quando si accende lo scanner per la prima volta, è necessario impostare ora/data e lingua di visualizzazione.

**Nota:** lo scanner si spegne in automatico se non viene utilizzato per 10 minuti.

2. Utilizzare le guide carta per allineare i documenti con lo scanner.
3. Spianare i margini del documento prima dell'acquisizione.
4. Avvicinare il margine del documento nello slot dello scanner.
5. Inserire delicatamente il documento, rivolto verso l'alto, nello slot dello scanner.  
L'acquisizione inizia in automatico.

**Suggerimento:** allineare il margine sinistro allo slot dello scanner.

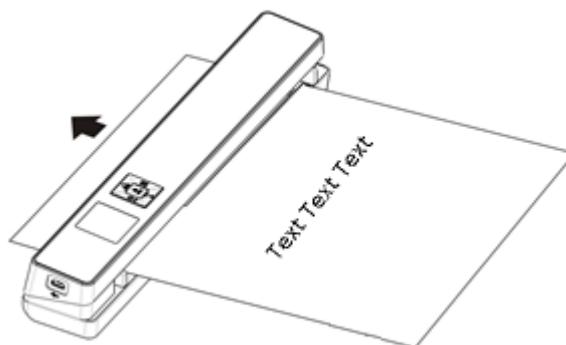

Durante l'acquisizione, viene visualizzato sullo schermo lo stato dell'acquisizione.



**Note:**

1. Quando si acquisiscono documenti con lo scanner collegato a un alimentatore esterno, lo scanner entra in modalità di ricarica della batteria se non viene utilizzato per più di un minuto.
2. Se l' **Anteprima** è impostata su "on", l'immagine scansionata viene sempre visualizzata sullo schermo prima che lo scanner ritorni in standby.
3. Quando la scheda di memoria è piena, lo scanner non riesce ad acquisire altre immagini e la scritta "**Full**" lampeggerà sullo schermo per 2 secondi.



## 5.2 Configurazione delle impostazioni

1. Premere  per entrare nel menu delle impostazioni.
2. Premere  o  **JPG/PDF** o **DPI** per scorrere le varie impostazioni.
3. Premere  **ENTER** per entrare in un'impostazione.
4. Premere nuovamente  o  **JPG/PDF** o **DPI** per scorrere le opzioni disponibili.
5. Premere  **ENTER** per confermare e ritornare alla schermata precedente.
6. Per uscire dalle Impostazioni o ritornare alle schermate precedenti premere  or  **BACK**.

### Panoramica delle Impostazioni

Voci menu	Descrizione
JPG/PDF	Formato scansione: JPG, PDF-A4, PDF- Letter.
Qualità	Qualità scansione: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Colori	Colori scansione: Colori/BN
Lingua	Menu Lingua
Data/Ora	Data e ora
Anteprima ist.	Anteprima
Spegn. autom.	Spegnimento automatico: disattivato o dopo 10 minuti
Elimina tutto	Elimina tutti i file
Formattazione	Formattazione della scheda di memoria microSD
Ripristino Wifi	Ripristina le impostazioni Wifi
Info dispositivo	Informazioni sul dispositivo

## 5.3 Visualizzazione delle scansioni


---

Una volta acquisiti i documenti, si possono visualizzare le relative scansioni sullo schermo dello scanner.

1. Premere  per entrare in modalità Playback. Verrà visualizzata l'ultima immagine acquisita.



2. Premere  o  per scorrere le varie acquisizioni.
3. Per ingrandire una scansione, premere una volta  per lo zoom 4x o due volte per lo zoom 8x.

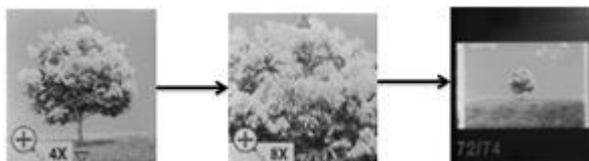

**Nota:** se un'acquisizione supera i 9 MB, non è possibile ingrandirla.

4. Gli indicatori  e  presenti sullo schermo, consentono di visualizzare le varie parti dell'immagine. Premere  o  per spostarsi in alto/basso nell'immagine.
5. Premere  per far comparire gli indicatori  e . Premere  o  per spostarsi a destra/sinistra nell'immagine.
6. Premere  per tornare alla visualizzazione normale.

## 5.4 Eliminazione dei file


---

1. Premere  per entrare in modalità Playback.
2. Premere  o  per selezionare il file da eliminare.
3. Premere .
4. Premere  o  per selezionare "Sì" o "No".
5. Premere  per confermare la selezione e ritornare alla schermata precedente.

## 6. Collegamento al computer

È possibile collegare lo scanner al computer e visualizzare le scansioni sullo schermo.

1. Tenere premuto  **ENTER** per 3 secondi per accendere lo scanner.
2. Collegare lo scanner al computer mediante il cavo USB.

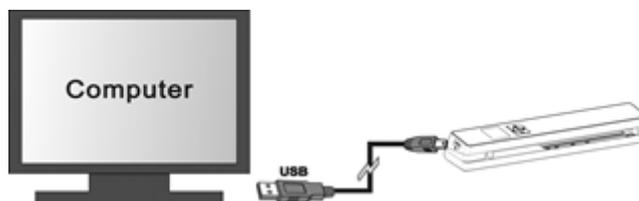

3. Premere  **ENTER** per entrare in modalità USB. L'icona USB verrà visualizzata sullo schermo e lo scanner sarà riconosciuto come unità disco rimovibile.



4. Segui il percorso: **Computer > disco rimovibile > DCIM\100Media** per visualizzare, importare, copiare, spostare o cancellare le scansioni.

**Nota:** su Mac OS, l'icona Disco rimovibile viene visualizzata sul desktop.

**Suggerimento:** è possibile utilizzare **Readiris™** e **Cardiris™** per caricare le scansioni dal disco rimovibile e convertirle in formati di output compressi e ricercabili.

Per ulteriori informazioni sull'elaborazione di documenti con **Readiris™** e **Cardiris™** consultare le relative Guide rapide sul CD-ROM di installazione e le Guide per l'utente complete su [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

## 7. Collegamento allo scanner tramite Wifi

### Attivare la funzione Wifi

1. Tenere premuto  **ENTER** per 3 secondi per accendere lo scanner.
2. Tenere premuto  per 3 secondi.  
Verrà visualizzata sullo schermo l'icona "**Starting**".




2. Attendere 30-40 secondi per l'inizializzazione del Wifi.  
Quando la modalità Wifi è attiva e pronta per la connessione, apparirà sullo schermo l'icona "**Ready**".



## Collegamento allo scanner

1. Dalle Impostazioni di rete del computer/dispositivo, attivare la funzione Wifi.
2. Cercare la rete **IRIScan™** e connettersi a essa.

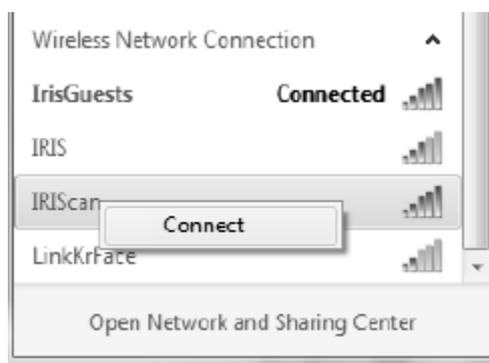

*Esempio relativo a Windows*

3. La prima volta in cui si effettua la connessione, verrà richiesto di inserire la password. Digitare la password **123456789** per collegarsi allo scanner.
4. Se la connessione viene stabilita con successo, apparirà sullo schermo l'icona "**Connected**".



5. Aprire un browser Internet e digitare **192.168.1.2** nella barra degli indirizzi per accedere alla schermata di navigazione.

### Note:

1. L'utilizzo del Wifi comporta un maggiore consumo di batteria. Per evitare il consumo di batteria, si consiglia di disattivare il Wifi quando non lo si utilizza. Per disattivare il Wifi tenere premuto .
2. In modalità Wifi, non è possibile usare lo scanner per acquisire documenti a meno che non si utilizzi la funzione Acquisizione diretta dell'app IRIScan™. Vedere il punto 7.2 per maggiori informazioni.

Non è possibile calibrare lo scanner in modalità Wifi.

## 7.1 Uso della schermata di navigazione (Wifi)

---

Nella schermata di navigazione, le immagini acquisite vengono visualizzate sotto forma di miniature. È possibile visualizzare, scaricare ed eliminare i file memorizzati nella scheda microSD e modificare le impostazioni Wifi dello scanner.

### Visualizzazione dei file

1. Fare clic sul pulsante **View** (Visualizza) del file di cui si desidera visualizzare l'anteprima.  
È possibile visualizzare l'anteprima di un file per volta.
2. Fare clic sull'icona di espansione per ingrandire l'immagine.




3. Cliccare sul pulsante X nell'angolo in basso a destra per chiudere l'anteprima.

**Nota:** se un file in formato JPG supera i 4MB, comparirà la scritta "**Image is too large**" (l'immagine è troppo grande) e non potrà essere visualizzata l'anteprima del file nella schermata di navigazione. Per visualizzare l'anteprima di file di grandi dimensioni, è necessario collegarsi allo scanner con il cavo USB.



## Cancellazione dei file

1. Fare clic su **Delete** (Elimina).
2. Selezionare uno ad uno i file che si desidera eliminare.  
O fare clic su **Select all** (Seleziona tutto) nella finestra di dialogo.

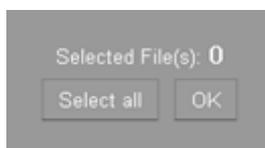

3. Fare clic su **OK** per confermare l'eliminazione.

## Cambiare le impostazioni Wifi dello scanner

1. Fare clic su **Scanner Wifi settings** (Impostazioni Wifi scanner).  
**Nota:** per accedere a queste impostazioni dallo schermo di uno smartphone, toccare **Menu**. Poi toccare **Scanner Wifi settings** (Impostazioni Wifi scanner) in fondo allo schermo.
2. Se lo si desidera, è possibile digitare un nuovo **Name** (Nome) e **Password**.  
La password deve contenere 9 caratteri.  
**IMPORTANTE:** non modificare l'indirizzo IP o il nome del dominio.
3. Fare clic su **Submit** (Invia) per inviare le nuove impostazioni.
4. Al termine dell'operazione, sarà necessario connettersi nuovamente tramite Wifi e digitare la nuova password.

## 7.2 Uso dell'app IRIScan™

---

L'app IRIScan™ è un'applicazione per dispositivi mobili, disponibile per i sistemi iOS e Android. Questa app consente di acquisire documenti direttamente sul proprio dispositivo mobile tramite la funzione di acquisizione diretta, scorrere i file salvati sulla scheda microSD, trasferirli al proprio dispositivo mobile, aggiungere o eliminare tag da questi file, combinare vari file in un file PDF multipagina, condividere file tramite il proprio account sui social media.

1. In base al dispositivo utilizzato, scaricare l'app dal Mac App Store (iOS) o da Google Play (Android) e installarla.
2. Attivare la funzione Wifi sul dispositivo e connettersi alla rete **IRIScan™**. Se necessario, consultare il punto 7.  
Se la connessione viene stabilita con successo, apparirà sullo schermo l'icona "**Connesso**".
3. Avviare l'app IRIScan™.

4. Toccare l'icona dell'elenco per accedere al menu.
  - **Dashboard:** da qui è possibile controllare lo stato della batteria dello scanner, la connessione Wifi e lo stato di trasferimento del file.
  - **Scan Direct:** consente di acquisire i documenti direttamente sull'app.
  - **File:** consente di scorrere le scansioni sulla scheda microSD.
  - **Tag:** qui è possibile configurare i tag da aggiungere alle scansioni.
  - **Impostazioni:** qui è possibile configurare gli account dei social media a cui inviare le scansioni.
  - **Info:** fornisce informazioni sulla relativa versione dell'app.
5. Una volta all'interno del menu, premere l'icona dell'elenco per tornare al menu precedente.

## 7.3 Ripristino delle impostazioni Wifi

---

### Per ripristinare le impostazioni Wifi predefinite:

1. Accendere lo scanner.
2. Premere .
3. Premere  **WiFi** fino a quando non si raggiunge **Ripristino Wifi**.
4. Premere  **ENTER** per confermare.
5. Selezionare **Si**. Premere  **ENTER** per confermare.  
Apparirà la scritta "**Ripristino in corso!**".  
Quando l'operazione sarà terminata, comparirà la scritta "**Ripristino completato!**".
6. Premere  **BACK** per tornare al menu precedente.

## 8. Risoluzione dei problemi

Consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" sul sito: [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).