

La Guida rapida per l'uso viene fornita per aiutarvi a iniziare a usare lo scanner **IRIScan™ Book Executive 3**.

Questo scanner dispone delle applicazioni software **Readiris™ Pro 14** e **IRIScan™ Direct** (solo Windows). Le relative Guide rapide per l'uso sono disponibili nel CD-ROM di IRIScan™ Book. Per maggiori informazioni su tutte le funzionalità offerte, consultare le Guide utente più aggiornate su www.irislink.com/support.

Le descrizioni riportate in questa guida si basano sui sistemi operativi Windows 7, Mac OS Lion e iOS 6. Prima di utilizzare lo scanner e il software, leggere attentamente la guida. Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Indice

1. [Verifica degli accessori](#)
2. [Preparazione dello scanner](#)
3. [Scelta delle impostazioni dello scanner](#)
4. [Acquisizione dei documenti](#)
5. [Trasferimento dei documenti al computer / tablet](#)
6. [Trasferimento dei documenti al computer / tablet tramite WiFi](#)
7. [Download e modifica dei documenti nell'App IRIScan™ Book](#)
8. [Acquisizione con IRIScan™ Direct \(solo Windows\)](#)
9. [Suggerimenti](#)
10. [Info tecniche](#)
11. [Risoluzione problemi](#)

1. Verifica degli accessori



2. Preparazione dello scanner

Inserire le batterie incluse

1. Aprire il vano batterie, come illustrato nell'immagine.



2. Inserire le 4 batterie alcaline* AAA, facendo attenzione a posizionare i poli nel verso corretto.
All'interno dello scanner viene illustrato come posizionare i poli nel modo corretto.

*Dato che le batterie NiMH funzionano a 1,2 V per cella, un po' meno rispetto alle convenzionali celle da 1,5 V, si consigliano le batterie alcaline per un maggiore utilizzo.

Inserire la scheda microSD™ inclusa

1. Inserire delicatamente la scheda microSD nell'apposito slot fino a farla scattare in posizione.



Nota: su un PC Windows, è possibile utilizzare IRIScan™ Book anche senza batterie o una scheda microSD. Vedi Sezione 8. [Acquisizione con IRIScan™ Direct.](#)

Formattazione della scheda microSD

Alcune nuove schede microSD possono essere utilizzate dopo la formattazione. Per formattare la scheda seguire le istruzioni riportate di seguito.

Attenzione: formattando la scheda microSD card si cancellano tutti i file dalla scheda.

1. Tenere premuto il pulsante **Scan** per 2 secondi per accendere lo scanner.



2. Aprire il vano batterie.
3. Premere con un oggetto appuntito, ad es. una graffetta, il pulsante **Format**.
4. Sul display viene visualizzata una 'F'. Premere una volta il pulsante **Scan** per confermare la formattazione.

Una volta terminata la formattazione, il numero di acquisizioni sullo schermo è 0.

3. Scelta delle impostazioni dello scanner

Nota: assicurati di aver inserito la scheda microSD in dotazione nello slot prima di provare ad accedere alle impostazioni dello scanner.


Impostazioni scanner

Per accedere alle impostazioni dello scanner:


1. Tenere premuto il pulsante **Scan** per 2 secondi per accendere lo scanner. Il display si accende.



2. Premere ripetutamente il pulsante Color/Mono JPG/PDF per selezionare il formato di output e la modalità colore desiderati:
 - JPG + Color
 - JPG + BW
 - PDF + Color
 - PDF + BW

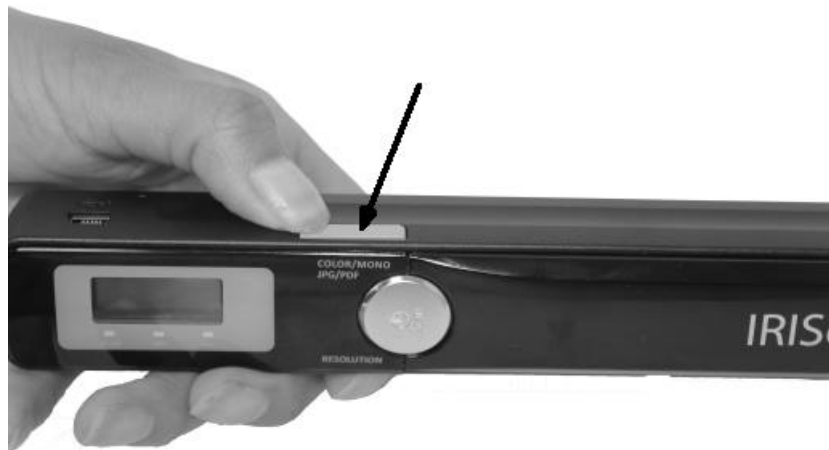


- Le impostazioni selezionate vengono visualizzate sul display.

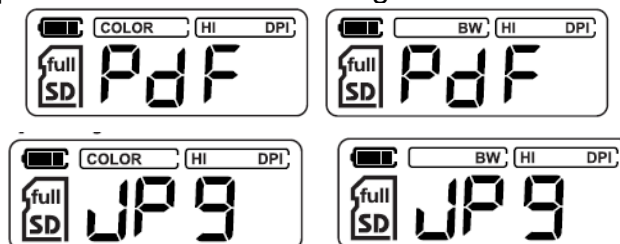

3. Premere il pulsante Resolution per selezionare la risoluzione:

- Lo = 300 dpi
- Mi = 600 dpi
- Hi = 900 dpi

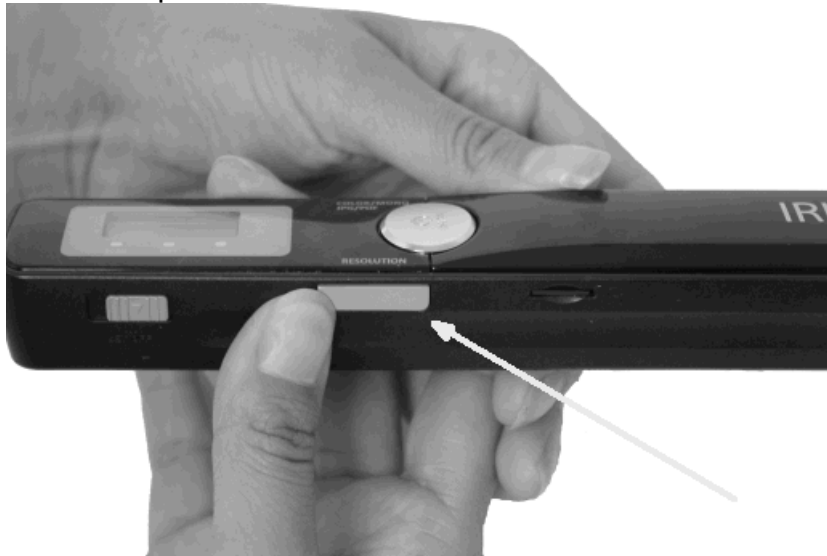

- La risoluzione selezionata viene visualizzata nell'angolo in alto a destra dello schermo.

HI DPI

Impostazioni WiFi

IRIScan™ Book Executive 3 supporta il trasferimento di documenti tramite WiFi. Per farlo basta attivare la funzione WiFi.

- Per attivarlo, posizionare il pulsante WiFi nella posizione centrale. Il led WiFi si accende.



- Per disattivare la funzione WiFi, posizionare il pulsante WiFi a destra. Questa operazione è richiesta se si utilizza IRIScan™ Direct.
- Per cambiare la password del WiFi, posizionare il pulsante WiFi a sinistra. (Sconsigliato. Se desideri cambiarla ancora, consulta la sezione FAQ sul nostro sito) Il led WiFi inizia a lampeggiare.

4. Acquisizione dei documenti

Attenzione:

IRIScan™ Book Executive 3 è progettato per acquisire una pagina alla volta. Non genera file PDF multipagina.

Seguire i punti da 2 a 5 indicati di seguito per ciascuna pagina da acquisire.

1. Tenere premuto il pulsante Scan per 2 secondi per accendere lo scanner.



2. Posizionare lo scanner nella parte superiore della pagina che si desidera acquisire.
3. Premere una volta il pulsante **Scan**. Il led **Scan** si accende.
4. Far scorrere lo scanner **lentamente** e **in modo regolare** sulla pagina.

Suggerimento: tenere il documento ben fermo con una mano durante l'acquisizione.



5. Una volta raggiunta la parte inferiore della pagina, premere di nuovo il tasto **Scan** per interrompere l'acquisizione.

Nota: in caso di errore durante l'acquisizione (ad esempio, se si acquisisce troppo velocemente o in maniera non regolare) il led ERR si accende. Per ricevere assistenza, vedere la sezione [Risoluzione problemi](#).

Suggerimento:

Se si desidera creare PDF multipagina:

- Acquisire le pagine una alla volta.
- Trasferire le immagini o i file PDF monopagina sul computer.
- Usare Readiris per generare file PDF multipagina.

Suggerimenti per la scansione:

Durante l'acquisizione di un libro di piccole dimensioni con molte pagine può succedere che i margini siano troppo stretti e che non sia possibile acquisire l'intero testo.

Il problema può essere risolto acquisendo le pagine in orizzontale e ruotando le immagini con Readiris™.



In alternativa si può posizionare lo scanner in fondo alla pagina, capovolgerla e acquisire verso l'alto. Il margine destro dello scanner è più piccolo rispetto al margine sinistro.

5. Trasferimento dei documenti al computer / tablet

Esistono due modi per trasferire i documenti acquisiti sul computer: tramite un **cavo USB mini** oppure tramite un **adattatore per scheda microSD**.

Uso del cavo USB mini (Windows e Mac)

1. Accendere IRIScan™ Book.
2. Per disattivare la funzione WiFi, posizionare il pulsante WiFi a destra.



3. Collegare il cavo USB fornito sia ad IRIScan™ Book che al computer.



4. La scheda di memoria con i documenti acquisiti viene visualizzata sul computer.

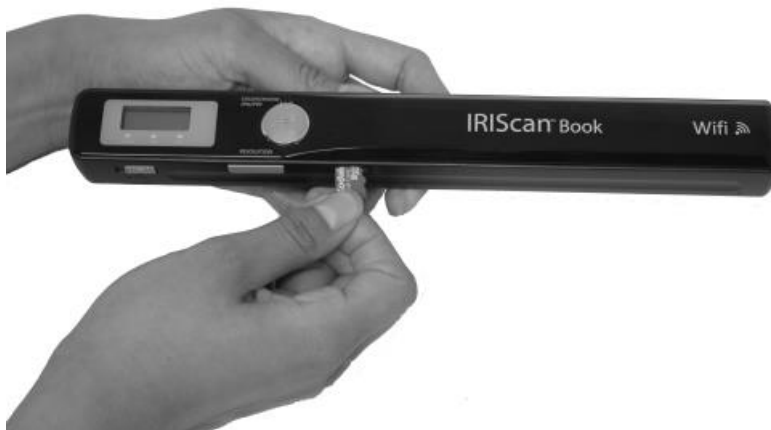


Immagine di esempio per Windows

5. Accedere alla scheda di memoria e spostare i documenti sul computer. I documenti vengono salvati nella cartella **DCIM\100MEDIA** del disco rimovibile.

Uso dell'adattatore per scheda micro SD (Windows, Mac e Tablet)

1. Premere la scheda microSD per sbloccarla. Quindi rimuoverla dallo slot.



2. Inserirla nell'adattatore per scheda microSD in dotazione.



3. Inserire l'adattatore nello slot della scheda SD del computer, oppure in un Camera Connection Kit (non incluso) per collegarlo a un tablet.
4. La scheda di memoria con i documenti acquisiti viene visualizzata sul tablet.



Immagine di esempio per iOS

5. Accedere alla scheda di memoria e spostare i documenti nel computer/tablet. I documenti vengono salvati nella cartella **DCIM100MEDIA** del disco rimovibile.

Una volta trasferiti al PC o su Mac, i documenti possono essere elaborati con **Readiris™**.

Per ulteriori informazioni sull'elaborazione dei documenti con **Readiris™**, consultare le relative Guide rapide sul CD-ROM di installazione e le Guide complete per l'utente su www.irislink.com/support.

6. Trasferimento dei documenti al computer / tablet tramite WiFi


1. Tenere premuto il pulsante **Scan** per 2 secondi per accendere lo scanner.



2. Posizionare il pulsante del WiFi nella posizione centrale. Il led WiFi si accende per indicare che la funzione WiFi è attiva.



3. Attivare la connessione WiFi sul computer e selezionare la rete **IRISCanBook-f2XXX**.

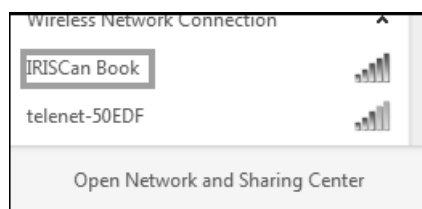

4. La prima volta, verrà richiesto di inserire la password. La password è **12345678**.

Si consiglia di cambiare la password.

5. Stabilire la connessione.

Nota: quando si è collegati alla rete IRIScan™ Book, non si ha accesso a Internet.

6. Aprire un browser web e inserire la seguente dicitura: **10.10.1.1** o **iriscan.book**.

L'accesso al contenuto della scheda avviene tramite un file server sicuro.

Suggerimento: su un tablet è possibile scaricare e modificare i documenti anche tramite l'applicazione IRIScan™.



7. Scaricare i file desiderati:

- Fare clic sul file per visualizzare la relativa immagine.
Fare clic con il tasto destro e selezionare **Salva immagine con nome**.
Il file può essere salvato come immagine JPG.
- Oppure selezionare più file e fare clic sull'icona per avviare il download.

Nota: in un PC Windows, i file vengono salvati come file .tar. Per poterli decomprimere serve un programma come 7-zip.

Do you want to open or save **FilesDownload.tar** (3.21 MB) from **iriscan.book**?

7. Download e modifica dei documenti nell'App IRIScan™ Book

1. In base al tipo di tablet che si sta usando, scaricare l'applicazione dal Mac App Store o Google Play.
2. Aprire l'App IRIScan™ Book.

Nota: assicurarsi che la connessione WiFi sul tablet sia attiva e di essere collegati alla rete IRIScan™ Book. (Come illustrato nella Sezione 6.)



3. Fare clic sull'icona di connessione nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia. La voce Synchronizing (Sincronizzazione) apparirà sullo schermo e verranno visualizzate le acquisizioni effettuate.



4. Selezionare i documenti che si desidera scaricare e fare clic su **Download (Scarica)**.


I file vengono scaricati nella sezione download.



5. Premere sul documento per aprirlo nell'**Editor**.
Da qui è possibile ruotare, ritagliare, inserire note nel documento e così via.
6. Dopo aver modificato i documenti, è possibile salvarli nell'applicazione o inviarli ad altre applicazioni o tramite e-mail.




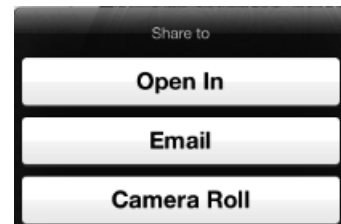
Per salvare in documenti nell'applicazione:

- Premere  e poi **Save (Salva)**.
- Selezionare la destinazione del documento e premere **Save (Salva)**.
I documenti vengono salvati caricati nella sezione cartella



Per inviare i documenti ad altre applicazioni:

- Premere l'icona .
- Selezionare **Open In (Apri in)** per selezionare un'altra applicazione, come **Readiris™ for iPad**, **Email** per inviarli tramite e-mail oppure **Camera Roll** (Rullino) per aggiungerli in quella posizione.




8. Acquisizione delle immagini con IRIScan™ Direct (solo Windows)

Con IRIScan™ Direct è possibile utilizzare IRIScan™ Book anche senza batterie o una scheda microSD. Basta collegarlo a un PC Windows con il cavo USB incluso. Le acquisizioni effettuate vengono salvate come immagini negli appunti.

Installazione di IRIScan™ Direct

1. Inserire il CD-ROM di Installazione nell'apposita unità del computer.
Il menu delle impostazioni viene visualizzato in automatico. (Se il menu non si avvia, eseguire il file **setup.exe** dal disco.)
2. Fare clic su **IRIScan™ Direct** e seguire le istruzioni a video.

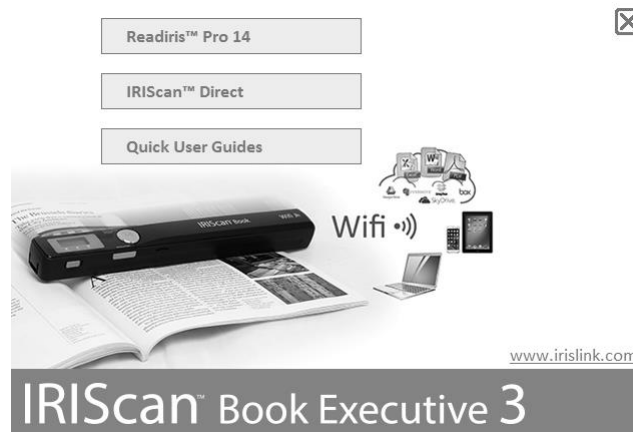


3. Fare clic su **Fine** per completare l'installazione.

Uso di IRIScan™ Direct


1. Collegare IRIScan™ Book al PC Windows con il cavo USB incluso.




2. Tenere premuto il pulsante Scan per 2 secondi per accendere lo scanner.
Assicurarsi che la seguente icona venga visualizzata sullo schermo:

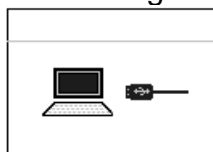


3. Avviare l'applicazione **IRIScan™ Direct** dal menu **Start** di Windows.

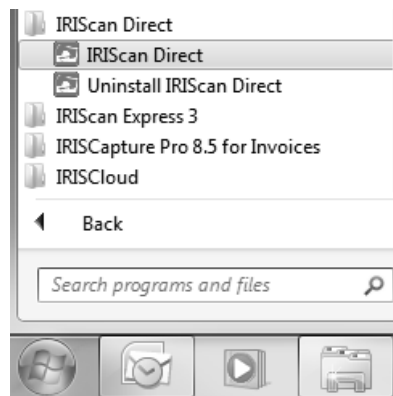


4. Fare clic sull'icona delle impostazioni per definire le impostazioni dello scanner IRIScan™ Direct.



- Selezionare la lingua di visualizzazione di IRIScan™ Direct.
Nota: questa impostazione riguarda solo la modalità di visualizzazione di IRIScan™ Direct. Non ha niente a che vedere con la lingua di acquisizione o con la lingua dei documenti.
- Nella scheda **Scansione**, selezionare **Colore scansione** (grigio o a colori) e **Orientamento scansione** (orizzontale o verticale).

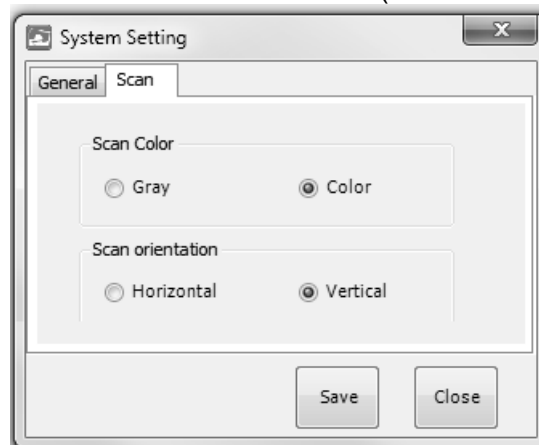

- Quindi, fare clic su **Salva** per memorizzare le impostazioni.
5. Aprire un'applicazione nella quale si desidera incollare l'immagine (Word, Paint, ecc.) e fare clic con il puntatore del mouse all'interno dell'applicazione.

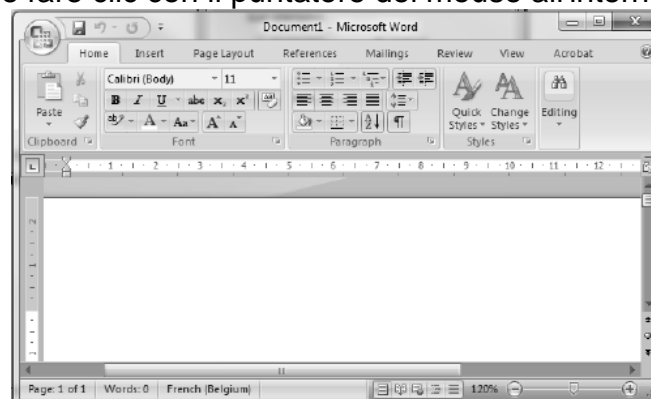

6. Premere una volta il pulsante **Scan**. Il led '**Scan**' si accende.
7. Fare scorrere lo scanner sul documento per acquisirlo.

8. Per interrompere l'acquisizione premere di nuovo il pulsante **Scan**.
L'immagine acquisita viene incollata nell'applicazione.



Nota: quando è collegato a un PC Windows, IRIScan™ Book utilizza una risoluzione di 300 dpi. Le immagini non vengono memorizzate nella scheda microSD.

9. Suggerimenti

Aggiunta di informazioni relative a data e ora alle acquisizioni

Lo scanner IRIScan™ Book 3 consente di aggiungere alle immagini acquisite informazioni relative alla data e all'ora. Questo permette all'utente di sapere esattamente quando è stata effettuata l'acquisizione.

1. Tenere premuto il pulsante **Scan** per 2 secondi per accendere lo scanner.



2. Aprire il vano batterie.



3. Premere con un oggetto appuntito, ad es. una graffetta, il pulsante **Time Set**.
4. Premere i pulsanti **Color/Mono** oppure **Resolution** per cambiare l'anno.
Quindi premere **Scan** per confermare.



5. Ripetere la fase 4 per il mese, il giorno, l'ora e i minuti.
6. Al termine, premere nuovamente con un oggetto appuntito sul pulsante **Time Set** per confermare.

10. Info tecniche

Requisiti minimi di sistema per PC Windows

Sistema operativo	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista (non richiede l'installazione di alcun driver)
CPU	Processore da 1 GHz
RAM	1 GB
Spazio su disco	300 MB
Hardware	Unità CD-ROM, 1 porta USB libera

Requisiti minimi di sistema per Mac OS

Sistema operativo	Mac OS X Leopard, Snow Leopard, Lion e Mountain Lion (non richiede l'installazione di driver)
CPU	Processore Intel
RAM	1 GB
Spazio su disco	300 MB
Hardware	Unità CD-ROM, 1 porta USB libera

Requisiti minimi di sistema per i sistemi operativi iOS e Android

Sistema operativo	iOS 5.1 o versione successiva e Android 4.0 o versione successiva
Hardware	Camera connection kit

Specifiche dello scanner

Sensore immagine	A4 Color Contact Image Sensor			
Risoluzione	300 dpi (predefinita), 600 dpi, 900 dpi			
Velocità di scansione massima	+- 4 secondi per A4, a 300 dpi, a colori			
Capacità (basata su scheda microSD da 2GB*) *Il numero di acquisizioni può variare in base alla complessità dei contenuti.		300 dpi	600 dpi	900 dpi
	Colore	1600	600	190
	Mono	2000	800	190
Larghezza di acquisizione	217mm			
Lunghezza di acquisizione	1200mm			
Formato file	JPG / PDF			
Pannello di visualizzazione	Display indicatore dello stato di acquisizione			
Porta USB	USB 2.0 alta velocità			
Memoria esterna	Scheda MicroSD (scheda TF) fino a 32GB			
Batterie supportate	4 batterie alcaline AAA			
	Oppure alimentato tramite USB			

11. Risoluzione problemi

Problema	Causa	Soluzione
Lo scanner non si accende.	Batteria scarica.	Sostituire le batterie.
	Batteria non inserita correttamente.	Inserire le batterie in modo corretto.
	Batterie non inserite.	Collegare lo scanner al computer.
Non è possibile salvare le immagini acquisite.	Non è stata inserita la scheda microSD nell'apposito slot.	Inserire la scheda microSD.
	La scheda microSD è piena.	Trasferire le immagini dalla scheda microSD al computer per recuperare spazio di memoria nella scheda.
	La scheda microSD non è stata formattata in modo corretto.	Formattare correttamente la scheda.

Il computer non riconosce lo scanner quando viene collegato.	Errore di collegamento.	Assicurarsi che entrambe le estremità del cavo USB siano correttamente inserite. Riavviare il computer, se necessario.
La durata della batteria è molto breve.	Utilizzo del tipo sbagliato di batterie.	Sostituire le batterie utilizzate con 4 batterie alcaline AAA nuove. Oppure, collegare lo scanner al computer e usare IRIScan™ Direct.
Lo scanner genera immagini sfocate.	La lente dello scanner probabilmente è sporca.	Pulire la lente con un panno morbido e asciutto.
Lo scanner genera immagini inclinate.	Lo scanner non è stato calibrato correttamente.	Per calibrare lo scanner utilizzare un foglio di carta bianco. Consultare la sezione FAQ sul nostro sito per ottenere assistenza.
La scritta ERR. si accende durante l'acquisizione di un documento.	Lo scanner viene fatto scorrere troppo velocemente sui documenti.	Premere il pulsante Scan per acquisire nuovamente il documento; eseguire l'operazione lentamente e con un movimento costante.
Il led ERR. rimane acceso e lo scanner si blocca.	Lo scanner è entrato in modalità Calibrazione per caso, ma la calibrazione non è andata a buon fine.	Calibrare lo scanner correttamente. Consultare la sezione FAQ sul nostro sito per ottenere assistenza.
Non riesco ad aprire o a visualizzare le scansioni che ho scaricato dall'app IRIScan™ Book.	Le scansioni vengono scaricate come file .tar.	Decomprimere i file .tar usando un'applicazione come 7-zip.

In caso di problemi nell'utilizzo di **IRIScan™ Book Executive 3**, consultare la sezione FAQ sul nostro sito o contattare l'Assistenza Tecnica all'indirizzo www.irislink.com/support/irisscanbook3.