

## Noções básicas

Este Guia Rápido do Usuário ajuda você a começar a usar o **IRIScan™ Anywhere Wifi**. Leia este guia antes de operar este scanner e seu software. Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Esse scanner é fornecido com os seguintes softwares:

- **Readiris™ Pro 14** e **Cardiris™ Pro 5** (para Windows®)
- **Readiris™ Pro 14** e **Cardiris™ Pro 4** (para Mac®OS)

Para obter informações detalhadas sobre todos os recursos do Readiris™ e do Cardiris™, consulte o **arquivo de ajuda** fornecido com o software ou os mais recentes **Guias do Usuário** em [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

## Índice analítico

Noções básicas


1. Introdução
2. Visão geral do hardware
3. Tela LCD
4. Preparação do scanner
  - 4.1 Carga da bateria
  - 4.2 Inserção do cartão de memória microSD
5. Como usar o scanner
  - 5.1 Como digitalizar documentos
  - 5.2 Definição das configurações
  - 5.3 Exibição de digitalizações
  - 5.4 Exclusão de arquivos
6. Conexão com um computador
7. Conexão com o scanner por Wifi
  - 7.1 Como usar a tela de navegação (Wifi)
  - 7.2 Como usar o aplicativo IRIScan™
  - 7.3 Redefinição das configurações Wifi
8. Solução de problemas

## 1. Introdução

O IRIScan™ Anywhere Wifi foi desenvolvido para ser usado de forma independente, desconectado de qualquer computador. Os documentos digitalizados são armazenados no cartão microSD do scanner. De lá, as digitalizações poderão ser carregadas no Readiris™ e no Cardiris™ e acessadas via Wifi por meio de qualquer navegador da Internet e do aplicativo IRIScan™ para iOS e Android.

O IRIScan™ Anywhere Wifi não é um scanner baseado em Twain que pode ser usado a partir de qualquer aplicativo para digitalizar documentos. Em vez disso, pense nele como um dispositivo de armazenamento externo que pode digitalizar de forma independente. No entanto, por meio do aplicativo IRIScan™, ele pode digitalizar diretamente para dispositivos móveis.

## 2. Visão geral do hardware

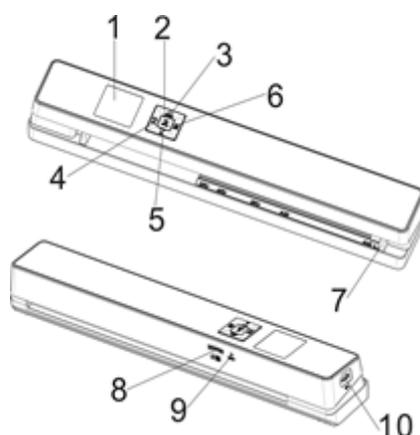

1	Tela LCD	Exibe o status da digitalização, a imagem digitalizada e as configurações do scanner.
2	 ENTER	Pressione por 3 segundos para ligar/desligar o scanner.
3	 JPG/PDF	Pressione repetidamente para selecionar o formato de arquivo: JPG, PDF-A4 ou PDF-Carta. O ícone correspondente é exibido na tela.
4	 WIFI	Pressione uma vez para entrar no modo Configuração e definir as configurações. e Pressione por 3 segundos para ligar/desligar o Wifi.
5	 DPI	Pressione repetidamente para selecionar a qualidade da digitalização: LO (300dpi), MI (600dpi) ou HI (1200dpi). O ícone correspondente é exibido na tela.
6	 BACK	Pressione para entrar no modo Reproduzir e exibir as imagens digitalizadas.

7	Guia de papel	Ajuste para digitalizar documentos de tamanhos diferentes.
8	Entrada para cartão microSD	Insira o cartão microSD na entrada para cartão.
9	Reinicialização	Insira um clipe de papel para reinicializar o scanner.
10	Porta USB	Insira o cabo USB fornecido e conecte-o a um computador para visualizar e transferir arquivos, bem como para carregar a bateria incorporada. Um adaptador de alimentação CA/CC (não incluído) também pode ser usado para carregar a bateria.

### 3. Tela LCD



1. Formato de digitalização	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Resolução de digitalização	LO: 300 DPI, MI: 600 DPI, HI: 1200 DPI
3. Indicador de carga da bateria	<input checked="" type="checkbox"/> Carga completa <input type="checkbox"/> Bateria fraca. Recarregar.
4. Cor de digitalização	COLOR/MONO
5. Contador de arquivos	Exibe o número de digitalizações no cartão microSD

## 4. Preparação do scanner

### 4.1 Carga da bateria

Antes de usar o IRIScan™, você deve primeiro carregar a bateria incorporada:

- Conecte o scanner a um computador com o cabo USB incluído.

ou

- Conecte o scanner a um adaptador de alimentação CA/CC por USB (não incluído).


Se o scanner estiver desligado durante a carga da bateria (recomendável), o tempo de carregamento será de aproximadamente 1,5 horas. Quando a bateria estiver

completamente carregada, um ícone correspondente aparecerá na tela por alguns instantes.

## 4.2 Inserção do cartão de memória microSD

---

1. Desligue o scanner.
2. Insira o cartão microSD delicadamente na entrada para cartão até que ele esteja travado.  
A posição como o cartão deve ser inserido é mostrada na imagem abaixo e no próprio scanner.

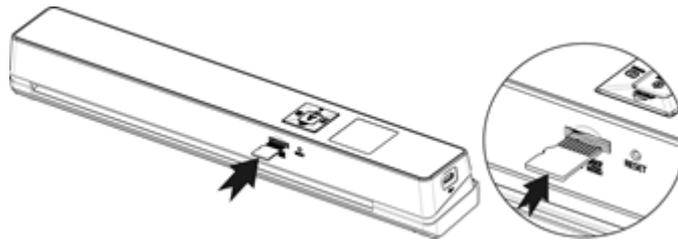

## 5. Como usar o scanner

### 5.1 Como digitalizar documentos


---

1. Pressione  por 3 segundos para ligar o scanner.  
Ao ligar o scanner pela primeira vez, você precisará digitar a hora/data e o idioma da tela.

**Aviso:** o scanner desligará automaticamente se ficar inativo por 10 minutos.

2. Use as guias de papel para alinhar os documentos com o scanner.
3. Suavize as bordas do documento antes de digitalizar.
4. Posicione a borda do documento na entrada do scanner.
5. Insira delicadamente o documento virado para cima na entrada do scanner. A digitalização inicia automaticamente.

**Dica:** alinhe os documentos à esquerda na entrada do scanner.

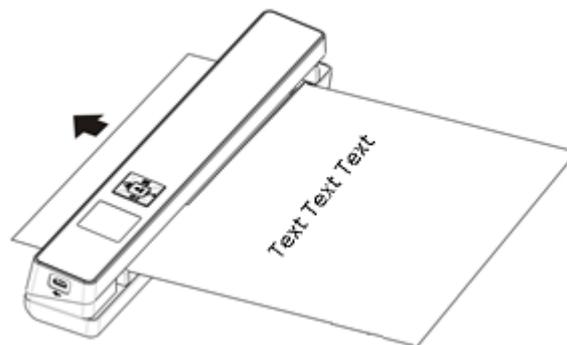

Durante a digitalização, o status da digitalização é exibido na tela.



### Notas:

1. Ao digitalizar conectado a uma fonte de alimentação externa, o scanner entrará no modo de carga da bateria se nenhuma ação for realizada durante 1 minuto.
2. Se a opção **Visualização instantânea** estiver ativada (On), a imagem digitalizada será sempre exibida rapidamente na tela antes de o scanner voltar para o modo de espera.
3. Quando o cartão de memória estiver cheio, o scanner não conseguirá digitalizar outras imagens e a mensagem "**Full**" (Cheio) piscará na tela por 2 segundos.



## 5.2 Definição das configurações

1. Pressione  para entrar no menu Configuração.
2. Pressione  **JPG/PDF** ou  **DPI** para percorrer as diferentes configurações.
3. Pressione  **ENTER** para entrar em uma configuração.
4. Pressione  **JPG/PDF** ou  **DPI** novamente para percorrer as opções disponíveis.
5. Pressione  **ENTER** para confirmar e retornar à tela anterior.
6. Para sair do modo Configuração ou retornar às telas anteriores, pressione  ou  **BACK**.

### Visão geral das configurações

Itens de menu	Descrição
JPG/PDF	Formato de digitalização: JPG, PDF-A4, PDF- Carta
Quality	Qualidade de digitalização: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Color	Cor da digitalização: colorida/monocromática
Language	Idioma do menu
Date/Time	Data e hora
Inst.Preview	Visualização instantânea
Auto Off	Desligamento automático: desativado ou após 10 minutos
Delete All	Excluir todos os arquivos
Format	Formatar o cartão de memória microSD
Reset Wifi	Redefinir as configurações Wifi
Device Info	Informações sobre o dispositivo

## 5.3 Exibição de digitalizações

---


Depois de digitalizar documentos, você poderá exibir as digitalizações na tela do scanner.

1. Pressione  para entrar no modo Reproduzir. A última imagem digitalizada é exibida.



2. Pressione  ou  para percorrer as digitalizações.

3. Se você quiser ampliar uma digitalização, pressione  uma vez para ampliar 4 vezes ou duas vezes para ampliar 8 vezes.

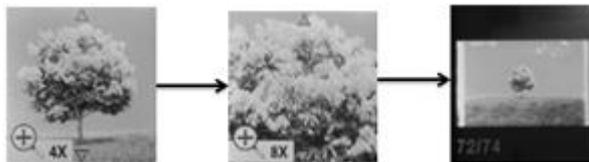

**Aviso:** se uma digitalização exceder 9 MB, você não poderá ampliá-la.

4. Os indicadores  e  aparecem na tela e permitem que você veja as diferentes partes da imagem. Pressione  ou  para subir/descer na imagem.
5. Pressione  para fazer com que os indicadores  e  apareçam. Pressione  ou  para ir para a esquerda/direita na imagem.
6. Pressione  para retornar à visualização normal.

## 5.4 Exclusão de arquivos


---

1. Pressione  para entrar no modo Reproduzir.
2. Pressione  ou  para selecionar o arquivo que deseja excluir.
3. Pressione .
4. Pressione  ou  para selecionar "Sim" ou "Não".
5. Pressione  para confirmar a seleção e retornar à tela anterior.

## 6. Conexão com um computador

Você pode conectar o scanner a um computador e ver as digitalizações na tela do computador.

1. Pressione  **ENTER** por 3 segundos para ligar o scanner.
2. Conecte o scanner ao computador com o cabo USB.

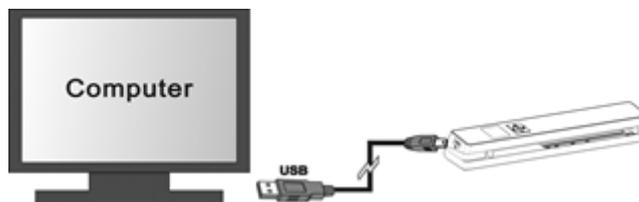

3. Pressione  **ENTER** por alguns instantes para entrar no modo USB. O ícone USB é exibido na tela do scanner e, agora, o scanner é reconhecido como um disco removível.



4. Navegue até **Computador > Disco removível > DCIM\100Media** para visualizar, importar, copiar, mover ou excluir digitalizações.

**Nota:** no Mac OS, o ícone de disco removível é exibido na área de trabalho.

**Dica:** você pode usar o **Readiris™** e o **Cardiris™** para carregar as digitalizações do disco removível e convertê-las em formatos de saída compactados e com texto pesquisável.

Para obter informações sobre como processar documentos com o **Readiris™** e o **Cardiris™**, consulte os guias rápidos do usuário no DVD-ROM de instalação e os guias do usuário completos em [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

## 7. Conexão com o scanner por Wifi

### Ativar a função Wifi

1. Pressione  **ENTER** por 3 segundos para ligar o scanner.
2. Pressione  por 3 segundos.  
A mensagem "**Starting**" (Iniciando) aparece na tela.



3. Aguarde de 30 a 40 segundos para que o Wifi inicialize.  
A mensagem "**Ready**" (Pronto) aparecerá na tela depois que o modo Wifi estiver ativado e a conexão puder ser estabelecida.



## Conectar ao scanner

1. Vá para as configurações de rede no computador/dispositivo inteligente e ative a função Wifi.
2. Procure a rede **IRIScan™** e conecte-se a ela.



Exemplo do Windows

3. Ao fazer a conexão pela primeira vez, você será solicitado a digitar uma senha. Digite **123456789** como senha para se conectar ao scanner.
4. Se a conexão tiver êxito, a mensagem "**Connected**" (Conectado) aparecerá na tela.



5. Abra o navegador da Internet e digite **192.168.1.2** na barra de endereço para acessar a tela Navegação.

### Notas:

1. O uso do Wifi consome mais bateria. Para economizar bateria, é recomendável desligar o Wifi quando ele não estiver sendo usado. Para desligar o Wifi, mantenha pressionado .
2. No modo Wifi, você não pode usar o scanner para digitalizar documentos, a menos que esteja usando a função Scan Direct do aplicativo IRIScan™. Consulte a seção 7.2 para obter mais informações.
3. Não é possível calibrar o scanner no modo Wifi.

## 7.1 Como usar a tela de navegação (Wifi)

---

Na tela de navegação, todas as imagens digitalizadas são exibidas como miniaturas. Você pode visualizar, baixar e excluir arquivos armazenados no cartão microSD do scanner e também alterar as configurações Wifi do scanner.

### Visualizar arquivos

1. Clique no botão **View** (Visualizar) do arquivo que você deseja visualizar. Você pode visualizar um arquivo de cada vez.
2. Clique no ícone de expansão para ampliar a imagem.




3. Clique no X no canto inferior direito para fechar a visualização.

**Nota:** se um arquivo no formato JPG exceder 4 MB, a mensagem "**Image is too large**" (Imagem muito grande) será exibida e o arquivo não poderá ser visualizado na tela de navegação. Para visualizar arquivos grandes, você deve conectar o scanner com o cabo USB.



## Excluir arquivos

1. Clique em **Delete** (Excluir).
2. Selecione os arquivos, um por um, que você deseja excluir. Ou clique em **Select all** (Selecionar tudo) na caixa de diálogo.

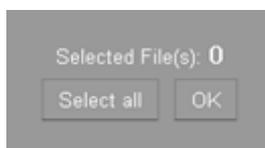

3. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

## Alterar as configurações Wifi do scanner

1. Clique em **Scanner Wifi settings** (Configurações Wifi do scanner).  
**Nota:** para acessar essas configurações em uma tela pequena de smartphone, toque em **Menu**. Em seguida, toque em **Scanner Wifi settings** (Configurações Wifi do scanner) na parte inferior da tela.
2. Agora, se desejar, você poderá digitar um novo nome e uma senha. A senha deve ter 9 caracteres.  
**IMPORTANTE:** não altere o endereço IP nem o nome do domínio.
3. Clique em **Submit** (Enviar) para enviar as novas configurações.
4. Ao terminar, você precisará se reconectar por Wifi e digitar a nova senha.

## 7.2 Como usar o aplicativo IRIScan™

---

O IRIScan™ é um aplicativo móvel disponível para iOS e Android. Esse aplicativo permite digitalizar documentos diretamente para um dispositivo móvel por meio da função Scan Direct, procurar os arquivos salvos no cartão microSD, transferi-los para um dispositivo móvel, adicionar ou excluir marcações nesses arquivos, combinar arquivos em um arquivo PDF de várias páginas e compartilhar arquivos por meio de contas de mídias sociais.

1. Dependendo do dispositivo inteligente usado, baixe o aplicativo da Mac App Store (iOS) ou do Google Play (Android) e instale-o.
2. Ative a função Wifi no seu dispositivo inteligente e conecte-se à rede **IRIScan™**. Consulte o ponto 7, se necessário.  
Se a conexão for estabelecida com êxito, a mensagem "**Connected**" (Conectado) aparecerá na tela.
3. Inicie o aplicativo IRIScan™.
4. Toque no ícone de lista para acessar o menu.

- **Dashboard** (Painel): permite verificar o status da bateria do scanner, o status da conexão Wifi e o status de carregamento do arquivo.
  - **Scan Direct** (Digitalização direta): permite digitalizar documentos diretamente para o aplicativo.
  - **File** (Arquivo): permite procurar as digitalizações no cartão microSD.
  - **Tag** (Marcação): permite configurar as possíveis marcações que podem ser adicionadas às digitalizações.
  - **Settings** (Configurações): permite configurar as contas de mídias sociais para as quais você pode enviar digitalizações.
  - **Info** (Informações): fornece informações sobre a versão do aplicativo.
5. Nos menus, toque no ícone de lista para retornar ao menu anterior.

## 7.3 Redefinição das configurações Wifi

---

### Para restabelecer as configurações Wifi padrão:

1. Ligue o scanner.
2. Pressione .
3. Pressione  até acessar a opção **Redefinir Wifi**.
4. Pressione  **ENTER** para confirmar.
5. Selecione **Yes** (Sim). Pressione  **ENTER** para confirmar.  
A mensagem "**Redefinição em andamento!**" é exibida.  
Ao final da operação, a mensagem "**Redefinição concluída**" é exibida.
6. Pressione  **BACK** para retornar aos menus principais.

## 8. Solução de problemas

Consulte a seção Solução de problemas em [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).