

Kezdő lépések

Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az **IRIScan™ Anywhere Wifi** használatát.

Kérjük, ezt az útmutatót olvassa el a szkennel és a hozzá tartozó szoftver használata előtt. Minden információ előzetes bejelentés nélkül változhat.

A szkennelre szállított szoftverek a következők:

- **Readiris™ Pro 14** és **Cardiris™ Pro 5** (Windows®-hoz)
- **Readiris™ Pro 14** és **Cardiris™ Pro 4** (Mac® operációs rendszerhez)

A Readiris™ és a Cardiris™ összes funkcióját tartalmazó részletes leíráshoz tanulmányozza a **help (súgó) fájlt** amelyet a szoftverhez mellékelünk, vagy a legfrissebb

Felhasználói útmutatót itt: www.irislink.com/support.

Tartalomjegyzék

Kezdő lépések


1. Bevezetés
2. Hardver áttekintése
3. LCD kijelző
4. A szkennel előkészítése
 - 4.1 Az akkumulátor töltése.
 - 4.2 A microSD memóriakártya behelyezése
5. A szkennel használata
 - 5.1 Dokumentumok beolvasása
 - 5.2 A beállítások konfigurálása
 - 5.3 Szkennelt dokumentumok megjelenítése
 - 5.4 Fájlok törlése
6. Csatlakoztatás számítógéphez
7. Szkennel csatlakoztatása Wifin keresztül
 - 7.1 A Navigációs képernyő használata (Wifi)
 - 7.2 Az IRIScan™ alkalmazás használata
 - 7.3 A Wifi beállítások visszaállítása
8. Hibaelhárítás






1. Bevezetés

Az IRIScan™ Anywhere Wifi készüléket önálló használatra tervezték számítógéphez történő csatlakozás nélkül. A beszkenelt dokumentumokat tárolhatja a szkennert microSD kártyáján. Innen feltölthetők a Readiris™ és a Cardiris™ programokra, és Wifin keresztül hozzáférhetők bármely internetböngésző segítségével, valamint az IRIScan™ iOS és Android alkalmazáson keresztül is.

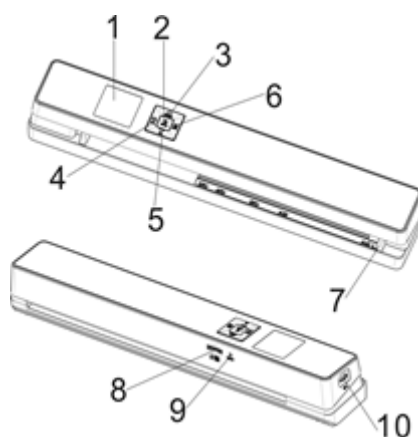Felhívjuk figyelmét, hogy az IRIScan™ Anywhere Wifi nem TWAIN-alapú szkennert, amely bármely alkalmazásból használható dokumentumok beolvasására. Ehelyett külső tárolóeszközként kell felfogni, amely dokumentumok független szkennelésére is képes. Az IRIScan™ alkalmazás ugyanakkor használható a mobil eszközre történő közvetlen szkennelésre is.

2. Hardver áttekintése



1	LCD kijelző	Megjeleníti a szkennelés státuszát, a beszkenelt képet és a szkennert beállításait.
2	 ENTER	Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a szkennert be-/kikapcsolásához.
3	 JPG/PDF	Nyomja meg többször egymás után az alábbi fájlformátumok kiválasztásához: JPG, PDF-A4 vagy PDF-Levél. A megfelelő ikon a képernyőn megjelenik.
4	 WIFI	Nyomja meg egyszer, hogy belépjen a Setup (Beállítás) üzemmódba a beállítások konfigurálásához. és Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a Wifi be-/kikapcsolásához.
5	 DPI	A szkennelés minőségének kiválasztásához nyomja meg ismételten: LO (300dpi), MI (600dpi) vagy HI (1200dpi). A megfelelő ikon a képernyőn megjelenik.
6	 BACK	Nyomja meg, hogy belépjen a Playback (Visszajátszás) üzemmódba a beszkenelt képek megjelenítéséhez.

7	Papírvezető	Állítsa be a különféle méretű dokumentumok beszkeneléséhez.
8	microSD kártya foglalat	Illessze e a microSD kártyát ebbe a foglalatba.
9	Visszaállítás	Helyezzen be egy gemkapcsot a szkener visszaállításához.
10	USB port	Helyezze be a mellékelt USB kábelt és csatlakoztassa egy számítógéphez a fájlok megtekintéséhez és átviteléhez, valamint a beépített akkumulátor töltéséhez. Az akkumulátor tölthető AC/DC adapterrel is (a csomag nem tartalmazza)

3. LCD kijelző



1. Szkennelés formátuma	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Szkennelésfelbontása	LO:300 DPI, MI: 600 DPI, HI: 1200 DPI
3. AkkumulátorTöltöttségJelző	<input checked="" type="checkbox"/> Teljesen feltöltve <input type="checkbox"/> Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, töltsse fel az akkumulátort.
4. Szkennelészíne	SZÍNES/MONOKROMATIKUS
5. Fájlszámláló	Megmutatja a szkennelések számát a microSD kártyán

4. A szkennер előkészítése

4.1 Az akkumulátor töltése.

Az IRIScan™ használata előtt a beépített akkumulátort fel kell tölteni:

- A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa a szkennert egy számítógépéhez.


vagy

- Csatlakoztassa a szkennert egy AC/DC adapterhez az USB porton át (A csomag nem tartalmazza).

Ha a szkennert kikapcsolják a feltöltés során (javasolt), a feltöltési idő kb. 1,5 óra. Ha az akkumulátor teljesen feltöltött, egy pillanatra az erre vonatkozó ikon jelenik meg a képernyőn.


4.2 A microSD memóriakártya behelyezése

1. Kapcsolja KI a szkennert.
2. Helyezze be a microSD kártyát óvatosan a foglalatába, amíg a helyére nem pattan.
A kártya behelyezési helyzete az alábbi képen, és magán a szkenneren is fel van tüntetve.

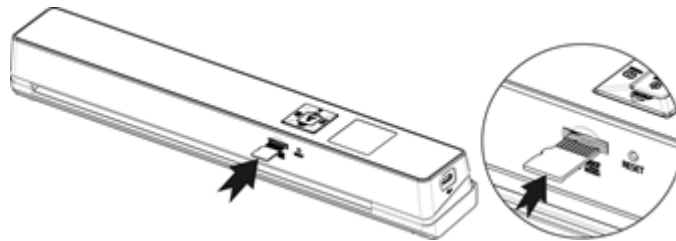

5. A szkennер használata


5.1 Dokumentumok beolvasása

1. Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig a szkennер bekapcsolásához. Amikor a szkennert először kapcsolja be, meg kell adnia az időt/dátumot, valamint a kijelző nyelvét a 4.2. pont leírása szerint.

Megjegyzés: Ha 10 percig nem használják, a szkennер automatikusan kikapcsol.

2. A papírvezetők segítségével igazítsa a dokumentumokat a szkennерhez.
3. Szkennelés előtt a dokumentum széléit simítsa ki.
4. A dokumentum szélét a szkennер nyílásához igazítsa.
5. Finoman illesszen be egy dokumentumot az írott felével felfelé a szkennер nyílásába. A szkennelés automatikusan elkezdődik.

Tipp: a szkennерnyílásában a dokumentumokat balra igazítsa.

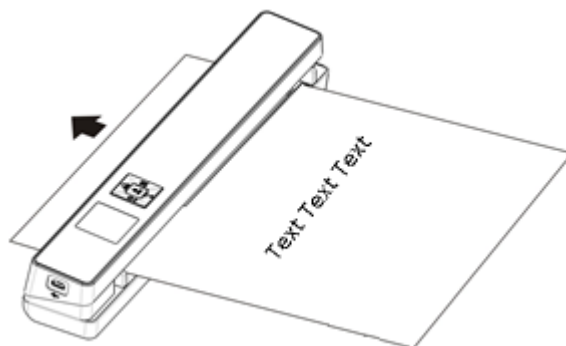

A szkennelés során a szkennelés státusza a képernyőn megjelenik.












Megjegyzések:

1. Amikor szkennel, miközben a szkennер külső tápforrásra csatlakozik, a szkennер akkumulátor töltés üzemmódba lép, ha 1 percig semmilyen műveletet nem végez.
2. Ha az **Instant Preview (Pillanatnyi előnézet)** be van kapcsolva, a beszkennt kép mindig megjelenik a képernyőn mielőtt a szkennер visszaállnakészletti üzemmódba.
3. Ha a memóriakártya megtelt, a szkennер nem tud több képet beolvasni és a **"Full (Memóriakártya megtelt)"** üzenet villog a képernyőn 2 másodpercig.



5.2 A beállítások konfigurálása


1. Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen a Setup (Beállítás) menübe.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a különböző beállítások közötti váltáshoz.
3. Nyomja meg a  **ENTER** gombot egy adott beállításba történő belépéshez.
4. Nyomja meg ismét a  vagy a  gombot az elérhető beállítások átnézéséhez.
5. Nyomja meg a  **ENTER** gombot a megerősítéshez és az előző képernyőre történő visszalépéshez.
6. A Setup (Beállítások) üzemmódból való kilépéshez vagy a korábbi képernyőkre történő visszalépéshez nyomja meg a  vagy a  gombot.


Beállítások áttekintése



Menüelemek	Leírás
JPG/PDF	Szkennelés formátuma: JPG, PDF-A4, PDF- Levél
Minőség	Szkennelésminősége: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Szín	Szkennelés színe: Színes/Monokromatikus
Nyelv	MenüNyelve
Dátum/Idő	Dátum és idő
Pillanatnyi előnézet	PillanatnyiElőnézet
Automatikus kikapcsolás	Automatikus kikapcsolás: letiltva vagy 10 perc után
Összes törlése	Összes fájl törlése
Formátum	A micro SD memóriakártya formázása
Wifi visszaállítása	A Wifi beállítások visszaállítása
Készülék infó	Készülék információ


5.3 Szkennelt dokumentumok megjelenítése


Ha dokumentumokat szkennelt, megjelenítheti a beolvasott dokumentumokat a szkennereképernyőn.

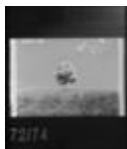1. Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen a Playback (Visszajátszás) üzemmódba. Az utoljára beolvasott kép jelenik meg.







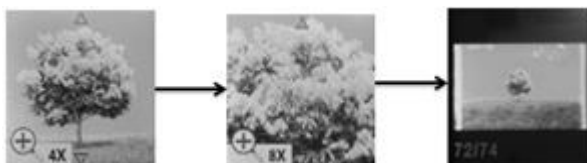





2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a beszkenelt dokumentumok átnézéséhez.








3. Egy szkennelt dokumentum nagyításához nyomja meg a  gombot egyszer a 4x-es nagyításhoz vagy kétszer a 8x-os nagyításhoz.



Megjegyzés: ha egy szkennelt dokumentum mérete meghaladja a 9 MB-ot, nem lehet nagyítani.


4. A  és a  mutatók megjelennek a képernyőn, és lehetővé teszik a kép különböző részeinek megtekintését. Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy fel/le navigáljon a képen.
5. Nyomja meg a  gombot, hogy a  és a  mutatók jelenjenek meg. Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy balra/jobbra navigáljon a képen.
6. Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a normál nézetbe.


5.4 Fájlok törlése


1. Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen a Playback (Visszajátszás) üzemmódba.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a törölni kívánt fájl kiválasztásához.
3. Nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a  vagy a  gombot a "Yes" (Igen) vagy "No" (Nem) kiválasztásához.
5. Nyomja meg a  gombot választása megerősítéshez és az előző képernyőre való visszalépéshez.

6. Csatlakoztatás számítógéphez

A szkennert csatlakoztathatja számítógéphez, és a beszkennelt dokumentumokat megtekintheti a számítógép képernyőjén.

1. Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig a szkennert bekapcsolásához.
2. Az USB kábel segítségével csatlakoztassa a szkennert a számítógéphez.

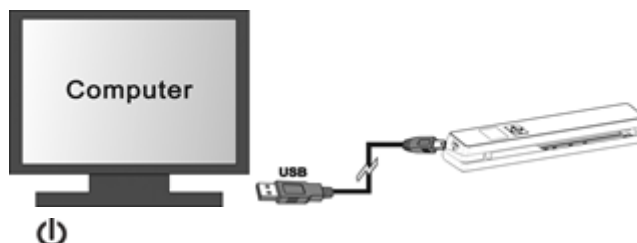

3. Nyomja meg a  gombot röviden, hogy belépjen az USB üzemmódba. Az USB ikon a szkennert képernyőn jelenik meg, és a szkennert most cserélhető lemezként jelenik meg.





4. Bőngésszen a **Computer (Számítógép) > Removable disk (Cserélhető lemez) > DCIM\100Media** helyre a beszkennelt dokumentumok megtekintéséhez, importálásához, másolásához, áthelyezéséhez vagy törléséhez.
Megjegyzés: Mac operációs rendszeren a Removable disc (Cserélhető lemez) ikon az Asztalon jelenik meg.

Tipp: Használhatja a **Readiris™** és a **Cardiris™** programokat a szkennelt fájlok betöltéséhez a cserélhető lemezről, illetve tömörített és szövegesen kereshető kimeneti formátumokba történő konvertálásához.

A dokumentumok **Readiris™** és **Cardiris™** segítségével végzett felfolgozását a telepítési DVD-ROM-on található Gyorsismertető, valamint a teljes Felhasználói útmutatók mutatják be: www.irislink.com/support.

7. Szkenner csatlakoztatása Wifin keresztül

A Wifi funkció engedélyezése

1. Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig a szkenner bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig.
A "**Starting (Indítás)**" üzenet jelenik meg a képernyőn.




3. A Wifi inicializálásához várjon 30-40 másodpercet.
A "**Ready (Kész)**" üzenet jelenik meg a képernyőn, amint a Wifi üzemmódot engedélyezték, és az csatlakozásra készen áll.



Csatlakoztatás a szkennerhez

1. Menjen a hálózati beállításokra a számítógépén/okos eszközén és engedélyezze Wifi funkcióját.
2. Keresse meg az **IRIScan™** hálózatot és csatlakozzon rá.

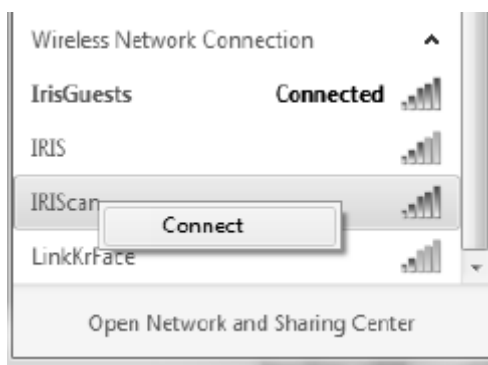


Példa a Windowsból

3. A legelső csatlakozáskor meg kell adnia a jelszavát. Adja meg a **123456789** karaktersort jelszóként, hogy csatlakozzon a szkennerhez.
4. Ha a csatlakozás sikeres, a "**Connected (Csatlakoztatva)**" üzenet jelenik meg a képernyőn.



5. Nyissa meg az internetböngészőt és adja meg a **192.168.1.2** karaktersort a címsorban, hogy a Navigációs képernyőre navigáljon.

Megjegyzések:

1. A Wifi használat hamarabb lemeríti az akkumulátort. Az akkumulátorkímélés érdekében, javasolt kikapcsolni a Wifi-t, amikor nem használja. A Wifi kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
2. Wifi üzemmódban nem használhatja a szkennert dokumentumok beszkenyelésére, csak ha a Scan Direct (Közvetlen beolvasás) funkciót használja az IRIScan™ alkalmazásban. További információért lásd a 7.2 pontot.
3. Wifi üzemmódban nem lehet a szkennert kalibrálni. A kalibrálásra vonatkozó információkat a www.irislink.com/support linken találja.

7.1 A Navigációs képernyő használata (Wifi)

A navigációs képernyőn minden beszkenyelt kép bélyegképként jelenik meg. A microSD kártyán és a szkenneren tárolt fájlokat megtekintheti, letöltheti és törölheti, valamint módosíthatja a szkennert Wifi beállításait.

Fájlok megtekintése

1. Kattintson a megtekinteni kívánt fájl **View (Nézet)** gombjára. Egyszerre egy fájl előnézete tekinthető meg.
2. Kattintson a nagyítás ikonra a kép nagyításához.



3. Az előnézetet a jobb alsó sarokban lévő X-re kattintva tudja bezárni.

Megjegyzés: ha egy JPG formátumú fájl meghaladja a 4MB méretet, "**Image is too large (A kép mérete túl nagy)**" üzenet jelenik meg és a kép előnézete nem tekinthető meg a Navigációs képernyőn. Nagy fájlok előnézetéhez a szkennert az USB kábellel kell csatlakoztatnia.




Fájlok letöltése

1. Kattintson a **Download (Letöltés)** gombra.
2. Válassza ki egyenként a letölteni kívánt fájlokat. Vagy kattintson a **Select all (Összes kijelölése)** gombra a párbeszédpanelen.
3. Kattintson az **OK** gombra a letöltés megerősítéséhez.

Fájlok törlése

1. Kattintson a **Delete (Törlés)** gombra.
2. Válassza ki egyenként a törölni kívánt fájlokat. Vagy kattintson a **Select all (Összes kijelölése)** gombra a párbeszédpanelen.

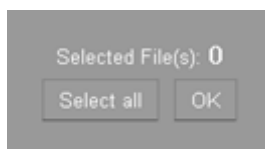

3. Kattintson az **OK** gombra a törlés megerősítéséhez.

A szkennер Wifi beállításainak módosítása

1. Kattintson a **Scanner Wifi settings (Szkennер Wifi beállítások)** gombra.
Megjegyzés: ha a beállításokat egy okostelefon kisméretű képernyőjén szeretné elérni, koppintson a **Menu (Menü)** gombra. Ezután koppintson a **Scanner Wifi settings (Szkennер Wifi beállítások)** gombra a képernyő alján.
2. Most igény szerint megadhatja az új **Nevét** és **Jelszavát**.
A jelszóhoz 9 karaktert kell megadni.
FONTOS: Ne változtassa meg az IP címet vagy a Domain nevet.
3. Kattintson a **Submit (Elküld)** gombra az új beállítások elküldéséhez.
4. Ha végzett, újra csatlakoznia kell a Wifi-n keresztül, és meg kell adnia az új jelszót.






7.2 Az IRIScan™ alkalmazás használata

Az IRIScan™ alkalmazás egy mobil alkalmazás, mely iOS és Android rendszerhez is elérhető. Ezzel az alkalmazással közvetlenül szkennelhet dokumentumokat a mobileszközére a Scan Direct (Közvetlen beolvasás) funkcióval, böngészheti a microSD kártyára mentett fájlokat, áthelyezheti őket a mobileszközére, címkéket adhat hozzá vagy törölhet a fájlokról, fájlokat kombinálhat több oldalas PDF fájlokká és fájlokat oszthat meg saját közösségi média fiókjain.

1. Az Ön által használt okos eszköztől függően töltsse le az alkalmazást a Mac App Store-ból (iOS) vagy a Google Playről (Android), és telepítse.
2. Engedélyezze a Wifi funkciót az okos eszközén és csatlakozzon az **IRIScan™** hálózatra. Ha szükséges, tekintse meg a 7. pontot.
Ha a csatlakozás sikeres, a "**Connected (Csatlakoztatva)**" üzenet jelenik meg a képernyőn.
3. Indítsa el az IRIScan™ alkalmazást.
4. A menü eléréséhez koppintson a lista ikonra.
 - **Dashboard (Irányítópult):** itt ellenőrizheti a szkennер akkumulátorának állapotát, a Wifi csatlakozás és a fájl feltöltésének státuszát.
 - **Scan Direct (Közvetlen beolvasás):** a dokumentumok közvetlenül az alkalmazásra szkennelhetők.
 - **File (Fájl):** A beszkennt anyagok a microSD kártyán böngészhetők ezzel a funkcióval.
 - **Tag (Címke):** Itt konfigurálhatja a beszkennt anyagokhoz hozzáadható címkéket.
 - **Settings (Beállítások):** Itt konfigurálhatja a közösségi média fiókjait, amelyekre a beszkennt dokumentumokat küldheti.
 - **Info (Információ):** Az alkalmazás verziójáról ad tájékoztatást.
5. Ezekben a menükben koppintson a lista ikonra, hogy visszalépjen az előző menübe.

7.3 A Wifi beállítások visszaállítása

A Wifi beállítások visszaállítása alapértelmezett értékre:

1. Kapcsolja be a szkennert.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  gombot, amíg el nem ér a **Reset Wifi (Wifi visszaállítása)** opcióig.
4. Nyomja meg a  **ENTER** gombot a megerősítéshez.
5. Válassza a **Yes (Igen)** opciót. Nyomja meg a  **ENTER** gombot a megerősítéshez. Ekkor a "**Reset in progress! (Visszaállítás folyamatban!)**" üzenet jelenik meg.
Ha befejeződött, a "**Reset completed! (A visszaállítás befejeződött.)**" üzenet jelenik meg.
6. Nyomja meg a  **BACK** gombot, hogy visszalépjön a felső menükhöz.

8. Hibaelhárítás

Tanulmányozza a hibaelhárítási részt itt: www.irislink.com/support.