

Esta Guía rápida del usuario le ayudará a empezar a utilizar el escáner **IRIScan™ Book Executive 3**.

Junto con el escáner encontrará las aplicaciones **Readiris™ Pro 14** e **IRIScan™ Direct** (solo Windows). Encontrará las Guías rápidas del usuario correspondientes en el CD-ROM del IRIScan™ Book. Si necesita información detallada sobre todas características y funcionalidades de estas aplicaciones, consulte las versiones más actualizadas de las Guías del usuario en www.irislink.com/support.

Las descripciones de esta guía están basadas en los sistemas operativos Windows 7, Mac OS Lion e iOS 6. Lea esta guía antes de utilizar el escáner y el software. Toda la información contenida en esta guía puede modificarse sin previo aviso.

Índice

1. [Comprobar los accesorios](#)
2. [Preparar el escáner](#)
3. [Seleccionar los ajustes del escáner](#)
4. [Escanear documentos](#)
5. [Transferir documentos al ordenador o tableta](#)
6. [Transferir documentos al ordenador o tableta por WiFi](#)
7. [Descargar documentos a la aplicación de IRIScan™ Book y editarlos](#)
8. [Escanear con IRIScan™ Direct \(solo Windows\)](#)
9. [Consejos](#)
10. [Información técnica](#)
11. [Información para resolver problemas](#)

1. Comprobar los accesorios



2. Preparar el escáner

Insertar las pilas en el escáner

1. Abra el compartimiento de las pilas del modo mostrado en la imagen.



2. Inserte las 4 pilas alcalinas AAA asegurándose de hacerlo con la polaridad correcta.
La polaridad correcta se muestra en el interior del escáner.

*Dado que las pilas de NiMH funcionan a 1,2 V por celda, algo por debajo de los 1,5 V convencionales, recomendamos utilizar pilas alcalinas para aumentar su duración.

Insertar la tarjeta microSD™ incluida con el escáner

1. Introduzca la tarjeta microSD en la ranura correspondiente, empujándola suavemente hasta que quede bloqueada.



Nota: el IRIScan™ Book también se puede utilizar sin pilas o sin tarjeta microSD con un PC con Windows como sistema operativo. Consulte el apartado 8. [Escanear con IRIScan™ Direct.](#)

Formatear la tarjeta microSD

Algunas tarjetas microSD nuevas solo se pueden utilizar tras formatearlas. Para formatear la tarjeta, siga las instrucciones detalladas a continuación.

Atención: formatear la tarjeta microSD significa borrar todos los archivos que haya en ella.

1. Pulse el botón **Scan** durante 2 segundos para encender el escáner.



2. Abra el compartimiento de las pilas.
3. Introduzca un objeto terminado en punta, como un clip sujetapapeles extendido, en el botón **Format**.
4. La letra **F** aparece en la pantalla. Pulse el botón **Scan** una vez para confirmar el formateo.
Una vez formateada la tarjeta, el número total de escaneos mostrado en la pantalla será 0.

3. Seleccionar los ajustes del escáner

Nota: antes de intentar acceder a la configuración del escáner, asegúrese de que la tarjeta microSD incluida con el producto se encuentre en la ranura correspondiente.

Configuración del escáner

Para acceder a la configuración del escáner:

1. Pulse el botón **Scan** durante 2 segundos para encender el escáner. Las luces indicadoras se encenderán.




2. Pulse el botón **Color/Mono JPG/PDF** tantas veces como sea necesario para seleccionar el formato de salida y el modo de color que desee:

- JPG + Color
- JPG + BW
- PDF + Color
- PDF + BW




- Los ajustes que seleccione se mostrarán en la pantalla.

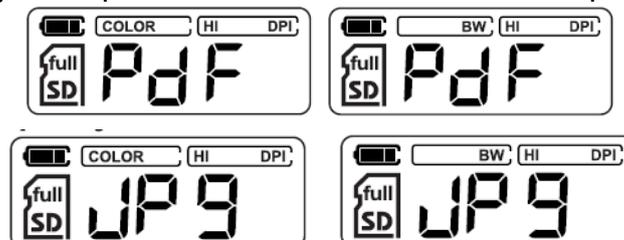

3. Pulse el botón **Resolution** para seleccionar la resolución:

- Lo = 300 dpi
- Mi = 600 dpi
- Hi = 900 dpi

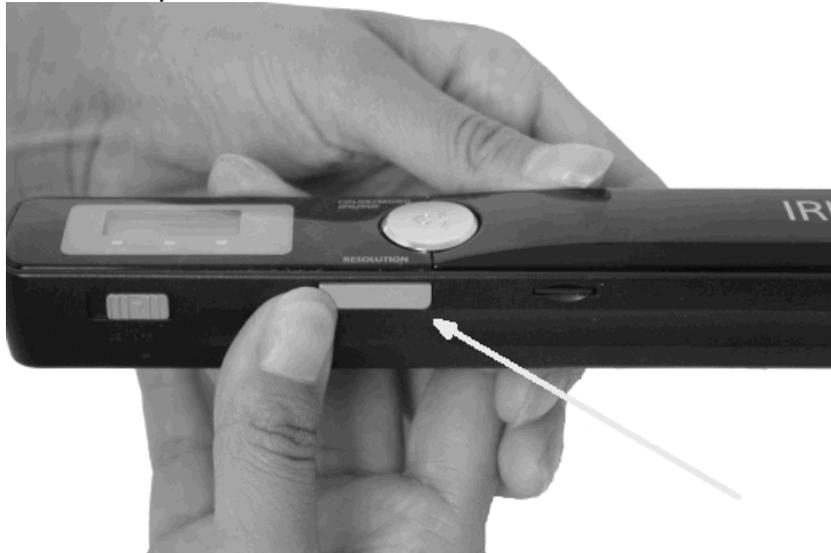

- La resolución seleccionada se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.



Ajustes de Wi-Fi

El IRIScan™ Book Executive 3 puede transferir documentos por Wi-Fi. Para hacerlo, deberá activar la funcionalidad correspondiente.

- Coloque el botón WiFi en la posición intermedia para activar la conectividad inalámbrica. Se encenderá el LED correspondiente.



- Mueva el botón WiFi a la derecha para desactivar la conexión inalámbrica. Deberá hacerlo cuando quiera utilizar IRIScan™ Direct.
- Mueva el botón WiFi a la izquierda para cambiar la contraseña de la conexión inalámbrica. (No recomendado. Si, a pesar de todo, desea cambiarla, consulte el apartado de preguntas frecuentes de nuestro sitio web.) El LED de WiFi empezará a parpadear.

4. Escanear documentos

Atención:

IRIScan™ Book Executive 3 se ha diseñado para escanear las páginas de una en una y no genera archivos PDF de varias páginas.

Siga los pasos del 2 al 5 para cada página que quiera escanear.

1. Pulse el botón **Scan** durante 2 segundos para encender el escáner.



2. Coloque el escáner encima de la página que desee escanear.
3. Pulse el botón **Scan** una vez. Se encenderá el LED correspondiente.
4. Deslice el escáner lentamente y a un ritmo constante por encima de la página.

Consejo: sujete el documento con una mano mientras lo escanea.



5. Cuando llegue al final de la página vuelva a pulsar el botón **Scan** para terminar.

Nota: en caso de producirse un error durante el escaneo –por ejemplo, si escanea demasiado rápido o de manera desigual–, se encenderá el LED ERR. Para más información, consulte el apartado **Información para resolver problemas**.

Consejo:

Si necesita crear archivos PDF de varias páginas:

- Escanee las páginas de una en una.
- Transfiera los archivos de imagen o PDF de una sola página que haya escaneado al ordenador.
- Utilice Readiris para generar los archivos PDF de varias páginas.

Consejo para escanear:

Si escanea un libro pequeño pero grueso, puede que el margen sea demasiado estrecho y no pueda escanear todo el texto.

Podrá solucionar este problema escaneando las páginas en sentido horizontal y girando las imágenes con Readiris™.



Otra solución es colocar el escáner en la parte inferior de la página, girarlo del revés y escanear en sentido ascendente. Observe que el margen derecho del escáner es más pequeño que el izquierdo.

5. Transferir documentos al ordenador o tableta

Hay dos maneras de transferir documentos escaneados al ordenador: mediante el **cable mini-USB** y por medio del **adaptador de tarjetas microSD**.

Utilizando el cable mini-USB (Windows y Mac)

1. Ponga en marcha el IRIScan™ Book.
2. Mueva el botón WiFi a la derecha para desactivar la conexión inalámbrica.



3. Conecte el cable USB incluido con el escáner al IRIScan™ Book y al ordenador.



4. El ordenador muestra la tarjeta de memoria que contiene sus documentos.


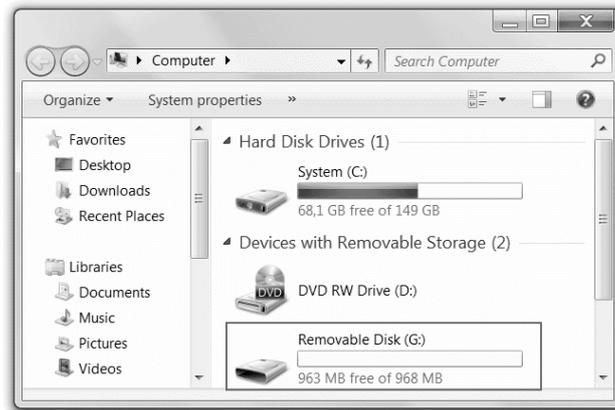


Imagen de ejemplo para Windows

5. Abra la memoria de la tarjeta y mueva los documentos al ordenador. Los documentos se encuentran en la carpeta **DCIM\100MEDIA** de la unidad extraíble.

Utilizando el adaptador de tarjetas microSD (Windows, Mac y tabletas)

1. Presione la tarjeta microSD para liberarla. A continuación, sáquela de la ranura.

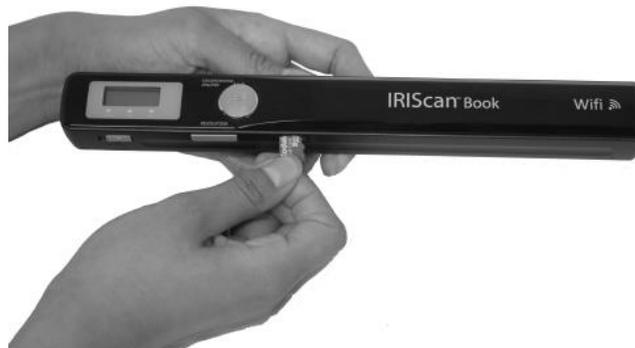

2. Introdúzcala en el adaptador de tarjetas microSD proporcionado.



3. Introduzca el adaptador en la ranura para tarjetas SD de su ordenador o insértelo en un kit Camera Connection (no incluido) para conectar el escáner a una tableta.
4. La memoria de la tarjeta en la que se almacenan los documentos aparecerá en el ordenador o la tableta.

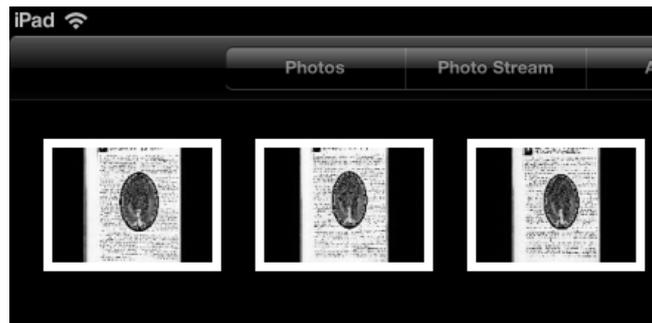


Imagen de ejemplo para iOS

5. Abra la memoria de la tarjeta y mueva los documentos a su ordenador o tableta. Los documentos se encuentran en la carpeta **DCIM\100MEDIA** de la unidad extraíble.

Una vez haya transferido los documentos a su PC o Mac, podrá procesarlos con **Readiris™**.


Para más información sobre cómo procesar sus documentos con **Readiris™**, consulte las Guías de inicio rápido correspondientes en el CD-ROM de instalación y las Guías del usuario completas en www.irislink.com/support.

6. Transferir documentos al ordenador o tableta por WiFi

1. Pulse el botón **Scan** durante 2 segundos para encender el escáner.



2. Coloque el botón WiFi en la posición intermedia. El LED WiFi se ilumina para indicar que la conectividad inalámbrica está activada.

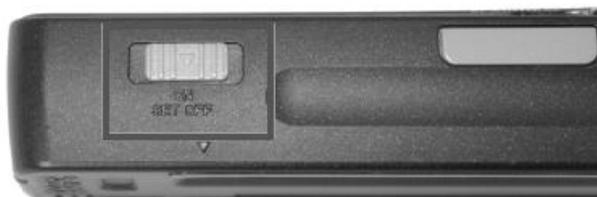

3. Active la conexión WiFi del ordenador y seleccione la red **IRIScanBook-f2XXX**.



4. Cuando lo haga por primera vez, se le pedirá que introduzca la contraseña. La contraseña es **12345678**.


Recuerde que no es recomendable cambiar la contraseña.

5. Establezca la conexión.

Nota: mientras esté conectado a la red IRIScan™ Book, no tendrá acceso a Internet.

6. Abra un navegador web e introduzca: **10.10.1.1** o **iriscan.book**. Accederá a contenido de la tarjeta, almacenado en un servidor seguro de archivos.

Consejo: también podrá descargarse los documentos a una tableta y editarlos con la aplicación de IRIScan™.

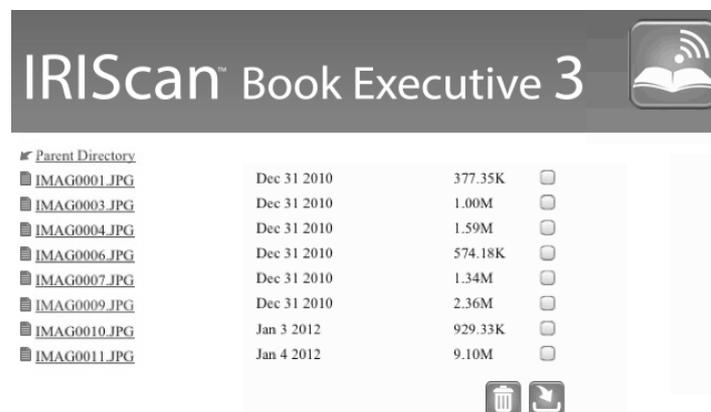

7. Descárguese los archivos que necesite:
- Haga clic en un archivo para ver su imagen. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Guardar imagen como**. El archivo se guardará en forma de imagen JPG.
 - También puede seleccionar varios archivos y hacer clic en el icono de descargar.

Nota: en un PC con Windows, los archivos se guardan en formato .tar. Necesitará un gestor de archivos comprimidos como 7-Zip para descomprimirlos.

Do you want to open or save **FilesDownload.tar** (3.21 MB) from **iriscan.book**?

7. Descargar documentos a la aplicación de IRIScan™ Book y editarlos

1. En función del tipo de tableta que utilice, descárguese la aplicación de la App Store de Apple o de Google Play (para sistemas Android).
2. Abra la aplicación de **IRIScan™ Book**.

Nota: asegúrese de haber activado la conexión WiFi de la tableta y de estar conectado a la red IRIScan™ Book (Para ello, siga las instrucciones detalladas en el apartado 6.)



3. Haga clic en el icono de conexión que encontrará en la esquina superior izquierda de la interfaz.

Synchronizing aparece en la pantalla y, a continuación, verá que se muestran sus escaneos.



4. Seleccione los documentos que desee descargar y haga clic en **Descargar**. Los archivos se almacenarán en la sección de descargas.



5. Pulse un documento para abrirlo en el **Editor**. Podrá girarlo, recortarlo, añadirle anotaciones, etc.
6. Cuando haya terminado de editar el documento, podrá guardarlo.



Para guardar documentos en la aplicación:

- Pulse  y, a continuación, pulse **Save** (Guardar).
- Seleccione donde desea guardar el documento y vuelva pulsar **Save** (Guardar).

Los archivos se almacenarán en la sección de carpetas.

**Para enviar documentos a otras aplicaciones:**

- Pulse el icono .
- Seleccione **Open In** (Abrir en) para seleccionar otra aplicación como **Readiris™ for iPad**, **Email** (Correo electrónico) para enviar el archivo por correo electrónico o **Camera Roll** para añadirlos a esta aplicación de Apple.




8. Escanear con IRIScan™ Direct (solo Windows)

IRIScan™ Direct le permite utilizar su IRIScan™ Book incluso cuando no tenga pilas o sin tarjeta microSD. Simplemente deberá conectarlo a un PC con Windows utilizando el cable USB incluido. Los documentos escaneados se almacenarán en forma de imágenes en el Portapapeles.

Instalar IRIScan™ Direct

1. Introduzca el disco de instalación en la unidad de CD-ROM del ordenador. El menú de configuración aparece automáticamente. (Si el menú no aparece, ejecute el archivo **setup.exe** del disco.)
2. Haga clic en **IRIScan™ Direct** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

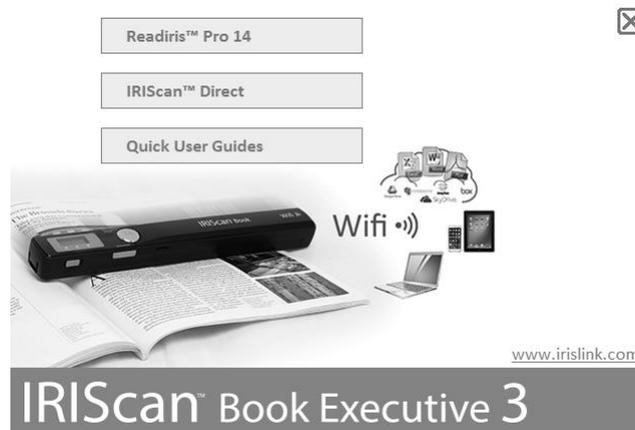


3. Haga clic en **Terminar** para finalizar la instalación.

Utilizar IRIScan™ Direct

1. Conecte el IRIScan™ Book a su PC con Windows utilizando el cable USB incluido.



2. Pulse el botón **Scan** durante 2 segundos para encender el escáner. Asegúrese de que el siguiente icono aparezca en la pantalla:

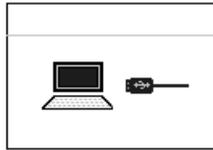


3. Ejecute la aplicación **IRIScan™ Direct** desde el menú **Inicio** de Windows.




4. Haga clic en el icono de configuración para ajustar la configuración de IRIScan™ Direct.



- Seleccione el idioma de la interfaz de IRIScan™ Direct.
Nota: este parámetro solo afecta a la visualización de la interfaz de IRIScan™ Direct. No tiene nada que ver con el idioma o los idiomas de los documentos escaneados.
- En la pestaña **Escanear**, seleccione el **Color de escaneo** (Escala de grises o Color) y la **Orientación de escaneo** (Horizontal o Vertical).

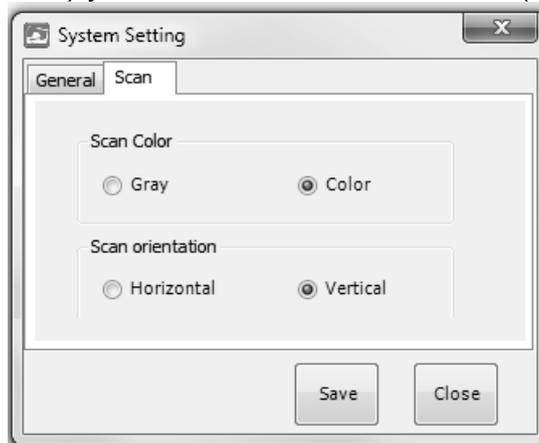

- A continuación, haga clic en **Guardar** para guardar las preferencias.
5. Abra la aplicación en la que desee pegar la imagen (Word, Paint, etc.) y, a continuación, haga clic con el cursor situado en el interior de la aplicación.

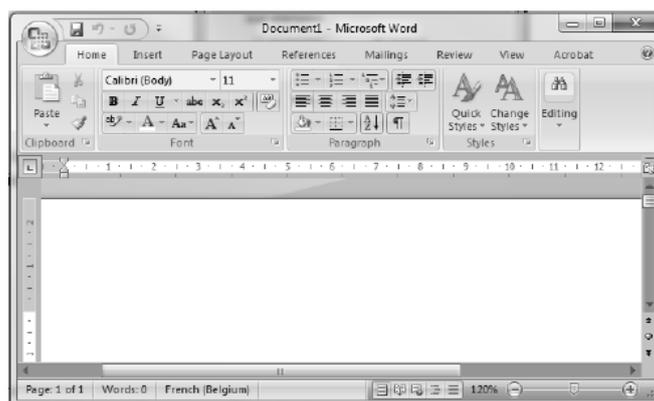

6. Pulse el botón **Scan** una vez. Se encenderá el LED correspondiente.
7. A continuación, deslice el escáner por el documento para escanearlo.
8. Vuelva a hacer clic en el botón **Scan** para detener la exploración.
La imagen escaneada se pegará en el interior de la aplicación.



Nota: cuando está conectado a un PC con Windows, IRIScan™ Book escanea a una resolución de 300 ppp. Asimismo, las imágenes no se almacenan en la tarjeta microSD.

9. Consejos

Añadir la fecha y la hora a sus escaneos

El escáner IRIScan™ Book 3 puede añadir la información de la fecha y la hora a las imágenes que escanea. De este modo, sabrá exactamente cuando las escaneó.


1. Pulse el botón **Scan** durante 2 segundos para encender el escáner.



2. Abra el compartimiento de las pilas.



3. Introduzca un objeto terminado en punta, como un clip sujetapapeles extendido, en el botón **Time set**.
4. Pulse los botones **Color/Mono** o **Resolution** para cambiar el año. Seguidamente, pulse **Scan** para confirmar la selección.

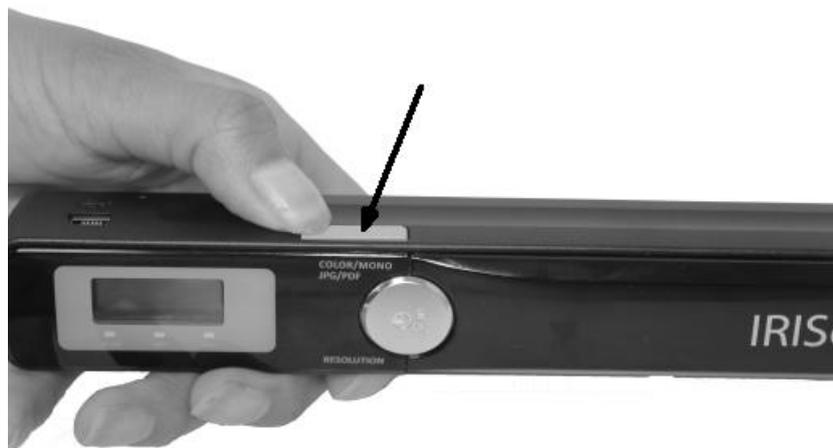

5. Repita el paso anterior para indicar el mes, el día, la hora y los minutos.
6. Cuando haya terminado, vuelva a introducir el objeto puntiagudo en el botón **Time Set** para confirmar la información.

10. Información técnica

Requisitos mínimos del sistema para Windows

Sistema operativo	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 y Windows Vista (no hay que instalar controladores)
CPU	Procesador a 1 GHz
RAM	1 GB
Espacio en el disco duro	300 MB
Hardware	Unidad de CD-ROM y un puerto USB libre

Requisitos mínimos del sistema para Mac OS

Sistema operativo	Mac OS X Leopard, Snow Leopard, Lion o Mountain Lion (sin instalación de controladores)
CPU	Procesador Intel
RAM	1 GB
Espacio en el disco duro	300 MB
Hardware	Unidad de CD-ROM y un puerto USB libre

Requisitos mínimos del sistema para iOS y Android OS

Sistema operativo	iOS 5.1 o posterior y Android OS 4.0 o posterior
Hardware	Kit Camera Connection

Especificaciones del escáner

Sensor de imagen	Sensor de imagen de contacto A4 en color			
Resolución	300 ppp (por defecto), 600 ppp o 900 ppp			
Máxima velocidad de escaneado	+- 4 segundos para una hoja tamaño A4, a 300 ppp y en color			
Capacidad (en base a una tarjeta microSD de 2GB*) *El número de documentos escaneados dependerá de la complejidad de su contenido.		300 ppp	600 ppp	900 ppp
	Color	1600	600	190
	Monocromo	2000	800	190
Ancho de exploración	217mm			
Longitud de exploración	1200mm			
Formatos de archivo	JPG / PDF			
Panel de indicadores	Visualización de estado de escaneado			

Puerto USB	USB 2.0 de alta velocidad
Memoria externa	Tarjeta microSD™ (tarjeta TF) de hasta 32 GB
Alimentación	4 pilas AAA alcalinas O mediante USB

11. Información para resolver problemas

Problema	Causa	Solución
No puedo encender el escáner.	Las pilas están casi descargadas. Las pilas no se han introducido correctamente. No se han introducido pilas.	Cambie las pilas. Introduzca las pilas correctamente. Conecte el escáner a un ordenador.
No puedo guardar las imágenes que escaneo.	No hay ninguna tarjeta microSD en la ranura. La tarjeta microSD está llena. La tarjeta microSD no se ha formateado correctamente.	Inserte una tarjeta microSD. Mueva las imágenes de la tarjeta microSD al ordenador para liberar espacio en la tarjeta. Formatee correctamente la tarjeta.
Mi ordenador no reconoce el escáner cuando lo conecto.	Error de conexión.	Asegúrese de que ambos extremos del cable USB estén bien conectados. Si fuese necesario, reinicie el ordenador.
Las pilas se descargan enseguida.	Está utilizando pilas de un tipo incorrecto.	Cambie las pilas por cuatro pilas AA alcalinas nuevas. O conecte el escáner al ordenador y utilice IRIScan™ Direct.
El escáner genera imágenes borrosas.	Es probable que la lente del escáner esté sucia.	Limpie la lente con un paño suave y seco.
El escáner genera imágenes	El escáner no se ha	Calibre el escáner utilizando

torcidas.	calibrado correctamente.	una hoja de papel en blanco. Encontrará ayuda en el apartado de preguntas frecuentes de nuestro sitio web.
El LED ERR. se enciende al escanear un documento.	Hace pasar el escáner demasiado rápido por encima de los documentos.	Pulse el botón Scan para volver a escanear el documento, más lentamente y a un ritmo más constante.
El LED ERR. permanece encendido y el escáner está bloqueado.	El modo de calibración del escáner se ha activado por accidente y la calibración no se ha realizado con éxito.	Calibre correctamente el escáner. Encontrará ayuda en el apartado de preguntas frecuentes de nuestro sitio web.
No puedo abrir ni ver los escaneos que he descargado de la aplicación de IRIScan™ Book.	Los escaneos se descargan comprimidos en archivos .tar.	Descomprima los archivos .tar con una aplicación como 7-Zip.

Si tiene algún problema al utilizar **IRIScan™ Book Executive 3**, consulte el apartado de preguntas más frecuentes de nuestro sitio web o contacte con el servicio de soporte técnico de I.R.I.S. a través de www.irislink.com/support/iriscanbook3.