

Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az **IRIScan™ Book Executive 3** szkennер használatát.

A szkennерhez a **Readiris™ Pro 14, IRIScan™ Direct** (csak Windows) szoftveralkalmazások tartoznak. A vonatkozó Gyorsismertető az **IRIScan™ Book** CD-ROM-on megtalálható. Az összes funkció részletes információjáért tanulmányozza a legfrissebb Felhasználói útmutatókat itt: [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

A jelen útmutatóban közölt leírások a Windows 7, a Mac OS Lion és az iOS 6 operációs rendszereken alapulnak. Kérjük, ezt az útmutatót olvassa el a szkennер és a szoftvere használata előtt. Minden információ előzetes bejelentés nélkül változhat.

## Tartalomjegyzék

1. [A tartozékok ellenőrzése](#)
2. [A szkennер előkészítése](#)
3. [A szkennерbeállítások kiválasztása](#)
4. [Dokumentumok beolvasása](#)
5. [A beszkennt dokumentumok továbbítása számítógépre/táblagépre](#)
6. [Dokumentumok áthelyezése a számítógépre/táblagépre Wifin keresztül](#)
7. [Dokumentumok letöltése és szerkesztése az IRIScan™ Book alkalmazásban](#)
8. [Képek beszkenntelése az IRIScan™ Direct \(csak Windows\) segítségével](#)
9. [Tipppek](#)
10. [Műszaki információ](#)
11. [Problémaelhárítási információ](#)

## 1. A tartozékok ellenőrzése

---



## 2. A szkennер előkészítése

---

### A mellékelt akkumulátorok behelyezése

1. Az ábrának megfelelően nyissa ki az akkumulátortartót.



2. Helyezzen be 4 alkáli elemet\*, ügyelve a helyes polaritásra.  
A helyes polaritás a szkennер belsejében fel van tüntetve.

\*Mivel a NiMH elemek cellánként 1.2 V feszültséggel működnek, kissé kevesebbel, mint a hagyományos 1.5 V-os elemek, a hosszabb használathoz alkáli elemeket javasolunk.

## Helyezze be a microSD kártyát

1. Helyezze be a microSD kártyát óvatosan a foglalatába, amíg a helyére nem pattan.



**Megjegyzés:** Windows személyi számítógépen az IRIScan™ Book akkumulátorok és microSD kártya nélkül is használható. Lásd 8. pontban. [Képek beszkenelése az IRIScan Direct segítségével.](#)

## Formatálja a microSD kártyát

Bizonyos microSD kártyákat csak formátolásukat követően lehet használni. A kártya formátolásához kövesse az alábbi instrukciókat.

**Figyelem:** A microSD kártya formátálása a kártyáról minden fájlt letöröl.

1. Nyomja meg a **Scan (Szkennelés)** gombot 2 másodpercig a szkennер bekapcsolásához.



2. Nyissa ki az akkumulátortartót.
3. Egy hegyes tárggyal, mint pl. egy gemkapocs, nyúljon be a **Format (Formátálás)** feliratú lyukba.
4. A képernyőn az "F" felirat jelenik meg. Nyomja meg a **Scan (Szkennelés)** gombot egyszer a formátálás megerősítéséhez. Ha a formátálás véget ért, a kijelzőn a beszkenelt dokumentumok száma 0 lesz.

## 3.A szkennerbeállítások kiválasztása

**Megjegyzés:** Mielőtt megpróbál hozzáférni a szkennerbeállításokhoz, ellenőrizze, hogy a mellékelt microSD kártyát behelyezte a kártyafoglatba.

### A szkennerbeállításai

**Szkennerbeállítások megnyitása:**

1. Nyomja meg a **Scan (Szkennelés)** gombot 2 másodpercig a szkennerbekapcsolásához. A kijelző ekkor világítani kezd.




2. Nyomja meg a **Color/mono JPG/PDF (Színes/monokromatikus JPG/PDF)** gombot ismételten a kívánt kimeneti formátum és szín üzemmód kiválasztásához:


- JPG + Színes
- JPG + fekete-fehér
- PDF + Színes
- PDF + fekete-fehér



- A kiválasztott beállítások a kijelzőn jelennek meg.

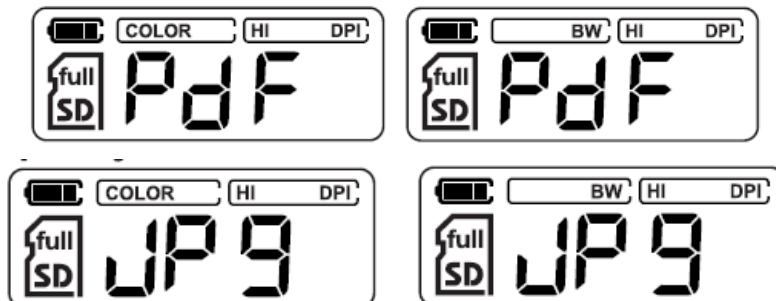

3. Nyomja meg a **Resolution (Felbontás)** gombot a felbontás kiválasztásához:
  - Lo = 300 dpi
  - Mi = 600 dpi
  - Hi = 900 dpi

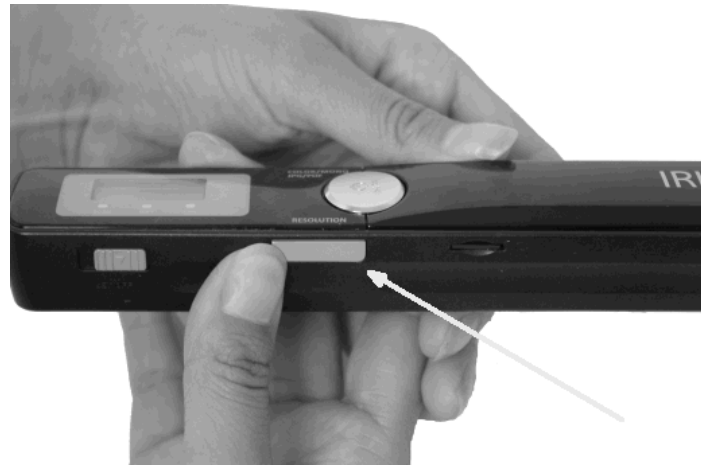

- A kiválasztott felbontás a kijelző jobb felső sarkában jelenik meg.



## Wifi Beállítások

Az IRIScan™ Book Executive 3 támogatja a dokumentumok Wifin keresztüli áthelyezését. Ehhez a Wifi funkciót aktiválni kell.

- Kapcsolja a Wifi gombot középső állásba a Wifi funkció aktiválásához. A Wifi jelzőfény kigyullad.



- Kapcsolja a Wifi gombot jobb állásba a Wifi funkció kiiktatásához. Erre az IRIScan™ Direct használatakor van szükség.
- Kapcsolja a Wifi gombot bal állásba a Wifi jelszó megváltoztatásához. (Ez nem javasolt. Ha mindenképp meg óhajtja változtatni, tanulmányozza a honlap GYIK részét.) A Wifi led ekkor villogni kezd.

## 4. Dokumentumok beolvasása

### Figyelem:

Az IRIScan™ Book Executive 3-t arra tervezték, hogy egyszerre egy lapot szkenneljen be. Nem generál több oldalas PDF fájlokat.

Minden beszkenelt lap esetében kövesse a 2-5 lépéseket.

1. Nyomja meg a **Scan (Szkennelés)** gombot 2 másodpercig a szkennер bekapcsolásához.



2. Helyezze a szkennert a beolvasni kívánt lap tetejére.
3. Nyomja meg a **Scan (Szkennelés)** gombot egyszer. A **Scan (Szkennelés)** jelzőfény kigyullad.
4. Húzza végig a szkennert **lassan** és **egyenletesen** a lap felett.

**Tipp:** A dokumentumot egy kézzel fogja le a beolvasás közben.



5. Ha elért a lap aljára, nyomja meg a Scan (Szkennelés) gombot még egyszer a szkennelés befejezéséhez.

**Megjegyzés:** Ha a szkennelés során hiba merül fel - pl. túl gyors vagy nem sima felületen végzett beolvasás alkalmával - az **ERR** jelzőfény gyullad ki. Ha segítségre van szüksége, tanulmányozza a **Problémaelhárítási információ** c. részt.

### Tipp:

Ha több oldalas PDF dokumentumot kell létrehoznia, akkor:

- Szkennelje be a lapokat egyenként.
- Helyezze át a képet vagy a beszkenelt egy oldalas PDF fájlokat a számítógépére.
- Több oldalas PDF fájlok létrehozásához a Readiris használja.

### Tipp szkenneléshez:

Ha kisméretű, vastag könyvet olvas be, előfordulhat, hogy a margó túl keskeny lesz, és nem tudja a teljes szöveget beolvasni.

Ezt a problémát az oldalak vízszintes beolvasásával és a képek elforgatásával tudja megoldani a Readiris™ segítségével.



Egy másik megoldás a szkennert a lap aljára helyezni, fejjel lefelé fordítani és felfelé húzva szkennelni. Ekkor észre fogja venni, hogy a szkennер jobb margója kisebb a balnál.

## 5. A beszkennelt dokumentumok továbbítása számítógépre/táblagépre

---

A számítógépre kétféleképpen lehet a beszkennelt dokumentumokat továbbítani: a **mini USB kábel** vagy **microSD kártyaadapter** használatával.

### A mini USB kábel használata (Windows és Mac operációs rendszeren)

1. Kapcsolja be az IRIScan™ Bookot.
2. Kapcsolja a Wifi gombot jobb állásba a Wifi funkció kiiktatásához.



3. Csatlakoztassa a mellékelt mini USB kábelt mind az IRIScan™ Bookhoz és a számítógéphez.



4. A beszkenelt dokumentumokat tartalmazó kártyamemória megjelenik a számítógépen.



*Példa a Windowsban megjelenő képre*

5. Nyissa meg a kártya memóriát és helyezze át a dokumentumokat a számítógépre. A dokumentumok a cserélhető lemez **DCIM\100Media** mappájában találhatóak.

### **A microSD kártya adapter használatával (Windows és Mac operációs rendszeren és Táblagépen)**

1. Nyomja meg a microSD kártyát, hogy kipattintsa a foglalatából. Ezután vegye ki a kártyafoglalatból.




2. Helyezze be a mellékelt microSD kártya adapterbe.





3. Helyezze az adaptert az SD kártya foglalatba a számítógépen, vagy helyezze be a Kamera csatlakoztató szettbe (a csomag nem tartalmazza) hogy táblagéphez csatlakoztassa.
4. A beszkenelt dokumentumokat tartalmazó kártyamemória megjelenik a számítógépen/táblagépen.

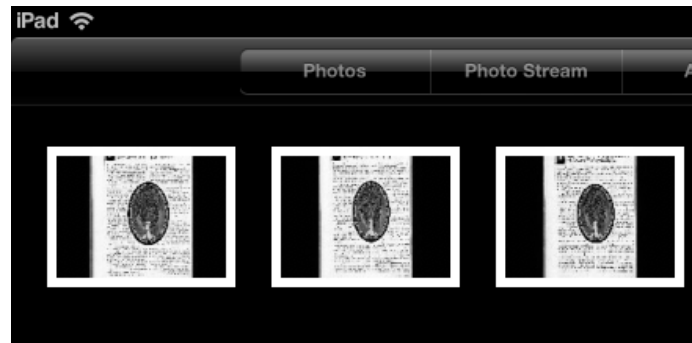

*Példa az iOS-ban megjelenő képre*

5. Nyissa meg a kártya memóriát és helyezze át a dokumentumokat a számítógépre/táblagépre. A dokumentumok a cserélhető lemez **DCIM\100Media** mappájában találhatóak.

Ha áthelyezte a dokumentumokat a Windows PC-re vagy a Macra, feldolgozhatja őket a **Readiris™** segítségével.  
A dokumentumok a **Readiris™** segítségével történő feldolgozásáról tájékoztatást talál a Gyorsismertetőben a telepítő CD-ROM-on és a teljes Felhasználói útmutatókban itt: [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

## 6. Dokumentumok áthelyezése a számítógépre/táblagépre Wifin keresztül

---


1. Nyomja meg a **Scan (Szkennelés)** gombot 2 másodpercig a szkennер bekapcsolásához.



2. Kapcsolja a Wifi gombot a középső állásba. A Wifi fény ekkor vörösen kigyullad, jelezve, hogy a Wifi funkció be van kapcsolva.



3. Kapcsolja be a WiFi csatlakozást a számítógépén és válassza ki az **IRIScanBook-f2XXX** hálózatot.

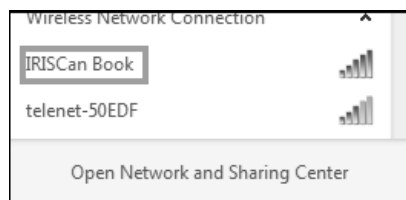

4. Amikor ezt először végzi, a csatlakozáskor meg kell adnia a jelszavát. A jelszó **12345678**.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelszó megváltoztatása nem javasolt.

5. Hozza létre a kapcsolatot.

**Megjegyzés:** Amikor csatlakozott az IRIScan™ Book hálózatra, nincs szüksége internet kapcsolatra.

6. Nyissa meg a Webböngészőt és írja be a következőket: **10.10.1.1** vagy **iriscan.book**.

A kártya tartalmához egy biztonságos fájl szerveren férhet hozzá.

**Tipp:** A táblagépen letöltheti és szerkesztheti a dokumentumokat az IRIScan™ Book alkalmazásban.



7. Most töltsse le a kívánt fájlokat. Ehhez tegye a következőket:

- Kattintson egy fájlra a képének megtekintéséhez. Kattintson rá a jobb gombbal vagy válassza ki a **Save picture as (Kép mentése másként)** gombra.  
A fájl JPG képként mentődnek le.
- Kiválaszthat több fájlt is és a letöltés ikonra kattintva mentheti le őket.

**Megjegyzés:** Windows személyi számítógépen a fájlok .tar kiterjesztéssel mentődnek le. Kibontásukhoz 7-zip vagy hasonló fájllarchiváló szükséges.

---

Do you want to open or save **FilesDownload.tar** (3.21 MB) from **iriscan.book**?

## 7. Dokumentumok letöltése és szerkesztése az IRIScan™ Book alkalmazásban

---

1. Az Ön által használt táblagéptől függően töltsse le az alkalmazást a Mac App Store-ból vagy a Google Playről.
2. Nyissa meg az **IRIScan™ Book** alkalmazást.

**Megjegyzés:** Ellenőrizze, hogy a táblagép WiFi csatlakozása be legyen kapcsolva, és hogy csatlakoztatva legyen az IRIScan™ Book hálózathoz. (Részleteket [6. Rész](#)t tartalmaz.)



3. Kattintson a csatlakozás ikonra az interfész bal felső sarkában. A **Synchronizing (Szinkronizálás)** üzenet és a beszkenelt dokumentumok jelennek meg a képernyőn.




4. Válassza ki a letölteni kívánt dokumentumokat és kattintson a **Download (Letöltés)** gombra.


A fájlok a letöltések mappába töltődnek le.



5. Egy dokumentumra kattintva azt az **Editor (Szerkesztés)** módban tudja megnyitni.  
Itt a dokumentumokat el tudja forgatni, méretre vágni, jegyzetekkel ellátni, stb.
6. Ha végzett a szerkesztéssel, a dokumentumokat elmentheti az alkalmazásban vagy elküldheti másik alkalmazásokra.

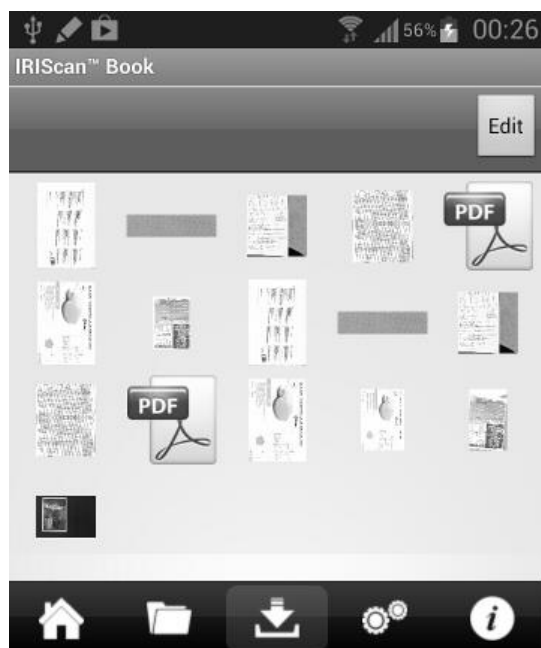


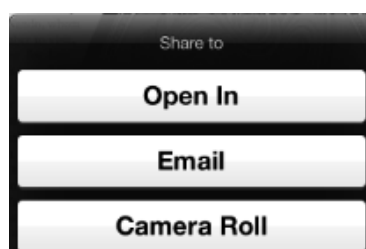
#### Az alkalmazásban történő mentéshez:

- Koppintson a  gombra majd koppintson a **Save (Mentés)** gombra.
- Válassza ki a dokumentum mentésének helyét és koppintson a **Save (Mentés)** gombra. A dokumentumok a mappa részben mentődnek le.



#### A dokumentumok más alkalmazásra küldéséhez:

- Koppintson a  ikonra.
- Válassza ki az **Open In (Megnyitás ebben az alkalmazásban)** gombot más alkalmazás kiválasztásához, mint a **Readiris™ iPad-hez, Email** és e-mailben történő küldéséhez, vagy a **Camera Roll (Filmtekerecs)** alkalmazáshoz történő hozzáadáshoz.




## 8. Képek beszkenyelése az IRIScan™ Direct (csak Windows) segítségével

---

Az IRIScan™ Direct segítségével az IRIScan™ Book még akkumulátor és microSD kártya nélkül is használható. Egyszerűen csatlakoztassa egy Windows személyi számítógéphez a mellékelt mini USB kábel segítségével. A beszkenyelt dokumentumokat a Clipboard (Vágólap) képként eltárolja.

### Az IRIScan™ Direct telepítése

1. Helyezze be a telepítő lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába. A telepítési menü automatikusan megjelenik. (Ha a menü nem indul el, futtassa a **setup.exe** fájlt a lemezről)
2. Kattintson az **IRIScan™ Direct** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

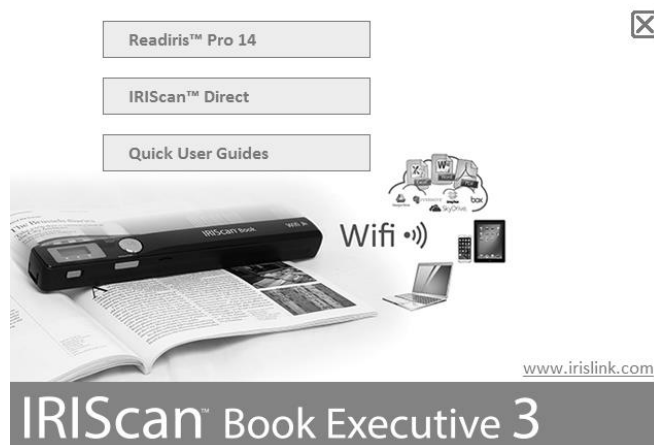

3. A telepítés befejezéséhez kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra.


### Az IRIScan™ Direct használata

1. Csatlakoztassa az IRIScan™ Bookot a Windows személyi számítógéphez a mellékelt mini USB kábelrel.




2. Nyomja meg a **Scan (Szkennelés)** gombot 2 másodpercig a szkener bekapcsolásához.


Ellenőrizze, hogy a képernyőn megjelenik-e a következő ikon:

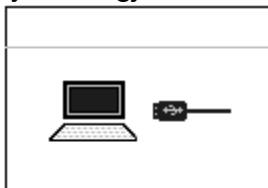


3. Indítsa el az **IRIScan™ Direct** alkalmazást a Windows **Start** menüből.

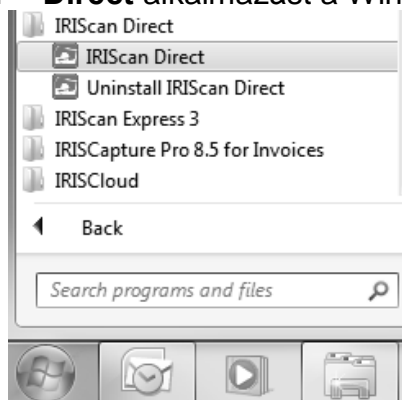


4. Kattintson a settings (Beállítások) ikonra az IRIScan™ Direct beállítások meghatározásához.

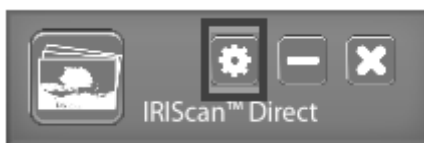

- Válassza ki az IRIScan™ Direct megjelenítési nyelvét.  
**Megjegyzés:** Ez a beállítás határozza meg, hogyan jelenik meg az IRIScan™ Direct. Ennek semmi köze a beolvasási nyelvhez vagy a dokumentumok nyelvéhez.
- A **Scan (Szkennelés)** fülön válassza ki a **Scan Color (Szkennelési szín)** (Szürke vagy Színes) opciót és a **Scan Orientation (Szkennelés iránya)** (vízszintes vagy függőleges).

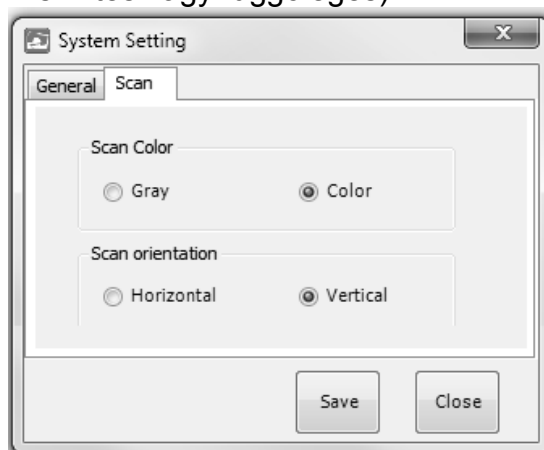

- Ezután a beállítások mentéséhez kattintson az **Save (Mentés)** gombra.
5. Most nyissa meg az alkalmazást, ahová a képet szeretné másolni (Word, Paint, stb.) és kattintson az egér kurzorjával az alkalmazásba.

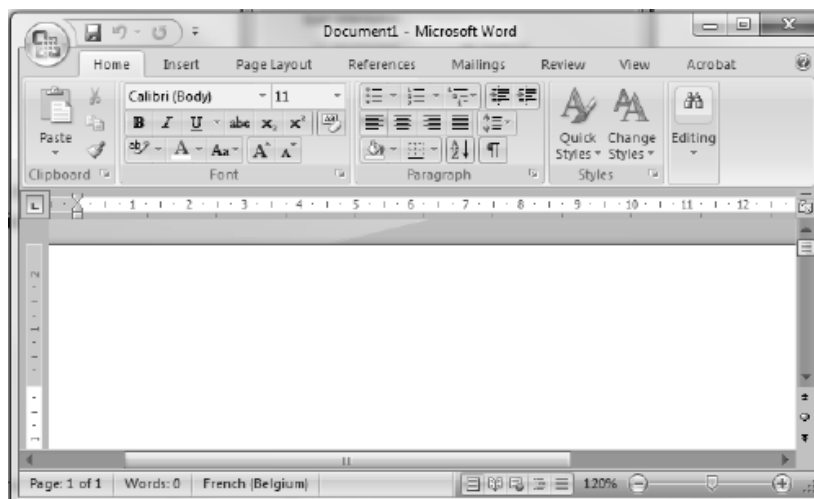

6. Nyomja meg a **Scan (Szkenelés)** gombot egyszer. A "Scan" jelzőfény kigyullad.
7. Most húzza el a szkennert a dokumentum felett a beolvasáshoz.
8. A szkennelés leállításához nyomja meg a **Scan (Szkenelés)** gombot ismét. A beszkennelt kép most az alkalmazásba másolva jelenik meg.



**Megjegyzés:** Ha Windows személyi számítógéphez csatlakozik, az IRIScan™ Book felbontása 300 dpi. A képek nem a microSD kártyán, hanem a Clipboardon (Vágólapon) tárolódnak le.



## 9. Tippek

---

### Dátum és idő hozzáadása a beszkennelt dokumentumokhoz

Az IRIScan™ Book 3 szkennelő a beszkennelt dokumentumokhoz hozzá tudja adni a dátumot és az időt. Így pontosan tudni fogja, hogy mikor történt a beszkennelésük.

1. Nyomja meg a **Scan (Szkennelés)** gombot 2 másodpercig a szkennelő bekapcsolásához.



2. Nyissa ki az akkumulátortartót.



3. Egy hegyes tárggyal, mint pl. egy gemkapocs, nyúljon be a **Time Set (Idő beállítása)** feliratú lyukba.
4. Nyomja meg a **Color/Mono (Színes/Monokromatikus)** vagy **Resolution (Felbontás)** gombokat az év megváltoztatásához. Ezután nyomja meg a **Scan (Szkennelés)** gombot a megerősítéshez.



5. Ismétlje meg a 4. lépést a hónap, nap, óra és perc esetében is.
6. Ha végzett, helyezze ismét a hegyes tárgyat a **Time Set (idő beállítása)** lyukba a megerősítéshez.

## 10. Műszaki információ

### Minimális rendszerkövetelmények Windows személyi számítógéphez

Operációs rendszer	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 és Windows Vista (nem szükséges a meghajtót telepíteni)
Processzor	1 GHz-es processzor
Memória	1 GB
Merevlemez tárhely	300 MB
Hardver	CD-ROM meghajtó, 1 szabad USB port

### Minimális rendszerkövetelmények Mac operációs rendszerhez

Operációs rendszer	Mac OS Leopard, Snow Leopard, Lion és Mountain Lion (nem szükséges a meghajtót telepíteni)
Processzor	Intel processzor
Memória	1 GB
Merevlemez tárhely	300 MB
Hardver	CD-ROM meghajtó, 1 szabad USB port

### Minimális rendszerkövetelmények iOS és Android operációs rendszerekhez

Operációs rendszer	iOS 5.1 vagy későbbi verzió és Android OS 4.0 vagy későbbi verzió
Hardver	Kamera csatlakoztató szett

### Szkenner specifikációk

Képzékelő	A4 Színes kontakt képzékelő			
Felbontás	300 dpi (alapértelmezett), 600 dpi, 900 dpi			
Maximális beolvasási sebesség	+- 4 másodperc A4 300 dpi felbontású színes képhez			
Kapacitás (2 GB microSD kártya*) *A beolvasások száma a tartalom összetettségétől is függ.		300 dpi	600 dpi	900 dpi
	Színes	1600	600	190
	Monokromatikus	2000	800	190
Beolvasás szélessége	217mm			
Beolvasás hosszúsága	1200mm			
Fájlformátum	JPG/PDF			

Kijelző panel	Szkennelési státusz megjelenítése
USB port	USB 2.0 high speed
Külső memória	MicroSD kártya (TF kártya) 32 GB-ig
Támogatott akkumulátorok	4 AAA alkáli elem. A készülék működtethető USB tápvezetékekkel is.

## 11. Problémaelhárítási információ

Probléma	Kiváltó ok	Megoldás
Nem tudom bekapcsolni a szkennert.	<p>Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.</p> <p>Az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve.</p> <p>Nincs a készülékben akkumulátor.</p>	<p>Cserélje ki az akkumulátorokat.</p> <p>Helyezze be az akkumulátorokat megfelelően.</p> <p>Csatlakoztassa a szkennert egy személyi számítógéphez.</p>
A képeket beszkennelésük után nem lehet elmenteni.	<p>Nincs microSD kártya a kártyafoglalatban.</p> <p>A microSD kártya megtelt.</p> <p>A microSD kártya nincs megfelelően formátálva.</p>	<p>Helyezzen be egy microSD kártyát.</p> <p>Helyezze át a képeket a microSD kártyáról a számítógépére, hogy a kártya tárhelyét kiürítse.</p> <p>Formátálja a kártyát megfelelően.</p>
A számítógépem nem ismeri fel a szkennert amikor csatlakoztatom.	Csatlakozási hiba.	<p>Ellenőrizze, hogy az USB kábel mindkét vége megfelelően van csatlakoztatva.</p> <p>Ha szükséges, indítsa újra a számítógépet.</p>
Az akkumulátor nagyon hamar lemerül.	Nem megfelelő típusú akkumulátort használ.	Távolítsa el a jelenleg használt akkumulátorokat és helyezzen be 4 db új AAA alkáli elemet.

		Csatlakoztathatja a szkennert a számítógéphez is és használhatja az IRIScan™ Directet.
A szkennert homályos képeket hoz létre.	A szkennert lencséje valószínűleg bepiszkolódott.	Tisztítsa meg a lencsét puha, száraz ronggyal.
A szkennert ferde képeket hoz létre.	A szkennert kalibrálása nem volt megfelelő.	Kalibrálja a szkennert egy fehér papírlappal. Tanulmányozza a GYIK-et vagy a honlapunon elérhető tájékoztatásokat.
A dokumentum beszkenyelésekor az ERR jelenik meg.	Túl gyorsan húzza el a szkennert a dokumentumok felett.	Nyomja meg a Scan (Szkennelés) gombot ismét, a dokumentumot lassan és folyamatosan szkennelje be.
Az ERR led égve marad és a szkennert elakad.	A szkennert véletlenül Kalibrálás üzemmódba tették, de a kalibrálás nem volt sikeres.	Kalibrálja a szkennert megfelelően. Tanulmányozza a GYIK-et vagy a honlapunon elérhető tájékoztatásokat.
Nem tudom az IRIScan™ Book alkalmazásról letöltött beszkenyelte dokumentumokat megnyitni vagy megtekinteni.	A beszkenyelte dokumentumok .tar kiterjesztéssel töltődnek le.	Bontsa ki a .tar fájlt egy megfelelő alkalmazással, pl. a 7-zippel.

Ha az IRIScan™ Book Executive 3 használata során problémák merülnének fel, tanulmányozza a Gyakran Ismételt Kérdéseket a weboldalunkon vagy lépjen kapcsolatba a Műszaki támogatással itt: [www.irislink.com/support/irisscanbook3](http://www.irislink.com/support/irisscanbook3).