

W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem **IRIScan™ Book Executive 3**.

Opisywany skaner został wyposażony w oprogramowanie **Readiris™ Pro 14, IRIScan™ Direct i IRISCompressor™**. Odpowiednie skrócone opisy obsługi można znaleźć na płycie CD-ROM **IRIScan™ Book**. Więcej szczegółowych informacji na temat pełnego wyboru funkcji można znaleźć w najnowszych opisach obsługi na stronie internetowej www.irislink.com/support.

Opisy zawarte w niniejszej publikacji opierają się systemach operacyjnych Windows 7, Mac OS Lion i iOS 6. Przed przystąpieniem do pracy ze skanerem należy dokładnie zapoznać się z niniejszym opisem obsługi. Wszelkie podane informacje mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień.

Spis treści

1. [Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów](#)
2. [Przygotowanie skanera do pracy](#)
3. [Wybór ustawień skanera](#)
4. [Skanowanie dokumentów](#)
5. [Przesyłanie dokumentów do komputera/tabletu](#)
6. [Przesyłanie dokumentów do komputera/tabletu poprzez Wi-Fi](#)
7. [Pobieranie i edytowanie dokumentów w aplikacji IRIScan™ Book](#)
8. [Skanowanie obrazów z wykorzystaniem oprogramowania IRIScan™ Direct \(dotyczy urządzeń obsługujących system operacyjny Windows\)](#)
9. [Wskazówki](#)
10. [Dane techniczne](#)
11. [Rozwiązywanie problemów](#)

1. Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów



2. Przygotowanie skanera do pracy

Wkładanie dostarczonych baterii

- Otwórz osłonę pojemnika na baterie w sposób pokazany na rysunku.



- Włóż 4 baterie alkaliczne*, pamiętając o prawidłowej polaryzacji. Prawidłowa polaryzacja jest pokazana wewnątrz skanera.

* Ponieważ baterie Ni-MH składają się z 1,2-woltowych ogniw (o trochę niższym napięciu niż w konwencjonalnych ogniwach 1,5-woltowych), w celu zapewnienia dłuższej eksploatacji zalecane jest stosowanie baterii alkalicznych.

Wkładanie dostarczonej karty microSD

1. Wsuń ostrożnie kartę microSD do gniazda karty, żeby karta została zatrzaśnięta.



Uwaga: w komputerach obsługujących system Windows można korzystać ze skanera IRIScan™ Book bez konieczności instalacji baterii i karty microSD. Patrz sekcja 8. [Skanowanie obrazów z wykorzystaniem oprogramowania IRIScan Direct.](#)

Formatowanie karty microSD

Z niektórych nowych kart microSD można korzystać tylko po ich sformatowaniu. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, żeby sformatować kartę.

Uwaga: sformatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej plików.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Scan** przez 2 sekundy, żeby włączyć zasilanie skanera.



2. Otwórz osłonę pojemnika na baterie.
3. Wsuń spiczasty przedmiot, np. spinacz, do otworu **Format**.
4. Na wyświetlaczu pojawi się „F”. Naciśnij przycisk **Scan** jeden raz, żeby potwierdzić polecenie sformatowania.
Po zakończeniu formatowania wyświetlana liczba zeskanowanych dokumentów to 0.

3. Wybór ustawień skanera

Uwaga: przed uzyskaniem dostępu do ustawień skanera należy sprawdzić, czy dostarczona karta microSD została wsunięta do gniazda karty.

Ustawienia skanera

Żeby uzyskać dostęp do ustawień skanera:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Scan** przez 2 sekundy, żeby włączyć zasilanie skanera. Wyświetlacz zaświeci się.




2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Color/mono JPG/PDF** (tryb kolorowy/cz.-b. JPG/PDF), żeby wybrać żądany format zeskanowanego obrazu i tryb kolorowy:

- PDF + Color (format PDF + tryb kolorowy)
- JPG + BW (format JPG + tryb cz.-b.)
- PDF + Color (format PDF + tryb kolorowy)
- PDF + BW (format PDF + tryb cz.-b.)



- Na wyświetlaczu pojawią się wybrane ustawienia.

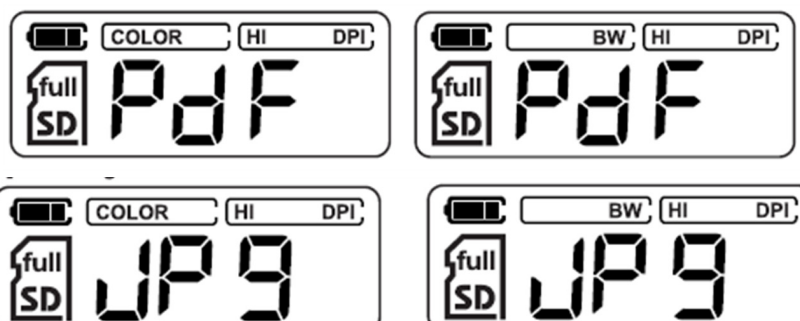

3. Naciśnij przycisk **Resolution**, żeby wybrać rozdzielczość:

- Lo = 300 dpi
- Mi = 600 dpi
- Hi = 900 dpi



- Wybrana rozdzielczość jest pokazana w prawym górnym rogu wyświetlacza.

HI DPI

Ustawienia Wi-Fi

Skaner IRIScan™ Book Executive 3 obsługuje przesyłanie dokumentów poprzez Wi-Fi. Żeby to umożliwić, należy włączyć funkcję Wi-Fi.

- Ustaw przycisk WiFi w środkowym położeniu, żeby włączyć funkcję Wi-Fi. Zaświeci się wskaźnik „Wi-Fi”.



- Ustaw przycisk WiFi w prawym położeniu, żeby wyłączyć funkcję Wi-Fi. Wymagane w przypadku korzystania z oprogramowania IRIScan™ Direct.
- Ustaw przycisk WiFi w lewym położeniu, żeby zmienić hasło Wi-Fi. (Nie jest zalecane. Jeśli koniecznie chcesz je zmienić, zapoznaj się z CZĘSTO ZADAWANYMI PYTANIAMI na naszej stronie internetowej.) Wskaźnik „Wi-Fi” zaczyna pulsować.

4. Skanowanie dokumentów

Uwaga:

Urządzenie IRIScan™ Book Executive 3 jest przeznaczone do skanowania dokumentów strona po stronie. Opisywany skaner nie tworzy wielostronicowych plików PDF. Powtórz poniższe czynności od 2 do 5, żeby zeskanować poszczególne strony.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Scan** przez 2 sekundy, żeby włączyć zasilanie skanera.



2. Umieść skaner u góry strony, którą chcesz zeskanować.
3. Naciśnij przycisk **Scan** jeden raz. Zaświeci się wskaźnik „Scan”.
4. Przesuwaj skaner **powoli i miarowo** wzdłuż strony.

Wskazówka: przez cały czas skanowania przytrzymuj dokument jedną ręką.



5. Jeśli dotrzesz do dołu strony, naciśnij ponownie przycisk **Scan**, żeby zatrzymać skanowanie.

Uwaga: w przypadku wystąpienia błędu - np. podczas zbyt szybkiego lub wolnego skanowania - zaświeci się wskaźnik „ERR”. Żeby uzyskać pomoc, zapoznaj się z sekcją [Rozwiązywanie problemów](#).

Wskazówka:

Jeśli chcesz tworzyć wielostronicowe pliki PDF:

- Zeskanuj dokument strona po stronie.
- Prześlij zeskanowany obraz lub jednostronicowe pliki PDF do komputera.
- Wykorzystaj oprogramowanie Readiris™ do tworzenia wielostronicowych plików PDF.

Wskazówki dotyczące skanowania:

Podczas skanowania małych ale grubych książek może wystąpić zbyt wąski margines, który uniemożliwia zeskanowanie całego tekstu.

Ten problem można rozwiązać poprzez zeskanowanie stron w orientacji poziomej i obrót obrazów przy pomocy oprogramowania IRISCompressor™ i Readiris™.



Innym rozwiązaniem jest umieszczenie skanera u dołu strony, obrócenie go „do góry nogami” i skanowanie w górę. Należy zauważyć, że prawy margines skanera jest mniejszy niż lewy.

5. Przesyłanie dokumentów do komputera/tabletu

Istnieją dwa sposoby przesyłania zeskanowanych dokumentów do komputera: przy pomocy **kabla mini USB** lub przejściówki **karty microSD**.

Wykorzystanie kabla mini USB (urządzenia obsługujące systemy operacyjne Windows lub Mac OS)

1. Włącz zasilanie skanera IRIScan™ Book.
2. Ustaw przycisk WiFi w prawym położeniu, żeby wyłączyć funkcję Wi-Fi.



3. Podłącz dostarczony kabel mini USB do skanera IRIScan™ Book i swojego komputera.



4. Karta pamięci zawiera dokumenty wyświetlane na komputerze.




Przykładowy obraz wyświetlany w urządzeniu z systemem operacyjnym Windows

5. Otwórz kartę pamięci i przenieś swoje dokumenty do komputera. Dokumenty znajdują się w folderze **DCIM\100Media** na wymiennym dysku.

Wykorzystanie przejściówki karty microSD (urządzenia obsługujące systemy operacyjne Windows lub Mac OS, oraz tablety)

1. Naciśnij kartę microSD, żeby ją wysunąć. Następnie wyjmij ją z gniazda karty.

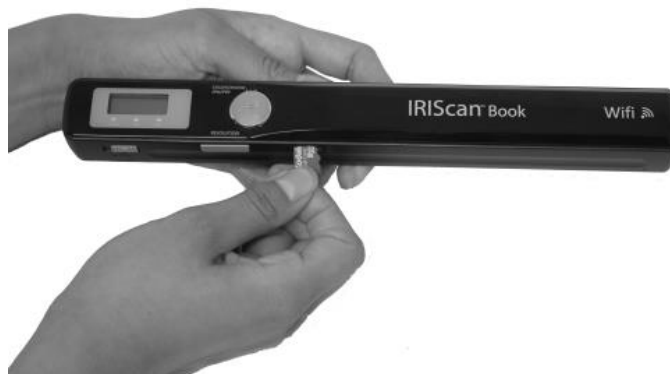

2. Wsuń kartę do dostarczonej przejściówki karty microSD.



3. Włóż przejściówkę do gniazda karty SD w swoim komputerze lub wsuń do zestawu do podłączenia kamery (niedostarczony), żeby podłączyć ją do tabletu.

4. Karta pamięci zawiera dokumenty wyświetlane na komputerze/tablecie.



Przykładowy obraz wyświetlany w urządzeniu iOS

5. Otwórz kartę pamięci i przenieś swoje dokumenty do komputera/tabletu. Dokumenty znajdują się w folderze **DCIM\100Media** na wymiennym dysku.

Po przesłaniu dokumentów do komputera obsługującego system operacyjny Windows lub Mac można je przetwarzać przy pomocy oprogramowania **Readiris™** i kompresować przy pomocy **IRISCompressor™**. Informacje na temat przetwarzania dokumentów przy pomocy oprogramowania **Readiris™** i **IRISCompressor™** można znaleźć w odpowiednich skróconych opisach obsługi znajdujących się na płycie instalacyjnej CD-ROM oraz w pełnych opisach obsługi na stronie internetowej www.irislink.com/support/userguides.

6. Przesyłanie dokumentów do komputera/tabletu poprzez Wi-Fi


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Scan** przez 2 sekundy, żeby włączyć zasilanie skanera.



2. Ustaw przycisk WiFi w środkowym położeniu. Świecenie wskaźnika „Wi-Fi” oznacza włączenie funkcji Wi-Fi.



3. Włącz połączenie Wi-Fi w komputerze i wybierz sieć **IRIScanBook- f2XXX**.

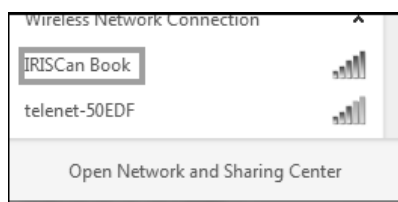

4. Jeśli przeprowadzasz to po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła.
Hasło: **12345678**.


Zauważ, że zmiana hasła nie jest zalecana.

5. Ustanów połączenie.

Uwaga: połączenie z siecią IRIScan™ Book nie oznacza dostępu do internetu.

6. Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź: **10.10.1.1** lub **iriscan.book**.
Uzyskasz dostęp do zawartości karty na bezpiecznym serwerze plików.

Wskazówka: również na tablecie możesz pobierać i edytować swoje dokumenty w aplikacji IRIScan™ Book.

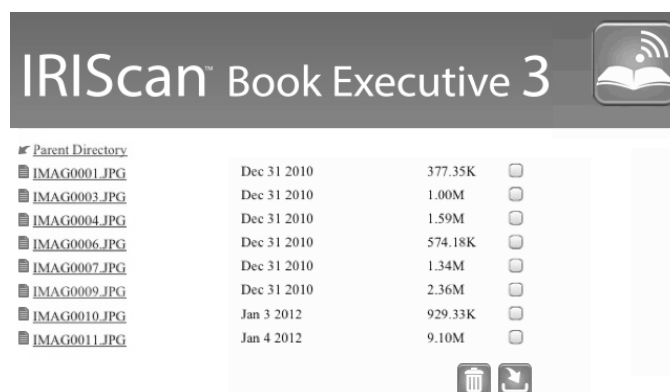

7. Pobierz żądane pliki. Żeby to wykonać:

- Kliknij plik, żeby wyświetlić jego obraz. Kliknięcie prawym przyciskiem umożliwia wybór opcji **Save picture as** (zapisz obraz jako). Plik zostanie zapisany jako obraz JPG.
- Albo wybierz kilka plików i kliknij na ikonę pobierania.

Uwaga: w komputerach obsługujących system Windows pliki są zapisywane z rozszerzeniem „.tar”. Rozpakowanie plików wymaga aplikacji do archiwizacji plików, np. 7-zip.

Do you want to open or save **FilesDownload.tar** (3.21 MB) from **iriscan.book**?


7. Pobieranie i edytowanie dokumentów w aplikacji IRIScan™ Book

1. Pobierz aplikację z Mac App Store lub Google Play zgodną z typem używanego tabletu.
2. Otwórz aplikację **IRIScan™ Book**.

Uwaga: sprawdź, czy połączenie Wi-Fi w tablecie jest włączone. Następnie podłącz się do sieci IRIScan™ Book. (Zgodnie z opisem w [sekcji 6.](#))




3. Kliknij na ikonę połączenia w lewym górnym rogu interfejsu. Na ekranie pojawi się komunikat **Synchronizing** (Synchronizacja) i wyświetlone zostaną zeskanowane dokumenty

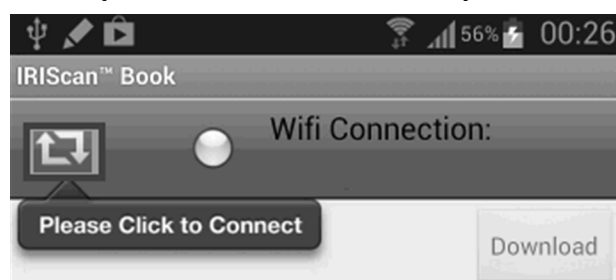


4. Wybierz dokumenty, które chcesz pobrać i wskaż **Download (pobieranie)**. Pliki zostaną pobrane do pobranej sekcji.



5. Wskaż dokument, żeby go otworzyć w **edytorze**. Możesz obracać i modyfikować dokumenty, nanosić komentarze itd.
6. Po zakończeniu edycji można zapisać dokumenty w aplikacji, albo przesłać je do innych aplikacji lub pocztą e-mail.

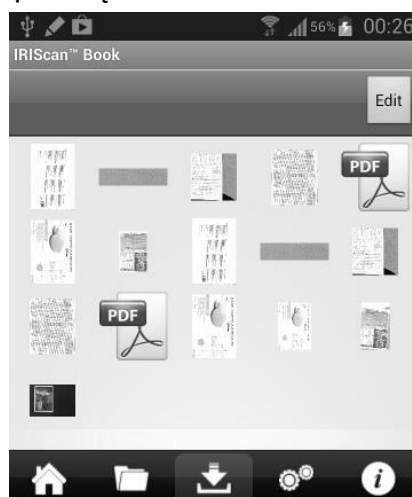


Żeby zapisać dokumenty w aplikacji:

- Wskaż , a następnie wskaż **Save (zapisz)**.
- Zdecyduj, czy chcesz zapisać dokument i wskaż **Save (zapisz)**. Dokumenty zostaną zapisane w wybranym folderze.



Żeby przesłać dokumenty do innych aplikacji:

- Wskaż ikonę .
- Wybierz **Open In**, żeby wybrać inną aplikację, np. **Readiris™ for iPad**, **Email** (żeby wysłać dokumenty poprzez email) lub **Camera Roll** (Rolka z aparatu – żeby je tutaj dodać).




8. Skanowanie obrazów z wykorzystaniem oprogramowania IRIScan™ Direct (dotyczy urządzeń obsługujących system operacyjny Windows)

Oprogramowanie IRIScan™ Direct umożliwia korzystanie ze skanera IRIScan™ Book nawet bez konieczności instalacji baterii i karty microSD. Po prostu podłącz skaner do komputera obsługującego system operacyjny Windows za pomocą dostarczonego kabla mini USB. Zeskanowane dokumenty są przechowywane jako obrazy w schowku.

Instalacja oprogramowania IRIScan™ Direct

1. Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM w komputerze. Menu instalacyjne wyświetli się automatycznie. (Jeśli menu nie wyświetli się automatycznie, uruchom **setup.exe** z płyty.)
2. Kliknij **IRIScan™ Direct** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

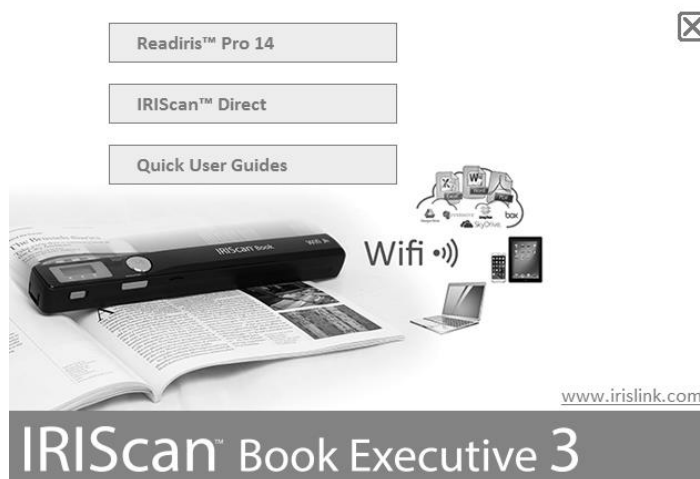


3. Kliknij **Finish** (zakończ), żeby zakończyć instalację.

Korzystanie z oprogramowania IRIScan™ Direct


1. Podłącz skaner IRIScan™ Book do komputera obsługującego system operacyjny Windows za pomocą dostarczonego kabla mini USB.




2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Scan** przez 2 sekundy, żeby włączyć zasilanie skanera. Sprawdź, czy poniższa ikona pojawiła się na wyświetlaczu:

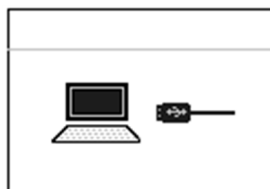


3. Uruchom oprogramowanie **IRIScan™ Direct** z menu **Start** systemu Windows.

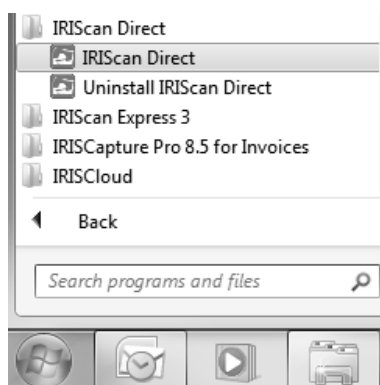


4. Kliknij ikonę Ustawienia, żeby określić ustawienia oprogramowania IRIScan™ Direct.

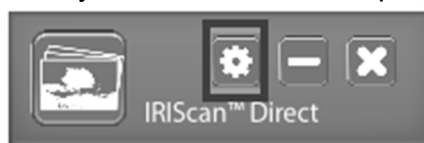

- Wybierz język wyświetlacza oprogramowania IRIScan™ Direct.
Uwaga: to ustawienie wpływa wyłącznie na sposób wyświetlania oprogramowania IRIScan™ Direct. Nie dotyczy ustawień języka skanowania, ani języka skanowanych dokumentów.
- W zakładce **Scan** (skanowanie) wybierz opcje **Scan Color** (Gray / Color) (kolor skanowania: odcienie szarości lub tryb kolorowy) oraz **Scan Orientation** (Horizontal / Vertical) (orientacja skanowania: pozioma lub pionowa).

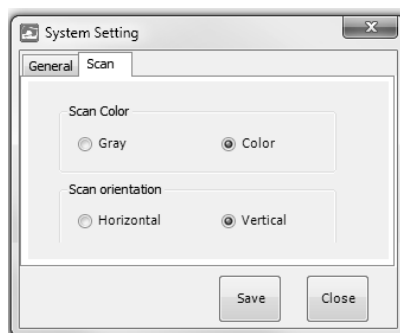

- Następnie kliknij **Save** (zapisz), żeby zapisać ustawienia.
5. Otwórz aplikację, w której chcesz wkleić obraz (Word, Paint itp.), a następnie kliknij kursorem myszy wewnątrz tej aplikacji.

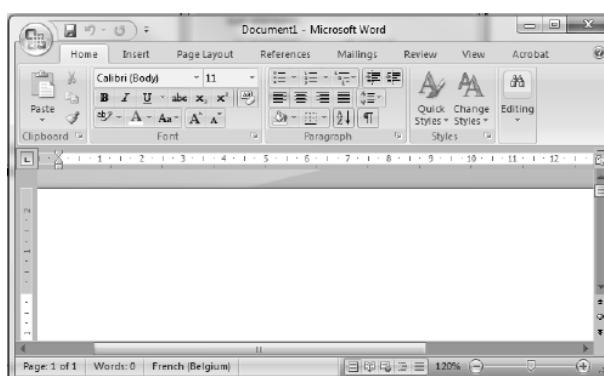

6. Naciśnij przycisk **Scan** jeden raz. Zaświeci się wskaźnik „Scan”.
7. Przeciągnij skaner po dokumencie, żeby go zeskanować.
8. Naciśnij ponownie przycisk **Scan**, żeby zatrzymać skanowanie. Zeskanowany obraz zostanie wklejony wewnątrz aplikacji.



Uwaga: skaner IRIScan™ Book, podłączony do komputera obsługującego system operacyjny Windows, wykorzystuje rozdzielczość 300 dpi. Zeskanowane obrazy nie są zapisywane na karcie microSD, ale przechowywane w schowku.

9. Wskazówki

Dodawanie daty i czasu do zeskanowanych obrazów

Skaner IRIScan™ Book 3 umożliwia dodawanie daty i czasu do zeskanowanych obrazów.

W ten sposób uzyskujesz dokładne informacje, kiedy dokumenty zostały zeskanowane.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Scan** przez 2 sekundy, żeby włączyć zasilanie skanera.



2. Otwórz osłonę pojemnika na baterie.



3. Wsuń spiczasty przedmiot, np. spinacz, do otworu **Time Set**.
4. Naciśnij przycisk **Color/Mono** lub **Resolution**, żeby zmienić rok. Następnie naciśnij przycisk **Scan**, żeby potwierdzić wybór.



5. Powtórz krok 4, żeby ustawić miesiąc, dzień, godzinę i minuty.
6. Po przeprowadzeniu ustawień ponownie wsuń spiczasty przedmiot do otworu **Time Set**, żeby potwierdzić wybór.

10. Dane techniczne

Minimalne wymagania systemowe dotyczące komputerów obsługujących system operacyjny Windows

Systemy operacyjne	Windows 8, Windows 7 i Windows Vista (instalacja sterownika nie jest wymagana)
Procesor	Pentium IV lub podobny
Pamięć RAM	1 GB
Wolne miejsce na twardym dysku	300 MB
Wymagania sprzętowe	Napęd CD-ROM, 1 wolny port USB

Minimalne wymagania systemowe dotyczące komputerów obsługujących system operacyjny Mac OS

Systemy operacyjne	Mac OS Leopard, Snow Leopard, Lion i Mountain Lion (instalacja sterownika nie jest wymagana)
Procesor	Procesor Intel
Pamięć RAM	1 GB
Wolne miejsce na twardym dysku	300 MB
Wymagania sprzętowe	Napęd CD-ROM, 1 wolny port USB

Minimalne wymagania systemowe dotyczące urządzeń z systemem iOS i Android OS

Systemy operacyjne	iOS 5.1 (lub nowsza wersja) i Android OS 4.0 (lub nowsza wersja)
Wymagania sprzętowe	Zestaw do podłączenia kamery

Dane techniczne skanera

Czujnik obrazu	Czujnik styczości z kolorowym obrazem formatu A4			
Rozdzielczość	300 dpi (ustawienie domyślne), 600 dpi, 900 dpi			
Maksymalna prędkość skanowania	+/- 4 sekundy (A4, 300 dpi, tryb kolorowy)			
Pojemność pamięci (na podstawie karty microSD o pojemności 2 GB*) * Liczba skanów zależy od złożoności zawartości.		300 dpi	600 dpi	900 dpi
	W kolorze	1600	600	190
	W trybie cz.-b.	2000	800	190
Szerokość skanu	217mm			
Długość skanu	1200mm			
Formaty plików	JPG/PDF			
Wyświetlacz	Wyświetlanie stanu skanowania			
Port USB	USB 2.0 High Speed			
Pamięć zewnętrzna	Karta microSD (karta TF) o pojemności do 32 GB			
Obsługiwane baterie	4 baterie alkaliczne typu AAA.			

Albo zasilany port USB.

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć zasilania skanera.	Niski poziom naładowania baterii. Baterie nie zostały prawidłowo zainstalowane. Baterie nie zostały zainstalowane.	Wymień baterie. Prawidłowo zainstaluj baterie. Podłącz skaner do komputera.
Obrazów po zeskanowaniu nie można zapisać.	Karta microSD nie została wsunięta do gniazda karty. Karta microSD jest pełniona. Karta microSD nie została prawidłowo sformatowana.	Wsuń kartę microSD. Przenieś obrazy z karty microSD do komputera, żeby zwolnić miejsce na karcie. Prawidłowo sformatuj kartę.
Komputer nie rozpoznaje podłączonego skanera.	Nieprawidłowe podłączenie.	Sprawdź, czy oba końce kabla USB zostały dokładnie podłączone. Uruchom ponownie komputer w razie potrzeby.
Poziom naładowania baterii jest bardzo niski.	Używane są niewłaściwe baterie.	Wymień używane baterie na 4 nowe baterie alkaliczne typu AAA. Albo podłącz skaner do komputera i skorzystaj z oprogramowania IRIScan™ Direct.
Skaner generuje niewyraźne obrazy.	Obiektyw skanera jest prawdopodobnie zabrudzony.	Wyczyść obiektyw miękką, suchą ściereczką.
Skaner generuje przekrzywione obrazy.	Skaner nie został prawidłowo skalibrowany.	Skalibruj skaner przy pomocy białej kartki papieru. Żeby uzyskać pomoc, zapoznaj się z CZĘSTO ZADAWANYMI PYTAŃAMI na naszej stronie internetowej.

Podczas skanowania dokumentu świeci się wskaźnik „ERR”.	Przesuwasz skaner zbyt szybko wzdłuż dokumentów.	Naciśnij przycisk Scan, żeby ponownie zeskanować dokument, miarowo i powoli.
Świeci się wskaźnik „ERR”, a skaner jest zablokowany.	Skaner został przypadkowo przełączony do trybu kalibracji, ale kalibracja nie powiodła się.	Należy prawidłowo skalibrować skaner. Żeby uzyskać pomoc, zapoznaj się z CZĘSTO ZADAWANYMI PYTANIAMI na naszej stronie internetowej.
Nie można otworzyć ani przeglądać zeskanowanych obrazów pobranych z aplikacji IRIScan™ Book.	Zeskanowane dokumenty są pobierane jako pliki z rozszerzeniem „.tar”.	Rozpakuj pliki z rozszerzeniem „.tar”, np. przy pomocy aplikacji 7-zip.

Jeśli masz problemy podczas pracy ze skanerem IRIScan™ Book Executive 3, zapoznaj się z CZĘSTO ZADAWANYMI PYTANIAMI na naszej stronie internetowej lub skontaktuj ze wsparciem technicznym na stronie internetowej www.irislink.com/support/iriscanbook3.