

IRIScan™ Anywhere 5



Scan anywhere, go paperless!

for Windows® and Mac®

Mobile scanner & OCR software

Kiire algus

See lühike kasutusjuhend aitab teil alustada **IRIScan™ Anywhere 5** kasutamist. Enne skanneri ja selle tarkvara kasutamist lugege see juhend palun läbi. Kogu info võib ilma etteteatamata muutuda.

Koos selle skanneriga tarnitakse järgmine tarkvara: **Readiris™ Pro 15** ja **IRISCompressor™ Pro**.

Üksikasjalikku infot rakenduste Readiris™ ja IRISCompressor™ kõigi funktsioonide kohta uurige tarkvara juurde kuuluvat **abifaili** või uusimaid **kasutusjuhendeid** aadressil www.irislink.com/support.

Sisukord


Kiire algus	1
1. Sissejuhatus.....	2
2. Ülevaade riistvarast.....	2
3. LCD-ekraan	3
4. Skanneri ettevalmistamine	3
4.1 Laadige patareid.....	3
4.2 Sisestage microSD mälukaart.....	3
5. Skanneri kasutamine	4
5.1 Kuidas dokumente skannida	4
5.2 Seadete konfigureerimine	5
5.3 Skannitud dokumentide kuvamine.....	5
5.4 Failide kustutamine.....	6
6. Ühendamine arvutiga.....	6
7. Veaotsing.....	6

1. Sissejuhatus

IRIScan™ Anywhere 5 on ette nähtud kasutamiseks autonoomselt, arvutist lahtiühendatuna. Skaneeritud dokumendid salvestatakse skanneri microSD kaardile. Sealt saab need laadida rakendustesse Readiris™ ja IRISCompressor™.

Pidage meeles, et IRIScan™ Anywhere 5 ei ole Twain-põhine skanner, mida saab dokumentide skaneerimiseks kasutada suvalisest rakendusest. Mõelge sellest kui välisest salvestusseadmest, mis suudab autonoomselt skaneerida.

2. Ülevaade riistvarast

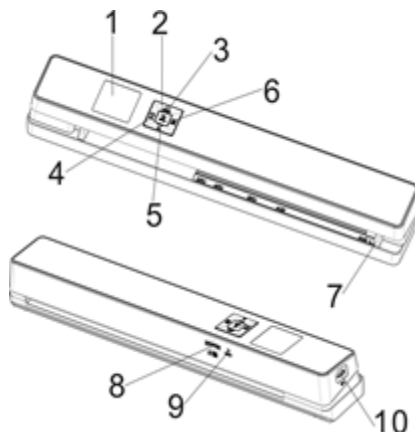

1	LCD-ekraan	Kuvab skaneerimise oleku, skaneeritud kujutise ja skanneri seaded.
2	 ENTER	Vajutage 3 sekundi vältel sisse-/väljalülitamiseks.
3		Vailivormingu valimiseks vajutage korduvalt: JPG, PDF-A4 või PDF-Letter. Vastav ikoon kuvatakse ekraanile.
4		Vajutage üks kord, et siseneda Seaderežiimi ja konfigureerige seadistused.
5	 DPI	Skaneerimise kvaliteedi valimiseks vajutage korduvalt: LO (300dpi), MI (600dpi) või HI (1200dpi). Vastav ikoon kuvatakse ekraanile.
6	 BACK	Vajutage, et sisenedaasesitusrežiimi ja kuvada ksaneeritud kujutised.
7	Paberi juhik	Reguleerige erineva suurusega dokumentide skaneerimiseks.
8	microSD kaardi pesa	Sisestage sellesse pessa microSD kaart.
9	Lähtesta	Skanneri lähtestamiseks sisestage kirjaklamber.
10	USB port	Ühendage juuresolev USB-kaabel arvutiga, et vaadata faile ja neid teisaldada ja laadida integreeritud patareid. Aku laadimiseks saab kasutada ka AC/DC adapterit (ei kuulu tarnekomplekti).

3. LCD-ekraan



1. Skaneeritud dokumendi vorming	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Skaneerimiseeraldusvõime	LO: 300DPI, MI: 600 DPI, HI: 1200 DPI
3. Patareilaetuseindikaator	Täis Patarei nõrk. Palun laadige.
4. Skaneerimisevärv	VÄRV/MONO
5. Faililoendur	Näitab skaneeritud dokumentide arvu microSD kaardil

4. Skanneri ettevalmistamine

4.1 Laadige patareid

Enne, kui on võimalik kasutada IRIScan™ tuleb esmalt laadida integreeritud patareid:

- Ühendage skanner juuresoleva USB-kaabli abil arvutiga.


või

- Ühendage skanner USB kaudu (ei sisaldu tarnekomplektis) AC/DC adapteriga.

Kui skanner on laadimise ajal välja lülitatud (soovitatav), on laadimisaeg umbes 1,5 tundi. Kui patarei on täislaetud, ilmub ekraanile korraks vastav ikoon.

4.2 Sisestage microSD mälukaart

1. Lülitage skanner VÄLJA.
2. Sisestage microSD kaart ettevaatlikult kaardipessa, kuni kaart on asendisse fikseerunud. Kaardi sisestamise asendit kujutatakse alloleval pildil ning ka skanneril.

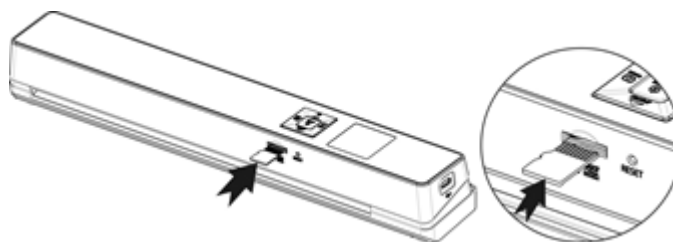

5. Skanneri kasutamine


5.1 Kuidas dokumente skannida

1. Vajutage skanneri sisselülitamiseks 3 sekundi vältel  **ENTER**.
Skannerit esimest korda sisse lülitades tuleb sisestada kellaaeg/kuupäev ja ekraanil kasutatav keel nagu selgitatud osas 4.2.

Märkus: skanner lülitub automaatselt välja, kui seda ei kasutata 10 minutit.

2. Kasutage paberijuhikuid dokumentide joondamiseks skanneriga.
3. Enne skannimist siluge dokumendi servi.
4. Suunake dokumendi serv skanneri avasse.
5. Asetage dokument ettevaatlikult esikülj ülespoole skanneri avasse. Skannimine algab automaatselt.

Nipp: joondage dokumendid skanneri avas vasakule.

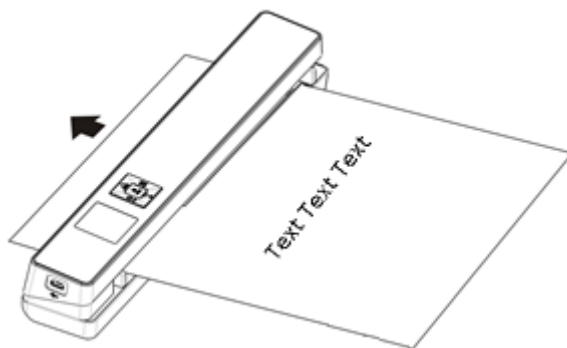

Skannimise käigus kuvatakse skannimise olek ekraanile.



Märkused:

1. Kui skannides on skanner ühendatud välise toiteallikaga, läheb skanner patarei laadimisrežiimile, kui seda ei kasutata 1 minuti jooksul.
2. Kui **kiire eelvaade** on lülitatud sisse, kuvatakse ekraanil alati korra skannitud kujutist, enne kui skanner läheb tagasiooterežiimile.
3. Kuimälukaart on täis, ei saa skanner rohkem kujutisiskannida ja ekraanil vilgub 2 sekundi vältel **"Täis"**.



5.2 Seadete konfigureerimine

1. Seaderežiimi sisenemiseks vajutage .
2. Erinevate seadistuste lehitsemiseks vajutage  **JPG/PDF** või  **DPI**.
3. Seadistuse sisestamiseks vajutage  **ENTER**.
4. Võimalikes valikutes liikumiseks vajutage uuesti  **JPG/PDF** või  **DPI**.
5. Kinnitamiseks ja eelmisele kuvale tagasipöördumiseks vajutage  **ENTER**.
6. Seaderežiimist väljumiseks või eelmistele kuvadele tagasipöördumiseks vajutage  või  **BACK**.

Seadete ülevaade

Menüü punktid	Kirjeldus
JPG/PDF	Skaneeritud dokumendi vorming: JPG, PDF-A4, PDF- Letter
Kvaliteet	Skannimisekvaliteet: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Värv	Skaneerimise värv: Värv/Mono
Keel	Menüükeel
Kuupäev/kellaaeg	Kuupäev ja kellaaeg
Kiire eelvaade	Kiireeelvaade
Automaatne väljalülitus	Toite automaatne väljalülitus: välja lülitatud või 10 minuti pärast.
Kustuta kõik	Kustuta kõik failid
Formaat	Vormindage microSD mälukaart
Seadme Info	Seadme info


5.3 Skannitud dokumentide kuvamine

Kui teil on skannitud dokumente, saab neid kuvada skanneri ekraanil.

1. Vajutage  **BACK**, et siseneda taasesituse režiimi. Kuvatakse viimane skannitud dokument.



2. Skannitud dokumentides lehitsemiseks vajutage  **JPG/PDF** või  **DPI**.
3. Skannitud dokumendi suurendamiseks vajutage 4x suurenduse saamiseks üks kord  **ENTER** või 8x suurenduse jaoks kaks korda.

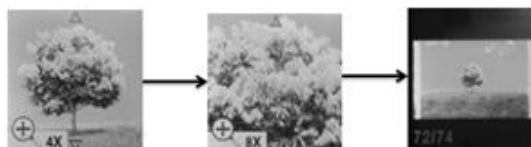

Märkus: kui skannitud dokument on suurem kui 9 MB, ei saa seda suurendada.

- Ekraanile kuvatakse indikaatorid ▲ ja ▼, mille abil saab vaadata kujutise erinevaid osi. Kujutisel üles/alla liikumiseks vajutage  või .
- Vajutage , et kuvada indikaatorid ◀ ja ▶. Kujutisel vasakule/paremale liikumiseks vajutage  või .
- Normaalsele vaatele tagasipöördumiseks vajutage  **BACK**.


5.4 Failide kustutamine

- Vajutage  **BACK**, et siseneda taasesituse režiimi.
- Vajutage  või , et valida fail, mida soovite kustutada.
- Vajutage .
- Vajutage  või , et valida "Jah" või "Ei".
- Vajutage  **ENTER**, et kinnitada valik ja pöörduda tagasi eelmisele kuvale.

6. Ühendamine arvutiga

Skanneri võib ühendada arvutiga ja vaadata skannitud dokumente arvutiekraanil.

- Vajutage skanneri sisselülitamiseks 3 sekundi vältel  **ENTER**.
- Ühendage skanner USB-kaabli abil arvutiga.

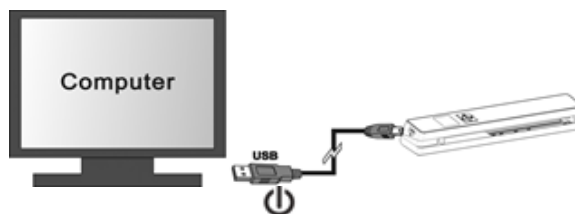

- USB-režiimi sisenemiseks vajutage korra  **ENTER**. Skanneri ekraanile kuvatakse USB ikoon ja skannerit käsitletakse nüüd irdkettana.



- Skannitud dokumentide vaatamiseks, importimiseks, kopeerimiseks, teisaldamiseks või kustutamiseks liikuge punktini **Arvuti > Irdketas > DCIM\100Media**.

Märkus: Mac operatsioonisüsteemi pihul kuvatakse irdketta ikoon töölauale.

Nipp: Readiris™ ja IRISCompressor™ rakendusi saab kasutada skannitud dokumentide laadimiseks irdkettalt ja nende konvertimiseks tihendatud ning tekstiotsingut võimaldavateks väljundformaatideks.

7. Veaotsing

Vt veaotsingu osa www.irislink.com/support.