

IRIScan™ Anywhere 5



Scan anywhere, go paperless!

for Windows® and Mac®

Mobile scanner & OCR software

Kezdő lépések

Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az **IRIScan™ Anywhere 5** használatát. Kérjük, ezt az útmutatót olvassa el a szkennер és a hozzá tartozó szoftver használata előtt. Minden információ előzetes bejelentés nélkül változhat.

A szkennерrel szállított szoftverek a következők: **Readiris™ Pro 15** és **IRISCompressor™ Pro**.

A Readiris™ és a IRISCompressor™ összes funkcióját tartalmazó részletes leíráshoz tanulmányozza a **help (súgó) fájlt** amelyet a szoftverhez mellékelünk, vagy a legfrissebb **Felhasználói útmutatót** itt: www.irislink.com/support.

Tartalomjegyzék

Kezdő lépések	1
1. Bevezetés	2
2. Hardver áttekintése	2
3. LCD kijelző	3
4. A szkennер előkészítése	3
4.1 Az akkumulátor töltése	3
4.2 A microSD memóriakártya behelyezése	3
5. A szkennер használata	4
5.1 Dokumentumok beolvasása	4
5.2 A beállítások konfigurálása	5
5.3 Szkennelt dokumentumok megjelenítése	5
5.4 Fájlok törlése	6
6. Csatlakoztatás számítógéphez	6
7. Hibaelhárítás	7




1. Bevezetés

Az IRIScan™ Anywhere 5 készüléket önálló használatra tervezték számítógéphez történő csatlakozás nélkül. A beszkennelt dokumentumokat tárolhatja a szkennер microSD kártyáján. Innen feltölthetők a Readiris™ és a IRISCompressor™ programokra.

Felhívjuk figyelmét, hogy az IRIScan™ Anywhere 5 nem TWAIN-alapú szkennер, amely bármely alkalmazásból használható dokumentumok beolvasására. Ehelyett külső tárolóeszközként kell felfogni, amely dokumentumok független szkennelésére is képes.

2. Hardver áttekintése

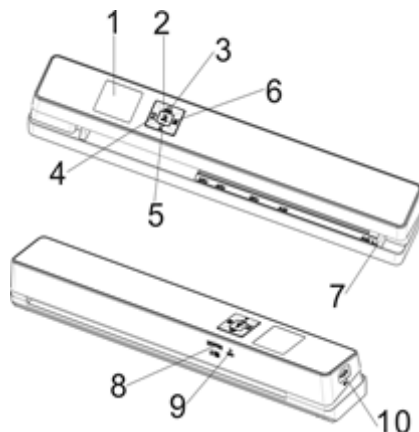

1	LCD kijelző	Megjeleníti a szkennelés státuszát, a beszkennelt képet és a szkennер beállításait.
2	 ENTER	Nyomja meg a gombot 3 másodpercig a szkennер be-/kikapcsolásához.
3	 JPG/PDF	Nyomja meg többször egymás után az alábbi fájlformátumok kiválasztásához: JPG, PDF-A4 vagy PDF-Levél. A megfelelő ikon a képernyőn megjelenik.
4		Nyomja meg egyszer, hogy belépjen a Setup (Beállítás) üzemmódba a beállítások konfigurálásához.
5	 DPI	A szkennelés minőségének kiválasztásához nyomja meg ismételten: LO (300dpi), MI (600dpi) vagy HI (1200dpi). A megfelelő ikon a képernyőn megjelenik.
6	 BACK	Nyomja meg, hogy belépjen a Playback (Visszajátszás) üzemmódba a beszkennelt képek megjelenítéséhez.
7	Papírvezető	Állítsa be a különféle méretű dokumentumok beszkenneléséhez.
8	microSD kártya foglalat	Illessze e a microSD kártyát ebbe a foglalatba.
9	Visszaállítás	Helyezzen be egy gemkapcsot a szkennер visszaállításához.

10	USB port	Helyezze be a mellékelt USB kábelt és csatlakoztassa egy számítógéphez a fájlok megtekintéséhez és átviteléhez, valamint a beépített akkumulátor töltéséhez. Az akkumulátor tölthető AC/DC adapterrel is (a csomag nem tartalmazza)
----	----------	--

3. LCD kijelző



1. Szkenelés formátuma	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Szkenelésfelbontása	LO: 300 DPI, MI: 600 DPI, HI: 1200 DPI
3. AkkumulátorTöltöttségJelző	Teljesen feltöltve Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, töltsé fel az akkumulátort.
4. Szkeneléssszíne	SZÍNES/MONOKROMATIKUS
5. Fájlszámláló	Megmutatjaa szkennelések számát a microSD kártyán

4. A szkennер előkészítése

4.1 Az akkumulátor töltése.

Az IRIScan™ használata előtt a beépített akkumulátort fel kell tölteni:

- A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa a szkennert egy számítógépéhez.


vagy

- Csatlakoztassa a szkennert egy AC/DC adapterhez az USB porton át (A csomag nem tartalmazza).

Ha a szkennert kikapcsolják a feltöltés során (javasolt), a feltöltési idő kb. 1,5 óra. Ha az akkumulátor teljesen feltöltött, egy pillanatra az erre vonatkozó ikon jelenik meg a képernyőn.

4.2 A microSD memóriakártya behelyezése

- Kapcsolja KI a szkennert.
- Helyezze be a microSD kártyát óvatosan a foglalatába, amíg a helyére nem pattan.
A kártya behelyezési helyzete az alábbi képen, és magán a szkenneren is fel van tüntetve.

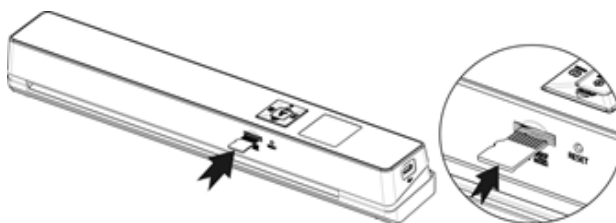

5. A szkennер használata


5.1 Dokumentumok beolvasása

1. Nyomja meg a  **ENTER** gombot 3 másodpercig a szkennер bekapcsolásához. Amikor a szkennert először kapcsolja be, meg kell adnia az időt/dátumot, valamint a kijelző nyelvét a 4.2. pont leírása szerint.

Megjegyzés: Ha 10 percig nem használják, a szkennер automatikusan kikapcsol.

2. A papírvezetők segítségével igazítsa a dokumentumokat a szkennерhez.
3. Szkennelés előtt a dokumentum széleit simítsa ki.
4. A dokumentum szélét a szkennер nyílásához igazítsa.
5. Finoman illesszen be egy dokumentumot az írott felével felfelé a szkennер nyílásába. A szkennelés automatikusan elkezdődik.

Tipp: a szkennерnyílásában a dokumentumokat balra igazítsa.

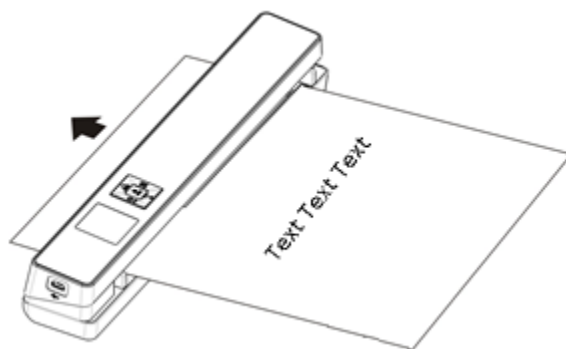

A szkennelés során a szkennelés státusza a képernyőn megjelenik.



Megjegyzések:

1. Amikor szkennel, miközben a szkennер külső tápforrásra csatlakozik, a szkennер akkumulátor töltés üzemmódba lép, ha 1 percig semmilyen műveletet nem végez.
2. Ha az **Instant Preview (Pillanatnyi előnézet)** be van kapcsolva, a beszkennelt kép mindig megjelenik a képernyőn mielőtt a szkennер visszaállnakészületi üzemmódba.
3. Ha a memóriakártya megtelt, a szkennер nem tud több képet beolvasni és a **"Full (Memóriakártya megtelt)"** üzenet villog a képernyőn 2 másodpercig.



5.2 A beállítások konfigurálása

1. Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen a Setup (Beállítás) menübe.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a különböző beállítások közötti váltáshoz.
3. Nyomja meg a  gombot egy adott beállításba történő belépéshez.
4. Nyomja meg ismét a  vagy a  gombot az elérhető beállítások átnézéséhez.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez és az előző képernyőre történő visszalépéshez.
6. A Setup (Beállítások) üzemmódból való kilépéshez vagy a korábbi képernyőkre történő visszalépéshez nyomja meg a  vagy a  gombot.


Beállítások áttekintése

Menüelemek	Leírás
JPG/PDF	Szkennelés formátuma: JPG, PDF-A4, PDF- Levél
Minőség	Szkennelésminősége: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Szín	Szkennelés színe: Színes/Monokromatikus
Nyelv	MenüNyelve
Dátum/Idő	Dátum és idő
Pillanatnyi előnézet	PillanatnyiElőnézet
Automatikus kikapcsolás	Automatikus kikapcsolás: letiltva vagy 10 perc után
Összes törlése	Összes fájl törlése
Formátum	A micro SD memóriakártya formázása
Készülék infó	Készülék információ


5.3 Szkennelt dokumentumok megjelenítése

Ha dokumentumokat szkennelt, megjelenítheti a beolvasott dokumentumokat a szkennер képernyőn.

1. Nyomja meg a  gombot, hogy belépjen a Playback (Visszajátszás) üzemmódba. Az utoljára beolvasott kép jelenik meg.

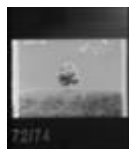

2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a beszkennt dokumentumok átnézéséhez.
3. Egy szkennelt dokumentum nagyításához nyomja meg a  gombot egyszer a 4x-es nagyításhoz vagy kétszer a 8x-os nagyításhoz.

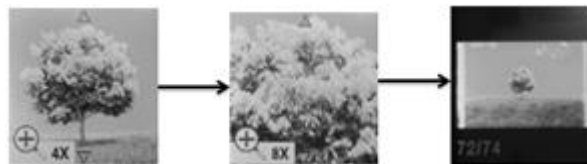

Megjegyzés: ha egy szkennelt dokumentum mérete meghaladja a 9 MB-ot, nem lehet nagyítani.

4. A ▲ és a ▼ mutatók megjelennek a képernyőn, és lehetővé teszik a kép különböző részeinek megtekintését. Nyomja meg a **JPG/PDF** vagy a **DPI** gombot, hogy fel/le navigáljon a képen.
5. Nyomja meg a **⚙** gombot, hogy a ◀ és a ▶ mutatók jelenjenek meg. Nyomja meg a **JPG/PDF** vagy a **DPI** gombot, hogy balra/jobbra navigáljon a képen.
6. Nyomja meg a **▶** **BACK** gombot, hogy visszatérjen a normál nézetbe.


5.4 Fájlok törlése

1. Nyomja meg a **▶** **BACK** gombot, hogy belépjen a Playback (Visszajátszás) üzemmódba.
2. Nyomja meg a **JPG/PDF** vagy a **DPI** gombot a törölni kívánt fájl kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **⚙** gombot.
4. Nyomja meg a **JPG/PDF** vagy a **DPI** gombot a "Yes" (Igen) vagy "No" (Nem) kiválasztásához.
5. Nyomja meg a **⏻** **ENTER** gombot választása megerősítéshez és az előző képernyőre való visszalépéshez.

6. Csatlakoztatás számítógéphez

A szkennert csatlakoztathatja számítógépéhez, és a beszkennelt dokumentumokat megtekintheti a számítógép képernyőjén.

1. Nyomja meg a **⏻** **ENTER** gombot 3 másodpercig a szkennert bekapcsolásához.
2. Az USB kábel segítségével csatlakoztassa a szkennert a számítógépéhez.

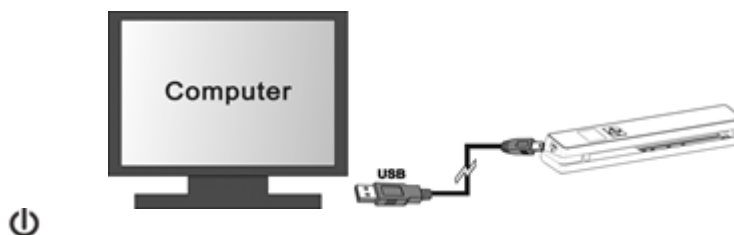

3. Nyomja meg a **⏻** **ENTER** gombot röviden, hogy belépjen az USB üzemmódba. Az USB ikon a szkennert képernyőn jelenik meg, és a szkennert most cserélhető lemezként jelenik meg.



4. Böngésszen a **Computer (Számítógép) > Removable disk (Cserélhető lemez) > DCIM\100Media** helyre a beszkennelt dokumentumok megtekintéséhez, importálásához,

másolásához, áthelyezéséhez vagy törléséhez.

Megjegyzés: Mac operációs rendszeren a Removable disc (Cserélhető lemez) ikon az Asztalon jelenik meg.

Tipp: Használhatja a Readiris™ és a IRISCompressor™ programokat a szkennelt fájlok betöltéséhez a cserélhető lemezről, illetve tömörített és szövegesen kereshető kimeneti formátumokba történő konvertálásához.

7. Hibaelhárítás

Tanulmányozza a hibaelhárítási részt itt: www.irislink.com/support.