

# IRIScan™ Anywhere 5 Wifi



## Scan anywhere, go paperless!

for Windows® and Mac®

Mobile scanner & OCR software

يساعدك دليل المستخدم السريع هذا على بدء تشغيل **IRIScan™ Anywhere 5 Wifi**.

الرجاء قراءة هذا الدليل قبل تشغيل هذا الماسح الضوئي والبرنامج الخاص به. تخضع كافة المعلومات للتغيير بدون إشعار مسبق.

إن البرامج المزودة مع هذا الماسح الضوئي هي: **Cardiris™ Readiris™** و **Mac PC**.

للحصول على معلومات مفصلة حول مجموعة المزايا الكاملة لكلٍ من **Cardiris™ Readiris™**، قم بالرجوع إلى ملف التعليمات المزود مع البرنامج، أو [أحدث أدلة مستخدم على](http://www.irislink.com) <http://www.irislink.com>.

## جدول المحتويات

### بدء التشغيل

#### 1 مقدمة

#### 2. تثبيت البرنامج

##### 2.1 القيمة المضافة

##### 2.2 التثبيت

##### 2.3 التفعيل

#### 3. نظرة عامة حول الجهاز

##### 4. شاشة LCD

#### 5. إعداد الماسح الضوئي

##### 5.1 شحن البطارية

#### 5.2 إدخال بطاقة الذاكرة microSD

#### 6. استخدام الماسح الضوئي

##### 6.1 كيفية مسح مستندات

##### 6.2 تكوين الإعدادات

##### 6.3 عرض المستندات الممروضة

##### 6.4 حذف ملفات

#### 7. التوصيل بجهاز كمبيوتر

#### 8. الاتصال بالماسح الضوئي عبر WIFI

##### 8.1 استخدام شاشة التنقل (Wifi)

##### 8.2 استخدام التطبيق IRIScan™

##### 8.3 إعادة تعيين إعدادات Wifi

#### 9. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

#### 10. متطلبات النظام

#### 11. المعلومات القانونية

## 1 مقدمة.

تم تصميم **IRIScan™ Anywhere 5 Wifi** لاستخدامه بشكل مستقل بدون توصيله بأي جهاز كمبيوتر. يتم تخزين المستندات التي تقوم بمسحها على بطاقة microSD في الماسح الضوئي. ومن البطاقة يمكن تحميلها إلى **IRISCompressor™** و **Readiris™**، والوصول إليها عبر WiFi من أي مستعرض إنترنت وعبر تطبيق **IRIScan™** لأنظمة iOS وAndroid.

لاحظ أن **IRIScan™ Anywhere 5 Wifi** ليس ماسحاً ضوئياً يعتمد على Twain والذي يمكن استخدامه من داخل أي تطبيق لمسح المستندات. بدلاً من ذلك، يمكنك اعتباره جهاز تخزين خارجي بإمكانه إجراء المسح الضوئي بشكل مستقل. عبر التطبيق **IRIScan™** يمكن استخدامه للمسح مباشرة إلى الأجهزة المحمولة الخاصة بك.

## 2. تثبيت البرنامج

### 2.1 القيمة المضافة

يمكنك استخدام **Readiris™** لتحميل المستندات الممسوحة من القرص القابل للنقل وتحويلها إلى تنسيقات إخراج مضغوطة وقابلة للبحث النصي.

يمكنك استخدام **Cardiris™ to** لتحويل بطاقات العمل الخاصة بك إلى جهات اتصال رقمية (برنامج إدارة جهات الاتصال).

قم بالتحقق من [متطلبات النظام](#) للتأكد من توافق النظام الخاص بك.

### 2.2 التثبيت


1. انقل إلى <http://www.irislink.com/start>.
2. قم بالتمرير لأسفل إلى **IRIScan™ Anywhere 5**.
3. حدد الإصدار الذي حصلت عليه وانقر فوق بدء التشغيل.
4. ثم انقر فوق أبدأ الآن.
5. قم باستكمال النموذج والنقر فوق تسجيل الآن.
6. حدد نظام التشغيل المطلوب.
7. انقر فوق تải xuống لتنزيل البرنامج.
8. انقل إلى الموقع الذي قمت فيه بتنزيل البرنامج، وقم بتشغيل ملف التثبيت.
9. يتم عرض شاشة الإعداد التالية:  
تحذير: قم بتنصيب تطبيقات البرامج المختلفة بالترتيب المشار إليه أدناه.



10. اثمر فوق Readiris™ Pro لتنبيهه. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
11. انقر فوق Readiris™ Corporate لتنبيهه. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة
12. قم بـ بتوصيل الماسح الضوئي الخاص بك عند الحاجة.

## 2.3 التفعيل

يلزم وجود أرقام الترخيص من أجل تفعيل Readiris™، وسيتم استعادة Cardiris™ تلقائياً بشرط أن يكون الماسح الضوئي لديك متصلة بالكمبيوتر من خلال USB أثناء عملية التفعيل.

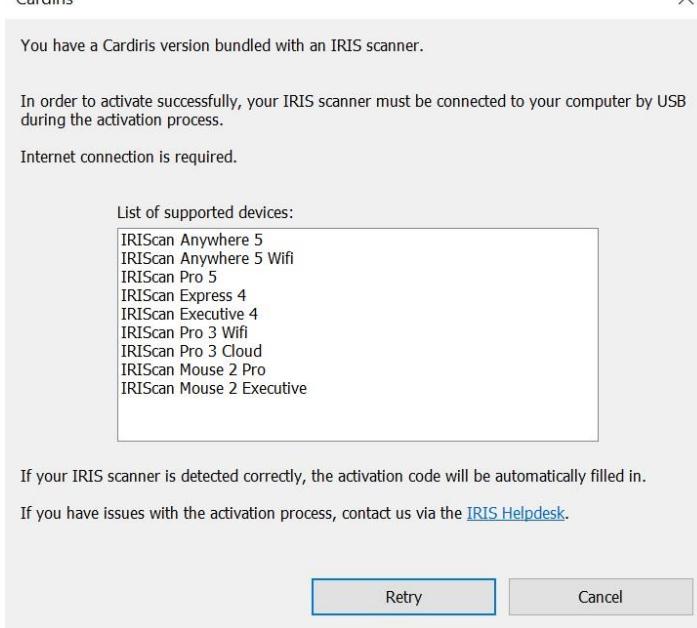

You have a Cardiris version bundled with an IRIS scanner.

In order to activate successfully, your IRIS scanner must be connected to your computer by USB during the activation process.

Internet connection is required.

List of supported devices:


- IRIScan Anywhere 5
- IRIScan Anywhere 5 Wifi
- IRIScan Pro 5
- IRIScan Express 4
- IRIScan Executive 4
- IRIScan Pro 3 Wifi
- IRIScan Pro 3 Cloud
- IRIScan Mouse 2 Pro
- IRIScan Mouse 2 Executive

If your IRIS scanner is detected correctly, the activation code will be automatically filled in.

If you have issues with the activation process, contact us via the [IRIS Helpdesk](#).

Retry Cancel

*Cardiris™ تفعيل*

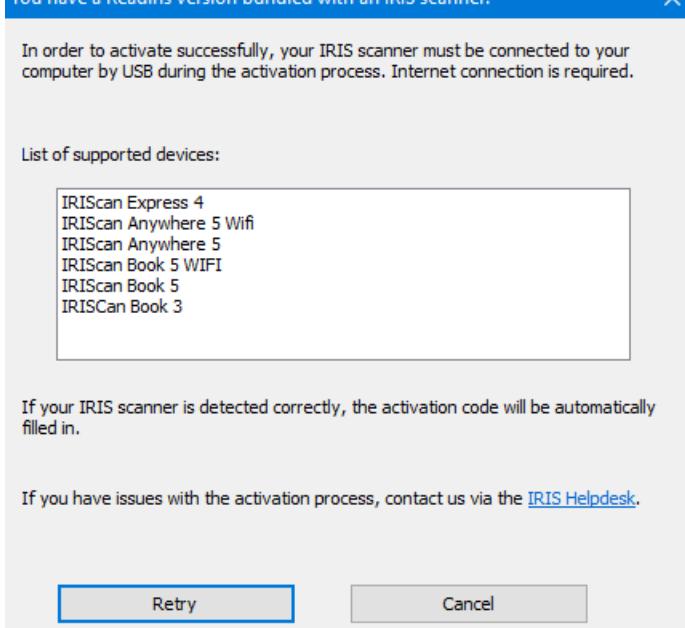

You have a Readiris version bundled with an IRIS scanner.

In order to activate successfully, your IRIS scanner must be connected to your computer by USB during the activation process. Internet connection is required.

List of supported devices:

- IRIScan Express 4
- IRIScan Anywhere 5 Wifi
- IRIScan Anywhere 5
- IRIScan Book 5 WIFI
- IRIScan Book 5
- IRIScan Book 3

If your IRIS scanner is detected correctly, the activation code will be automatically filled in.


If you have issues with the activation process, contact us via the [IRIS Helpdesk](#).

Retry Cancel

*Readiris™ تفعيل*

للحصول على معلومات مفصلة حول مجموعة المزايا الكاملة لـ **Cardiris™** أو **Readiris™**، فم بالرجوع إلى ملف التعليمات المزود مع البرنامج، أو أحدث أدلة مستخدم على <http://www.irislink.com>.

### 3. نظرة عامة حول الجهاز

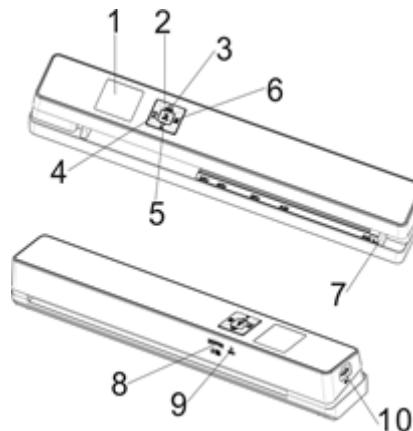

عرض حالة المسح والصورة الممسوحة وإعدادات الماسح الضوئي.	LCD شاشة	1
اضغط على لمدة 3 ثوان لتشغيل/إيقاف الماسح الضوئي.	ENTER	2
اضغط بشكل متكرر لتحديد تنسيق الملف: PDF-Letter أو A4 أو JPG أو PDF. يتم عرض الرمز ذو الصلة على الشاشة.	JPG/PDF	3
اضغط مرة واحدة للدخول إلى وضع الإعدادات وتكونين الإعدادات. و اضغط لمدة 3 ثوان لتشغيل/إيقاف WiFi.	WIFI	4
اضغط بشكل متكرر لتحديد جودة المسح: LO (300 نقطة لكل بوصة) أو MI (600 نقطة لكل بوصة) أو HI (1200 نقطة لكل بوصة). يتم عرض الرمز ذو الصلة على الشاشة.	DPI	5
اضغط للدخول إلى وضع التشغيل وعرض الصور الممسوحة.	BACK	6
قم بالضبط لمسح المستندات ذات الأحجام المختلفة.	موجة الورق	7
قم بإدخال بطاقة microSD في الفتحة.	فتحة بطاقة microSD	8
قم بإدخال مشبك ورقي لإعادة التعيين.	إعادة التعيين	9
قم بتوصيل كابل USB المزود والاتصال بالكمبيوتر لعرض الملفات ونقلها ولشحن البطارية المدمجة. يمكن أيضًا استخدام محول طاقة تيار متردد/تيار مستمر (غير مضمون) لشحن البطارية.	منفذ USB	10

## 4. شاشة LCD



PDF-L, PDF-A, JPG	1. تنسيق المسح
LO:300 نقطة لكل بوصة، HI:600 نقطة لكل بوصة، HI:1200 نقطة لكل بوصة	2. دقة الماسح الضوئي
مشحونة بالكامل طاقة البطارية منخفضة. الرجاء إعادة الشحن.	3. مؤشر طاقة البطارية
ألوان/لون أحادي	4. لون الماسح
إظهار عدد المستندات الممسوحة على بطاقة microSD	5. عداد الملفات

## 5. إعداد الماسح الضوئي

### 5.1 شحن البطارية

قبل أن تقوم باستخدام IRIScan™ يجب أن تقوم أولاً بشحن البطارية المدمجة:

- قم بتوصيل الماسح الضوئي بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB المزود.


أو

- قم بتوصيل الماسح الضوئي بـ كابل طاقة تيار متردد/تيار مستمر عبر USB (غير مزود).

عند إيقاف تشغيل الماسح الضوئي أثناء الشحن (موصى به) تستغرق عملية الشحن حوالي 1.5 ساعة. عند شحن البطارية بالكامل، يظهر رمز للإشارة إلى ذلك على الشاشة للحظة.

### 5.2 إدخال بطاقة الذاكرة

- قم بإيقاف تشغيل الماسح الضوئي.
- قم بإدخال بطاقة microSD برفق في فتحة البطاقة حتى تسقرا في موضعها. تم توضيح وضع إدخال البطاقة في الصورة أدناه وعلى الماسح الضوئي نفسه.

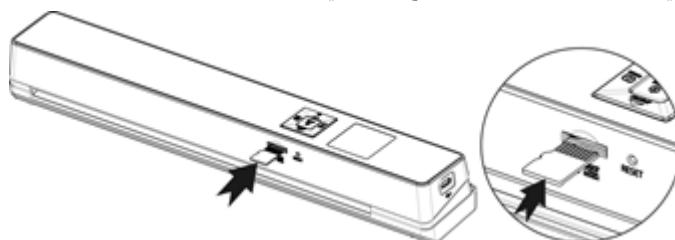

## 6. استخدام الماسح الضوئي

### 6.1 كيفية مسح مستندات

- اضغط على  **ENTER** لمدة 3 ثوان لتشغيل الماسح الضوئي.

**ملاحظة:** يتوقف تشغيل الماسح الضوئي تلقائياً إذا لم يتم استخدامه لمدة 10 دقائق.


- قم باستخدام موجهات الورق لمحاذاة المستندات مع الماسح الضوئي.

- قم بضبط حواف المستند قبل المسح.

- قم بتوجيه حافة المستند إلى فتحة الماسح الضوئي.

- قم برفع بادخل المستند ووجهه لأعلى في فتحة الماسح الضوئي. يبدأ المسح الضوئي تلقائياً.

**تلبيب:** قم بمحاذاة المستندات إلى اليسار في فتحة الماسح الضوئي.

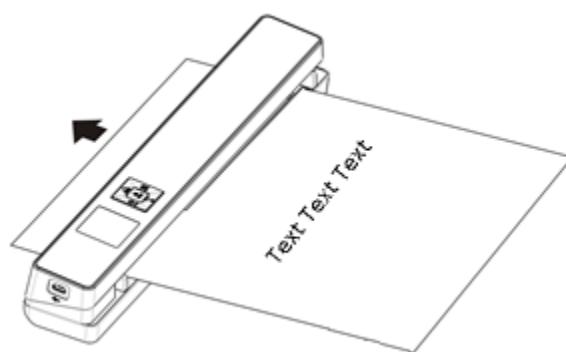

أثناء المسح، يتم عرض حالة المسح على الشاشة.



#### ملاحظات:

- عند قيامك بالمسح أثناء اتصال الماسح الضوئي بمصدر طاقة خارجي، سيدخل الماسح الضوئي إلى وضع شحن البطارية إذا لم يتم تنفيذ أي إجراء خلال دقيقة واحدة.
- إذا تم تعين معاينة فورية على "تشغيل"، فدائماً ما يتم عرض الصورة الممسوحة لفترة قصيرة على الشاشة قبل عودة الماسح الضوئي إلى وضع الاستعداد.
- عندما تكون بطاقة الذاكرة ممتلئة، فسيتعذر على الماسح الضوئي مسح المزيد من الصور وتومض "ممتلئة" على الشاشة لمدة 2 ثانية.



## 6.2 تكوين الإعدادات

1. اضغط على للدخول إلى قائمة الإعداد.
2. اضغط على أو للتنقل بين الإعدادات المختلفة.
3. اضغط على للدخول إلى إعداد.
4. اضغط مرة أخرى على أو للتمرير عبر الخيارات المتاحة.
5. اضغط على للتأكيد والعودة إلى الشاشة السابقة.
6. لإنهاء وضع الإعداد أو للعودة إلى الشاشات السابقة، اضغط على أو .

### نظرة عامة حول الإعدادات

عناصر القائمة	الوصف
JPG/PDF	تنسيق المسح: PDF- Letter، PDF-A4، JPG
الجودة	جودة المسح: 300 نقطة لكل بوصة، 600 نقطة لكل بوصة، 1200 نقطة لكل بوصة
اللون	لون المسح: ألوان/لون أحادي
اللغة	لغة القائمة
التاريخ/الوقت	التاريخ و الوقت
معاينة فورية	معاينة فورية
إيقاف تشغيل تلقائي	إيقاف تشغيل تلقائي: معمل أو بعد 10 دقائق.
حذف الكل	حذف كافة الملفات
تهيئة	تهيئة بطاقة الذاكرة microSD
إعادة تعيين إعدادات Wifi	إعادة تعيين إعدادات Wifi
معلومات الجهاز	معلومات الجهاز

## 6.3 عرض المستندات الممسوحة


عند توفر المستندات الممسوحة، يمكنك عرضها على شاشة الماسح الضوئي.

1. اضغط على للدخول إلى وضع التشغيل. يتم عرض آخر صورة تم مسحها.



2. اضغط على أو للتنقل عبر المستندات الممسوحة.

3. لتكبير مستند ممسوح، اضغط على مرة واحدة لتكبير حتى أربع مرات أو اضغط مرتين لتكبير حتى ثمانية مرات.

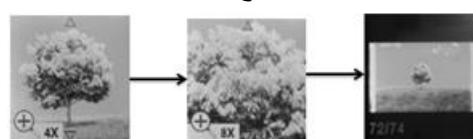

**ملاحظة:** إذا تجاوز حجم المستند الممسوحة 9 ميجا بايت فلا يمكنك تكبيره.


4. يظهر المؤشر ▲ و ▼ على الشاشة ويتيحان لك عرض أجزاء الصورة المختلفة. اضغط على أو لتحريك الصورة لأعلى/أسفل.
5. اضغط على لإظهار المؤشر ▶ و ▷. اضغط على أو لتحريك الصورة لليمين/اليسار.
6. اضغط على للعودة إلى العرض العادي.

## 6.4 حذف ملفات

1. اضغط على للدخول إلى وضع التشغيل.
2. اضغط على أو لتحديد الملف الذي ترغب في حذفه.
3. اضغط على .
4. اضغط على أو لتحديد "نعم" أو "لا".
5. اضغط على لتأكيد التحديد الخاص بك والعودة إلى الشاشة السابقة.

## 7. التوصيل بجهاز كمبيوتر

يمكنك توصيل الماسح الضوئي الخاص بك بالكمبيوتر وعرض المستندات الممسوحة على شاشة الكمبيوتر.

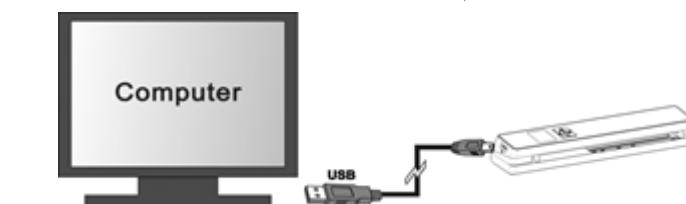

1. اضغط على لمدة 3 ثوان لتشغيل الماسح الضوئي.
2. قم بتوصيل الماسح الضوئي بالكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB.



3. اضغط على مرة واحدة للدخول إلى وضع USB. يتم عرض الرمز USB على شاشة الماسح الضوئي.

يتعرف الكمبيوتر الخاص بك على الماسح الضوئي "قرص قابل للنقل".



4. قم بالاستعراض إلى الكمبيوتر > قرص قابل للنقل > وسائط DCIM\100 لعرض المستندات الممسوحة أو استيرادها أو نسخها أو حذفها.

**ملاحظة:** على Mac OS يتم عرض رمز القرص القابل للنقل على سطح المكتب.

## 8. الاتصال بالمساح الضوئي عبر Wifi

### تمكين وظيفة Wifi

1. اضغط على لمدة ثلث ثوان لتشغيل الماسح الضوئي.

2. اضغط على لمدة ثلث ثوان.  
تظهر "جاري البدء" على الشاشة.




3. انتظر 30 إلى 40 ثانية لبدء Wifi.  
تظهر "جاهز" على الشاشة ما أن يتم تتمكين وضع Wifi ويصبح جاهز للاتصال.



### الاتصال بالمساح الضوئي

1. قم بالانتقال إلى إعدادات الشبكة على الكمبيوتر/الجهاز الذكي الشخصي بك وتمكين وظيفة Wifi به.

2. قم بالبحث عن شبكة IRIScan™ والاتصال بها.

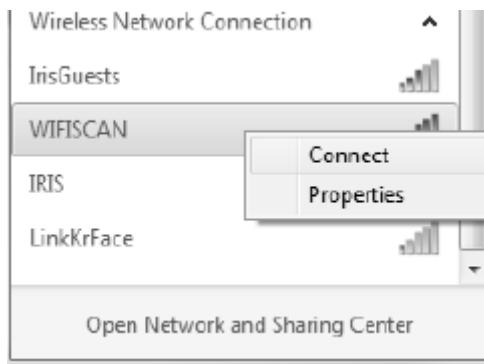

مثال من نظام Windows

3. عندما تقوم بالاتصال لأول مرة تتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور. قم بإدخال **123456789** ككلمة مرور لاتصال بالمساح الضوئي.  
4. عند الاتصال بنجاح، تظهر "متصل" على الشاشة.



5. قم بفتح مستعرض الإنترنت وإدخال **192.168.1.2** في شريط العنوان للوصول إلى شاشة التنقل.

### ملاحظات:

1. يستهلك استخدام Wifi مقدار كبير من طاقة البطارية. لتوفير طاقة البطارية يوصى بإيقاف تشغيل Wifi عند عدم استخدامه. لإيقاف تشغيل Wifi اضغط مع الاستمرار على .

2. في وضع Wifi لا يمكنك استخدام الماسح الضوئي لمسح المستندات، إلا إذا كنت تستخدم وظيفة المسح المباشر في تطبيق IRIScan™. انظر 7.3 للحصول على المزيد من المعلومات.

3. لا يمكنك معايرة الماسح الضوئي في وضع Wifi.

## 8.1 استخدام شاشة التنقل (Wifi)

في شاشة التنقل يتم عرض كافة الصور الممسوحة كموجزات. يمكنك عرض وتنزيل وحذف الملفات المخزنة على بطاقة microSD في الماسح الضوئي وأيضاً تغيير إعدادات Wifi في الماسح الضوئي.

### عرض ملفات

1. انقر فوق الزر عرض في الملف الذي ترغب في معاينته.  
يمكنك معاينة ملف واحد في كل مرة.
2. انقر فوق الرمز تمديد لتكبير الصورة.




3. انقر فوق X في الزاوية السفلية اليمنى لإغلاق المعاينة.

**ملاحظة:** إذا تجاوز الملف بتقسيق JPG ميجا بايت، فسيتم عرض "الصورة كبيرة للغاية" ويتعذر استعراض الملف في شاشة التنقل. لمعاينة ملفات كبيرة يجب أن تقوم بالاتصال بالماسح الضوئي عبر كابل USB.



### حذف ملفات

1. انقر فوق حذف.
2. قم بتحديد الملفات التي ترغب في حذفها واحد تلو الآخر.  
أو انقر فوق تحديد الكل في مربع الحوار.

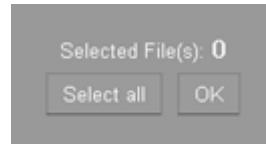

3. انقر فوق موافق لتأكيد الحذف.

### تغيير إعدادات Wifi في الماسح الضوئي

1. انقر فوق إعدادات Wifi في الماسح الضوئي.

**ملاحظة:** للوصول إلى تلك الإعدادات على شاشة هاتف ذكي صغير، انقر فوق القائمة. ثم انقر فوق إعدادات Wifi في الماسح الضوئي في الجزء السفلي من الشاشة.

2. يمكنك الآن إدخال اسم وكلمة مرور جديدة إذا كنت ترغب.  
يجب أن لا تقل كلمة المرور عن 9 أحرف.  
**هام:** لا تقم بتغيير عنوان IP أو اسم المجال.
3. انقر فوق إرسال لإرسال الإعدادات الجديدة.

4. عند الانتهاء تكون بحاجة إلى إعادة الاتصال عبر Wifi وإدخال كلمة المرور الجديدة..

## 8.2 استخدام التطبيق IRIScan™

يتمثل التطبيق IRIScan™ في تطبيق للأجهزة المحمولة متاح لكلاً من iOS وAndroid. يتيح لك هذا التطبيق مسح المستندات مباشرة إلى جهازك المحمول عبر وظيفة المسح المباشر واستعراض الملفات المحفوظة على بطاقة microSD ونقلها إلى جهازك المحمول وإضافة أو حذف العلامات إلى تلك الملفات ودمج الملفات في ملف PDF واحد متعدد الصفحات ومشاركة الملفات عبر حسابات الوسائل الاجتماعية الخاصة بك.

1. وفقاً للجهاز الذكي الذي تقوم باستخدامه، قم بتنزيل التطبيق من (Google Play Android Mac App Store iOS) وتثبيته.

2. قم بتمكين وظيفة Wifi على الجهاز الذكي الخاص بك والاتصال بشبكة IRIScan™. انظر النقطة 7 إذا لزم الأمر.  
عند نجاح الاتصال، تظهر "متصل" على الشاشة.

3. بدء تشغيل التطبيق IRIScan™.


4. انقر فوق رمز القائمة للوصول إلى القائمة.

- لوحة المعلومات: يمكنك هنا التحقق من حالة بطارية الماسح الضوئي وحالة اتصال Wifi وحالة تحميل الملف.
  - المسح المباشر: تتيح لك مسح المستندات مباشرة إلى التطبيق.
  - الملف: تتيح لك استعراض المستندات الممسوحة على بطاقة microSD.
  - العلامة: يمكنك هنا تكوين العلامات الممكنة التي يمكنك إضافتها إلى المستندات الممسوحة.
  - الإعدادات: يمكنك هنا تكوين حسابات الوسائل الاجتماعية الخاصة بك التي يمكنك إرسال المستندات الممسوحة إليها.
  - المعلومات: توفر معلومات إصدار التطبيق.
5. داير القوائم، انقر فوق رمز القائمة للعودة إلى القائمة السابقة.

## 8.3 إعادة تعيين إعدادات Wifi

لإعادة تعيين إعدادات Wifi إلى قيمها الافتراضية:

1. قم بتشغيل الماسح الضوئي.



2. اضغط على .

3. قم بالضغط حتى ظهور إعادة تعيين Wifi.



4. اضغط على للتأكيد.

5. قم بتحديد نعم، اضغط على للتأكيد.

تظهر "إعادة التعيين قيد التقدم".

عند الاستكمال، تظهر "تم استكمال إعادة التعيين".

6. اضغط على للعودة إلى القوائم العلوية.

## 9. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

انظر قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها على [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support)

## 10. متطلبات النظام

**Windows® 10 | Windows® 8 | Windows® 7 :Windows**  
 ذاكرة الوصول العشوائي: 1 جيجا بايت (يوصى باستخدام 2 جيجا بايت)  
 الحد الأدنى لمساحة القرص المئاتية: 1 جيجا بايت  
 اتصال عبر الإنترنت لتنزيل البرنامج

**macOS® 10.12 والأحدث (Mojave مضمون)**  
 ذاكرة الوصول العشوائي: 1 جيجا بايت (يوصى باستخدام 2 جيجا بايت)  
 الحد الأدنى لمساحة القرص المئاتية: 1 جيجا بايت  
 اتصال عبر الإنترنت لتنزيل البرنامج

قد تتغير متطلبات النظام وتتوافق مع مرور الوقت بحسب نظام التشغيل والتحديثات من Microsoft/Apple.  
 للحصول على أحدث المتطلبات، يمكنك مراجعة [صفحة الدعم \(Support Page\)](#) على موقعنا.

## 11. المعلومات القانونية

### حقوق النشر

حقوق النشر® 2019 لشركة I.R.I.S SA كل الحقوق محفوظة. تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار. تم الانتهاء من البرنامج الموضح في هذا المستند وفقاً لاتفاقية الترخيص أو اتفاقية السرية. لا يجوز استخدام أو نسخ البرنامج إلا بما يتوافق مع شروط هذه الاتفاقيات. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة بدون إذن كتابي مسبق من I.R.I.S SA. قد تكون المواد التي يتم مسحها باستخدام هذا المنتج محمية بالقوانين الحكومية والقواعد الأخرى، مثل قوانين حقوق النشر، يكون العميل هو المسئول الوحيد عن إتباع مثل هذه القوانين والقواعد بالكامل.

### إصدار الوثيقة 1.1-19

تخضع مواصفات هذا البرنامج ومحتويات دليل المستخدم هذا للتغيير بدون إشعار. ربما لم يتم تحديث دليل المستخدم هذا بأي تعديلات أو تصحيح للأخطاء أو تحسينات للمزايا تم إجراؤها في البرنامج الفعلى في الوقت المناسب. يمكنك الرجوع إلى البرنامج نفسه للحصول على تفاصيل أدق. سيتم تحديث أي أخطاء مطبعية أو أخطاء ترجمة أو متناقضات مع البرنامج الموجود، في الوقت المناسب. تستعين هذه الوثائق بأسماء زائفة كامتهلة؛ تعتبر الإشارة إلى أشخاص أو شركات أو منظمات فعلية أمر عرضي تماماً.

### العلامات التجارية

تعتبر Microsoft علامة تجارية مسجلة بالولايات المتحدة لشركة Microsoft Corporation. يعتبر كل من Windows Vista وWindows 7 وWindows 8 وWindows 10 علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة /أو دول أخرى. تعتبر Microsoft Windows علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation. قد تكون الأسماء والمنتجات الأخرى المذكورة في هذا المستند علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة تخص الشركات المعنية.

### الضمان

تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار. لا تقم I.R.I.S أي ضمان من أي نوع فيما يتعلق بهذه المواد، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، الضمانات الضمنية على الملاعنة مع غرض معين. لن تحمل I.R.I.S. المسؤولية عن أي أخطاء موجودة في هذا المستند أو عن أي أضرار عرضية أو ناتجة فيما يتعلق بالتوفر أو الأداء أو استخدام هذه المواد.

### إرشادات الأمان

قم بإتباع إرشادات الأمان التالية عند إعداد الماسح الضوئي واستخدامه:

- قم بقراءة كافة هذه الإرشادات وإتباع كافة التحذيرات والإرشادات المزودة في هذا المستند.
- قم بوضع الماسح الضوئي قريباً للغاية من الكمبيوتر ليصل كابل الوصلة إليه بسهولة.
- لا تقم مطلاً بالتعامل مع الماسح الضوئي ويديك رطبة أو مبللة في وضع التنقل أو عند استخدامه كوحدة ثابتة.
- عند توصيل هذا المنتج بجهاز كمبيوتر أو جهاز آخر باستخدام كابل، تأكد من توجيه الموصلات بشكل صحيح. فلك موصل اتجاه واحد صحيح.
- وقد يؤدي إدخال موصل في الاتجاه الخاطئ إلى إتلاف كلا الجهازين الموصلين بال CABL.
- بخلاف إدخال بطاقة SD الصغيرة أو بطاريات جديدة في الفتحات المزودة لهذا الغرض والموضحة على الماسح الضوئي، لا تقم بإدخال أية أجسام في أية فتحات حيث قد تلامس نقاط فولتية خطيرة أو تتسبب في قصر الدائرة الكهربائية لبعض الأجزاء مما يؤدي إلى خطر حدوث صاعقة كهربائية.
- قم بوضع المنتج على سطح مستو متوازن وكبير بدرجة تكفي ليسع المنتج والمستند الذي سيتم مسحه.
- لا تقم مطلاً بفكك الماسح الضوئي.
- إذا زادت حرارة المنتج أو قام بإصدار دخان أو رائحة غير معتادة أو إذا تغير لونه أو تشهو بأي شكل، قم على الفور بإيقاف تشغيل الماسح الضوئي وإزاله البطاريات إذا أمكن وفصل الكابلات. توقف عن استخدام الماسح الضوئي واتصل بالموزع أو دعم عمالء IRIS لديك لتحصل على معلومات حول الإجراءات التي يجب أن تتبعها.
- كن حذراً كي لا تتسبب في سقوط الماسح الضوئي أو تعريضه لاصطدامات مادية ضارة.
- لا تقم بوضع الماسح الضوئي أو تخزينه بالخارج أو في سيارة أو بالقرب من مصادر الحرارة أو في أماكن عرضة للأترية أو الرطوبة أو الاصطدام أو الاهتزاز أو التكثف أو درجات الحرارة المرتفعة أو ضوء الشمس أو الضوء الشديد أو التغيرات السريعة في درجات الحرارة أو الرطوبة.
- لا تحاول مطلاً تفكيك أو تعديل أو إصلاح الماسح الضوئي أو أي من مكوناته بنفسك.

- احتياطات خاصة بالطراز المجهز بإرسال Wifi فقط (IRIScan Book Executive 3)، IRIScan Anywhere 3 Wifi، IRIScan Pro 3 Wifi
- قد تؤثر موجات الراديو الصادرة من هذا المنتج سلبياً على تشغيل الأجهزة الأخرى مثل المعدات الطبية، أو أدوات الفياس في الطائرات، أو الأجهزة التي يتم التحكم بها آلياً مثل الناظمات القلبية، أو الأبواب الآوتوماتيكية، أو إنذارات الحريق، وأي جهاز آخر يكون حساساً لموجات الراديو.
- عند استخدام هذا المنتج بالقرب من هذه الأجهزة أو داخل منشأة طبية، اتبع التعليمات المبينة على الأجهزة المعنية والتعليمات الموجهة لأفراد فريق العمل المرخص لهم في هذه المنشآة، واتبع كل التحذيرات والتوجيهات المدونة على الجهاز لتجنب التسبب في وقوع حادثة.

#### قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية

تم اختبار هذا الجهاز والتأكد من توافقه مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، بموجب الجزء 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم تصميم تلك الحدود لتوفير حماية مناسبة من التداخل الضار عند التركيب في المناطق السكنية. يُصدر هذا الجهاز ويستخدم وقد يتسبب في انبعاث طاقة تردد لاسلكي وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً لدليل التعليمات (المتوفر على الموقع الإلكتروني [www.irislink.com/start](http://www.irislink.com/start)) فقد يتسبب في تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية.

لكن، لا يوجد ضمان على عدم حدوث تداخل عند التثبيت بشكل محدد. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفاز، والذي يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح هذا التداخل بإتباع إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- قم باستشارة الموزع أو فني متخصص في أجهزة الراديو/التلفاز للحصول على المساعدة.

يتوافق هذا المنتج مع الجزء 15 من قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشروطين التاليين: (1) لا يجب أن يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار، (2) ويجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل، بما في ذلك أي تداخل من شأنه التسبب في التشغيل غير المرغوب. قد تؤدي التغييرات والتعديلات التي تُجرى على هذا الجهاز بدون موافقة IRIS إلى إبطال قدرة المستخدم على تشغيل هذا الجهاز. يجب استخدام كابلات معزولة مع هذا الجهاز لحفظه على توافقه مع قوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية.



#### التخلص من نفايات الأجهزة بواسطة المستخدمين في المساكن الخاصة في الاتحاد الأوروبي

يشير هذا الرمز على المنتج أو الغلاف الخاص به إلى أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الخاصة بك. بدلاً من ذلك، يجب إرساله إلى المنشآت المناسبة للإسترداد وإعادة التدوير في نطاق الجهات المبذولة لحماية صحة الأفراد والبيئة. للمزيد من المعلومات حول الموقع حيث يمكنك ترك نفايات الأجهزة الخاصة بك لإعادة تدويرها، الرجاء الاتصال بمكتب المدينة المحلي التابع لك أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية لديك أو المتجر حيث قمت بشراء المنتج.



#### IC RSP-100

تعلن IRIS s.a بموجب هذه الوثيقة أن أجهزة "IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book Executive, IRISPEN™ Air, IRIScan™ Anywhere" تتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام ذات الصلة الأخرى الخاصة بالتجهيز الكندي IC RSP-100.