

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi



Scan anywhere, go paperless!

for Windows® and Mac®

Mobile scanner & OCR software

Kiire algus

See lühike kasutusjuhend aitab teil alustada **IRIScan™ Anywhere 5 Wifi** kasutamist. Enne skanneri ja selle tarkvara kasutamist lugege see juhend palun läbi. Kogu info võib ilma etteteatamata muutuda.

Koos selle skanneriga tarnitakse järgmine tarkvara: **Readiris™ Pro 15** ja **IRISCompressor™ Pro**.

Üksikasjalikku infot rakenduste Readiris™ ja IRISCompressor™ kõigi funktsioonide kohta uurige tarkvara juurde kuuluvat **abifaili** või uusimaid **kasutusjuhendeid** aadressil www.irislink.com/support.

Sisukord


Kiire algus	1
1. Sissejuhatus.....	2
2. Ülevaade riistvarast.....	2
3. LCD-ekraan	3
4. Skanneri ettevalmistamine	3
4.1 Laadige patareid	3
4.2 Sisestage microSD mälukaart	3
5. Skanneri kasutamine	4
5.1 Kuidas dokumente skannida	4
5.2 Seadete konfigureerimine	5
5.3 Skannitud dokumentide kuvamine.....	5
5.4 Failide kustutamine.....	6
6. Ühendamine arvutiga.....	6
7. Skanneri ühendamine Wifi abil	7
7.1 Navigeerimiskuva kasutamine (Wifi).....	8
7.2 Rakenduse IRIScan™ kasutamine	9
7.3 Wifi seadete lähtestamine	10
8. Veaotsing.....	10

1. Sissejuhatus

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi on ette nähtud kasutamiseks autonoomselt, arvutist lahtiühendatuna. Skaneeritud dokumendid salvestatakse skanneri microSD kaardile. Sealt saab need laadida rakendustesse Readiris™ ja IRISCompressor™ juurdepääsuga Wifi abil suvalisest veebilehitsejast ning rakenduse IRIScan™ abil iOS-i ning Androidi puhul.

Pidage meeles, et IRIScan™ Anywhere 5 Wifi ei ole Twain-põhine skanner, mida saab dokumentide skaneerimiseks kasutada suvalisest rakendusest. Mõelge sellest kui välisest salvestusseadmest, mis suudab autonoomselt skaneerida. Kuid rakenduse IRIScan™ abil saab seda kasutada vahetult mobiilsetesse seadmetesse skaneerimiseks.

2. Ülevaade riistvarast

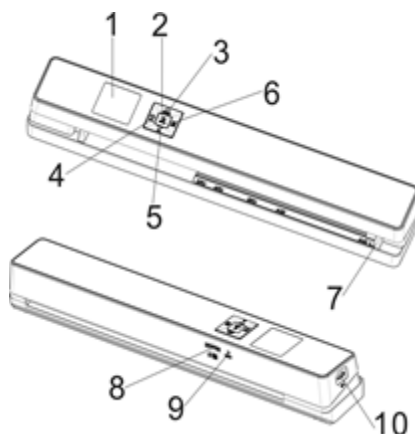

1	LCD-ekraan	Kuvab skaneerimise oleku, skaneeritud kujutise ja skanneri seaded.
2	 ENTER	Vajutage 3 sekundi vältel sisse-/väljalülitamiseks.
3		Vailivormingu valimiseks vajutage korduvalt: JPG, PDF-A4 või PDF-Letter. Vastav ikoon kuvatakse ekraanile.
4	 WIFI	Vajutage üks kord, et siseneda Seaderežiimi ja konfigureerige seadistused. ja Wifi sisse-/väljalülitamiseks vajutage 3 sekundit.
5	 DPI	Skaneerimise kvaliteedi valimiseks vajutage korduvalt: LO (300dpi), MI (600dpi) või HI (1200dpi). Vastav ikoon kuvatakse ekraanile.
6	 BACK	Vajutage, et siseneda aasesitusrežiimi ja kuvada ksaneeritud kujutised.
7	Paberi juhik	Reguleerige erineva suurusega dokumentide skaneerimiseks.
8	microSD kaardi pesa	Sisestage sellesse pesa microSD kaart.
9	Lähtesta	Skanneri lähtestamiseks sisestage kirjaklamber.

10	USB port	Ühendage juuresolev USB-kaabel arvutiga, et vaadata faile ja neid teisaldada ja laadida integreeritud patareid. Aku laadimiseks saab kasutada ka AC/DC adapterit (ei kuulu tarnekomplekti).

3. LCD-ekraan



1. Skaneeritud dokumendi vorming	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Skaneerimiseeraldusvõime	LO: 300DPI, MI: 600 DPI, HI: 1200 DPI
3. Patareilaetuseindikaator	Täis Patarei nõrk. Palun laadige.
4. Skaneerimisevärv	VÄRV/MONO
5. Faililoendur	Näitab skaneeritud dokumentide arvu microSD kaardil

4. Skanneri ettevalmistamine

4.1 Laadige patareid

Enne, kui on võimalik kasutada IRIScan™ tuleb esmalt laadida integreeritud patareid:

- Ühendage skanner juuresoleva USB-kaabli abil arvutiga.


või

- Ühendage skanner USB kaudu (ei sisaldu tarnekomplektis) AC/DC adapteriga.

Kui skanner on laadimise ajal välja lülitatud (soovitav), on laadimisaeg umbes 1,5 tundi. Kui patarei on täislaetud, ilmub ekraanile korraks vastav ikoon.

4.2 Sisestage microSD mälukaart

1. Lülitage skanner VÄLJA.
2. Sisestage microSD kaart ettevaatlikult kaardipessa, kuni kaart on asendisse fikseerunud. Kaardi sisestamise asendit kujutatakse alloleval pildil ning ka skanneril.

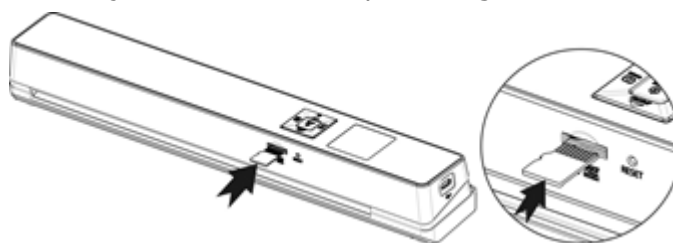

5. Skanneri kasutamine


5.1 Kuidas dokumente skannida

1. Vajutage skanneri sisselülitamiseks 3 sekundi vältel  **ENTER**.
Skannerit esimest korda sisse lülitades tuleb sisestada kellaaeg/kuupäev ja ekraanil kasutatav keel nagu selgitatud osas 4.2.

Märkus: skanner lülitub automaatselt välja, kui seda ei kasutata 10 minutit.

2. Kasutage paberijuhikuid dokumentide joondamiseks skanneriga.
3. Enne skannimist siluge dokumendi servi.
4. Suunake dokumendi serv skanneri avasse.
5. Asetage dokument ettevaatlikult esikülj ülespoole skanneri avasse. Skannimine algab automaatselt.

Nipp: joondage dokumendid skanneri avas vasakule.

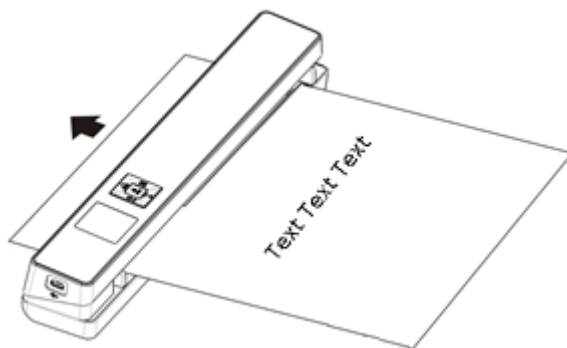

Skannimise käigus kuvatakse skannimise olek ekraanile.



Märkused:

1. Kui skannides on skanner ühendatud välise toiteallikaga, läheb skanner patarei laadimisrežiimile, kui seda ei kasutata 1 minuti jooksul.
2. Kui **kiire eelvaade** on lülitatud sisse, kuvatakse ekraanil alati korra skannitud kujutist, enne kui skanner läheb tagasiooterežiimile.
3. Kuimälukaart on täis, ei saa skanner rohkem kujutisiskannida ja ekraanil vilgub 2 sekundi vältel **"Täis"**.



5.2 Seadete konfigureerimine

1. Seaderežiimi sisenemiseks vajutage .
2. Erinevate seadistuste lehitsemiseks vajutage  **JPG/PDF** või  **DPI**.
3. Seadistuse sisestamiseks vajutage  **ENTER**.
4. Võimalikes valikutes liikumiseks vajutage uuesti  **JPG/PDF** või  **DPI**.
5. Kinnitamiseks ja eelmisele kuvale tagasipöördumiseks vajutage  **ENTER**.
6. Seaderežiimist väljumiseks või eelmistele kuvadele tagasipöördumiseks vajutage  või  **BACK**.

Seadete ülevaade

Menüü punktid	Kirjeldus
JPG/PDF	Skaneeritud dokumendi vorming: JPG, PDF-A4, PDF- Letter
Kvaliteet	Skannimise kvaliteet: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Värv	Skaneerimise värv: Värv/Mono
Keel	Menüükeel
Kuupäev/kellaaeg	Kuupäev ja kellaaeg
Kiire eelvaade	Kiireeelvaade
Automaatne väljalülitus	Toite automaatne väljalülitus: välja lülitatud või 10 minuti pärast.
Kustuta kõik	Kustuta kõik failid
Formaat	Vormindage microSD mälukaart
Lähtesta Wifi	Lähtesta Wifi seaded
Seadme Info	Seadme info


5.3 Skannitud dokumentide kuvamine

Kui teil on skannitud dokumente, saab neid kuvada skanneri ekraanil.

1. Vajutage  **BACK**, et siseneda taasesituse režiimi. Kuvatakse viimane skannitud dokument.



2. Skannitud dokumentides lehitsemiseks vajutage  **JPG/PDF** või  **DPI**.
3. Skannitud dokumendi suurendamiseks vajutage 4x suurenduse saamiseks üks kord  **ENTER** või 8x suurenduse jaoks kaks korda.

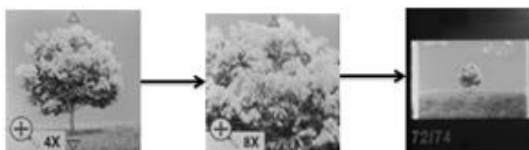

Märkus: kui skannitud dokument on suurem kui 9 MB, ei saa seda suurendada.

- Ekraanile kuvatakse indikaatorid ▲ ja ▼, mille abil saab vaadata kujutise erinevaid osi. Kujutisel üles/alla liikumiseks vajutage ▲/▼ või JPG/PDF või DPI.
- Vajutage ⚙️, et kuvada indikaatorid ◀ ja ▶. Kujutisel vasakule/paremale liikumiseks vajutage ▲/▼ või JPG/PDF või DPI.
- Normaalsele vaatele tagasipöördumiseks vajutage ▶️ BACK.


5.4 Failide kustutamine

- Vajutage ▶️ BACK, et siseneda taasesituse režiimi.
- Vajutage ▲/▼ või JPG/PDF või DPI, et valida fail, mida soovite kustutada.
- Vajutage ⚙️.
- Vajutage ▲/▼ või JPG/PDF või DPI, et valida "Jah" või "Ei".
- Vajutage 🔌 ENTER, et kinnitada valik ja pöörduda tagasi eelmisele kuvale.

6. Ühendamine arvutiga

Skanneri võib ühendada arvutiga ja vaadata skannitud dokumente arvutiekraanil.

- Vajutage skanneri sisselülitamiseks 3 sekundi vältel 🔌 ENTER.
- Ühendage skanner USB-kaabli abil arvutiga.

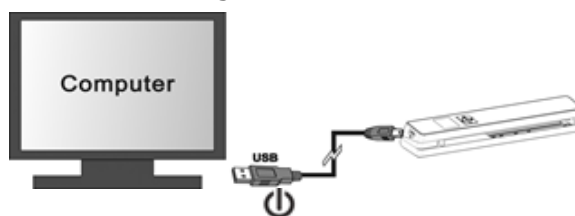

- USB-režiimi sisenemiseks vajutage korra 🔌 ENTER. Skanneri ekraanile kuvatakse USB ikoon ja skannerit käsitletakse nüüd irdkettana.



- Skannitud dokumentide vaatamiseks, importimiseks, kopeerimiseks, teisaldamiseks või kustutamiseks liikuge punktini **Arvuti > Irdketas > DCIM\100Media**.

Märkus: Mac operatsioonisüsteemi pihul kuvatakse irdketta ikoon töölauale.

Nipp: Readiris™ ja IRISCompressor™ rakendusi saab kasutada skannitud dokumentide laadimiseks irdkettalt ja nende konvertimiseks tihendatud ning tekstiotsingut võimaldavateks väljundformaatideks.

7. Skanneri ühendamine Wifi abil

Lülitage Wifi funktsioon sisse

1. Vajutage skanneri sisselülitamiseks 3 sekundi vältel  **ENTER**.
2. Vajutage  3 sekundit.
Ekraanile kuvatakse "**Starting**" (Käivitan) appears on-screen.



3. Oodake 30-40 sekundit, kuni Wifi häälestub.
Kui Wifi on sisse lülitunud ja ühendumiseks valmis, kuvatakse ekraanile "**Ready**" (Valmis).



Ühendage skanneriga

1. Minge oma arvuti/nutiseadme võrguseadete juurde ja lülitage Wifi funktsioon sisse.
2. Leidke **IRIScan™** võrk ja ühendage sellega.



Näide Windowsist

3. Kui loote ühenduse esimest korda, küsitakse teilt salasõna. Sisestage skanneriga ühendamiseks salasõna **123456789**.
4. Kui ühendumine õnnestub, kuvatakse ekraanile "**Connected**" (Ühendatud).



5. Avage mõni internetibrauser ja sisestage aadressiribale **192.168.1.2**, et pääseda navigeerimiskuvale.

Märkused:

1. Wifi kasutamine kulutab tugevasti patareid. Patarei säästmiseks, soovime Wifi välja lülitada, kui seda ei kasutata. Wifi väljalülitamiseks vajutage alla ja hoidke .
2. Wifi-režiimis ei saa skannerit kasutada dokumentide skannimiseks, v.a juhul, kui kasutate Scan Direct-funktsiooni rakenduses IRIScan™. Vt osast 7.2 lisateavet.
3. Wifi-režiimis ei saa skannerit kalibreerida. Vt kalibreerimisinfot aadressilt www.irislink.com/support.

7.1 Navigeerimiskuva kasutamine (Wifi)

Navigeerimiskuval kuvatakse kõiki skannitud kujutisi pisipiltidena. Skanneri microSD kaardile salvestatud faile saab vaadata, alla laadida ja kustutada ning samuti muuta skanneri Wifi seadeid.

Failide vaatamine

1. Klõpsake selle faili, millest soovite eelvaadet, nupule **View (Vaata)**. Võimalik on korraga ühe faili eelvaade.
2. Kujutise suurendamiseks klõpsake laiendamise ikoonile.




3. Eelvaate sulgemiseks klõpsake paremas alumises nurgas X.

Märkus: kui JPG vormingus fail on suurem kui 4MB, kuvatakse ekraanile "**Kujutis on liiga suur**" ja faili eelvaade navigeerimiskuval ei ole võimalik. Suurte failide eelvaate jaoks tuleb ühendus skanneriga teostada USB-kaabli abil.

**Failide kustutamine**

1. Klõpsake **Delete (Kustuta)**.
2. Valige ühekaupa failid, mida soovite kustutada. Või klõpsake dialoogiboksis **Select all (Vali kõik)**.

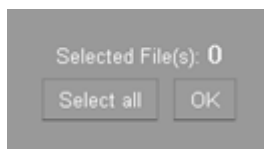

3. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake **OK**.

Skanneri Wifi seadete muutmine

1. Klõpsake **Scanner Wifi settings (Skanneri Wifi seaded)**.

Märkus: nende seadete avamiseks nutitelefoni väikesel ekraanil vajutage **Menu (Menüü)**.

Seejärel puudutage ekraani allosas **Scanner Wifi settings (Skanneri Wifi-seaded)**.

2. Nüüd saab soovi korral sisestada uue **Nime** ja **salasõna**.
Salasõna peab olema 9 tähemärgi pikkune.
NB! Ärge muutke IP-aadressi ega domeeninime.
3. Uute seadete esitamiseks klõpsake **Submit (Esita)**.
4. Kui olete lõpetanud, tuleb uuesti luua Wifi-ühendus ja sisestada uus salasõna.

7.2 Rakenduse IRIScan™ kasutamine

Rakenduse IRIScan™ puhul on tegemist mobiilse rakendusega, mida pakutakse nii iOS-ile kui Androidile. See rakendus võimaldab skaneerida dokumente otse mobiilseadmesse, kasutades Scan Direct-funktsiooni, lehitseda microSD kaardile salvestatud faile, teisaldada neid mobiilseadmesse, lisada failidele märgendeid või neid märgendeid kustutada, kombineerida faile mitmest leheküljest koosnevaks PDF-failiks, jagada faile sotsiaalmeedia kontode kaudu.

1. Olenevalt kasutatavast nutiseadmest laadige alla rakendus Mac App Store'ist (iOS) või Google Play'st (Android) ja installige.
2. Lülitage sisse oma nutiseadme Wifi funktsioon ja ühendage **IRIScan™** võrguga. Vt vajadusel p. 7. Kui ühendumine õnnestub, kuvatakse ekraanile "**Ühendatud**".
3. Käivitage rakendus IRIScan™.
4. Menüü avamiseks puudutage nimekirja ikooni.
 - **Esipaneel (Dashboard):** siin saate kontrollida skanneri patarei olekut, Wifi ühenduse olekut ja faili üleslaadimise olekut.
 - **Skanni otse (Scan Direct):** võimaldab skannida dokumente otse rakendusse.
 - **Fail (File):** võimaldab lehitseda microSD kaardil olevaid skannitud dokumente.
 - **Märgend (Tag):** siin saate määrata võimalikud märgendid, mida võib lisada skannitud dokumentidele.
 - **Seaded (Settings):** siin saate määrata sotsiaalmeedia kontod, kuhu saata skannitud dokumendid.
 - **Info:** info rakenduse versiooni kohta.
5. Menüüdest eelmisse menüüsse tagasi pöördumiseks puudutage nimekirja ikooni.

7.3 Wifi seadete lähtestamine

Wifi seadete lähtestamiseks vaikeväärtustele:

1. Lülitage skanner sisse.
2. Vajutage .
3. Vajutage  DP1, kuni jõuate punktini **Lähtesta Wifi**.
4. Vajutage kinnituseks  ENTER.
5. Valige **Jah**. Vajutage kinnituseks  ENTER.
Kuvatakse "**Toimub lähtestamine!**".
Kui protsess on lõppenud, kuvatakse "**Lähtestamine lõppenud!**".
6. Ülemistesse menüüdesse tagasipöördumiseks vajutage  BACK.

8. Veaotsing

Vt veaotsingu osa www.irislink.com/support.