

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi



Scan anywhere, go paperless!

for Windows® and Mac®

Mobile scanner & OCR software

Darbo pradžia

Naudodamiesi šiuo glaustu naudotojo vadovu, galėsite pradėti dirbti su skaitytuvu **IRIScan™ Anywhere 5 Wifi**.

Prieš naudodami skaitytuvą ir jo programinę įrangą, perskaitykite šį vadovą. Visa informacija gali būti pakeista neįspėjus.

Su skaitytuvu pateikiama programinė įranga: **Readiris™ Pro 15** ir **IRISCompressor™ Pro**.

Prireikus išsamesnės informacijos apie visas „Readiris™“ ir „IRISCompressor™“ funkcijas, peržiūrėkite su programine įranga pateikiamą **žinyno failą** arba **naudotojo vadovus** svetainėje

www.irislink.com/support.

Turinys


Darbo pradžia	1
1. Įvadas	2
2. Aparatinės įrangos apžvalga	2
3. Skystakristalis ekranas	3
4. Skaitytuvo paruošimas.....	3
4.1 Baterijos įkrovimas	3
4.2 „microSD“ atminties kortelės įdėjimas	4
5. Skaitytuvo naudojimas.....	4
5.1 Kaip nuskaityti dokumentus	4
5.2 Nustatymų konfigūravimas.....	5
5.3 Nuskaitytų vaizdų peržiūra	6
5.4 Failų šalinimas	6
6. Prijungimas prie kompiuterio	7
7. Prisijungimas prie skaitytuvo naudojant „Wifi“	7
7.1 Naršymo ekrano naudojimas („Wifi“)	9
7.2 Programos „IRIScan™“ naudojimas.....	10
7.3 „Wifi“ nustatymų atkūrimas.....	10
8. Trikčių šalinimas	10

1. Įvadas

Skaitytuvas „IRIScan™ Anywhere 5 Wifi“ skirtas naudoti kaip atskiras įrenginys, neprijungtas prie kompiuterio. Nuskaityti dokumentai saugomi skaitytuvo „microSD“ kortelėje. Iš kortelės juos galima perkelti į „Readiris™“ ir IRISCompressor™, taip pat juos galima pasiekti „Wifi“ ryšiu naudojant bet kurią interneto naršyklę ir sistemoms „iOS“ bei „Android“ skirtą programą „IRIScan™“.

Atkreipkite dėmesį, kad „IRIScan™ Anywhere 5 Wifi“ nėra „Twain“ pagrindo skaitytuvas, kuri galima naudoti iš bet kurios programos dokumentams nuskaityti. Į šį skaitytuvą žiūrėkite kaip į išorinį atminties įrenginį, kuris dokumentams nuskaityti naudojamas atskirai. Tačiau naudojant programą „IRIScan™“, skaitytuvu galima nuskaityti tiesiai į mobiliuosius įrenginius.

2. Aparatinės įrangos apžvalga

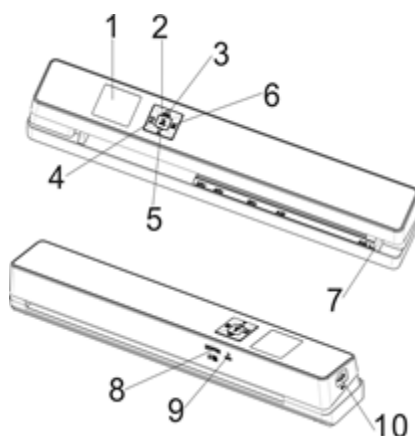

1	Skystakristalis ekranas	Jame rodoma nuskaitymo proceso būsena, nuskaityti vaizdai ir skaitytuvo nustatymai.
2	 ENTER	Paspauskite 3 sekundėms, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.
3	 JPG/PDF	Spaudykite norėdami parinkti failo formatą: JPG, PDF-A4 arba „PDF-Letter“. Ekrane parodoma atitinkama piktograma.
4	 WIFI	Paspauskite vieną kartą, kad būtų aktyvintas režimas Setup (Sąranka), ir konfigūruokite nustatymus. IR Paspauskite 3 sekundėms, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Wifi“.
5	 DPI	Spaudykite norėdami parinkti nuskaitymo vaizdo kokybę: LO (300 tašk./colyje), MI(600 tašk./colyje) arba HI (1 200 tašk./colyje). Ekrane parodoma atitinkama piktograma.
6	 BACK	Paspauskite, kad aktyvintumėte režimą „Playback“ (Atkūrimas) ir būtų rodomi nuskaityti vaizdai.
7	Popieriaus kreiptuvas	Nustatykite pagal nuskaitymo dokumento dydį.
8	„microSD“ kortelės lizdas	Į šį lizdą įkiškite „microSD“ kortelę.
9	Atkūrimas	Čia įkiškite sąvarželę, kad būtų atkurti pradiniai skaitytuvo nustatymai.

10	USB prievadas	Čia įkiškite pateikiamą USB kabelį ir jį prijunkite prie kompiuterio, kad peržiūrėtumėte ir perkeltumėte failus ir įkrautumėte integruotą bateriją. Bateriją taip pat galima įkrauti naudojant nuolatinės / kintamosios srovės maitinimo adapterį.

3. Skystakristalis ekranas



1. Nuskaitytų failų formatai	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Nuskaitymoskiriamoji geba	LO: 300 tašk./colyje, MI: 600 tašk./colyje, HI: 1 200 tašk./colyje
3. Baterijos galios indikatorius	Visiškai įkrauta. Žemas įkrovos lygis. Įkraukite.
4. Nuskaityto vaizdospalva	Spalvotai / nespalvotai
5. Failų skaitiklis	Rodonuskaitytų vaizdų „microSD“ kortelėje skaičių

4. Skaitytuvo paruošimas

4.1 Baterijos įkrovimas

Prieš naudojant IRIScan™, pirmiausia reikia įkrauti integruotą bateriją:

- skaitytuvą prijunkite prie kompiuterio naudodami pridedamą USB kabelį;


arba

- skaitytuvą prijunkite prie nuolatinės / kintamosios srovės maitinimo adapterį per USB (nepridedamas).

Jei skaitytuvas įkraunant yra išjungtas (rekomenduojamas įkrovimo būdas), įkrovimas trunka apie 1,5 valandos. Kai baterija bus visiškai įkrauta, ekrane akimirkai pasirodys atitinkama piktograma.

4.2 „microSD” atminties kortelės įdėjimas

1. Skaitytuvą išjunkite.
2. Į kortelės lizdą atsargiai kiškite „microSD” kortelę, kol ji užsifiksuos. Toliau esančioje iliustracijoje ir ant skaitytuvo parodyta, kaip kišti kortelę.

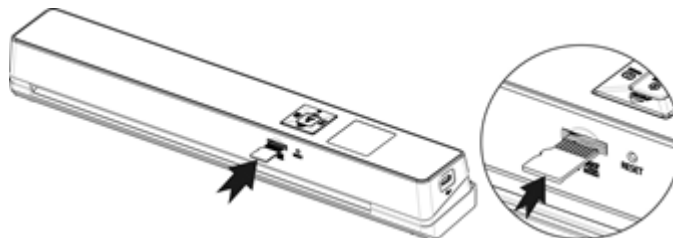

5. Skaitytuvo naudojimas


5.1 Kaip nuskaityti dokumentus

1. Paspauskite  **ENTER** 3 sekundėms skaitytuvui įjungti. Jei skaitytuvą įjungiame pirmą kartą, reikia įvesti laiką / datą ir ekrano kalbą, kaip paaiškinta 4.2 skyriuje.

Pastaba: jei skaitytuvas nenaudojamas 10 minučių, jis automatiškai išsijungia.

2. Dokumentams sulygiuoti su skaitytuvu naudokite popieriaus kreipiklius.
3. Prieš nuskaitydami dokumentus, išlyginkite jų kraštus.
4. Dokumento kraštą nukreipkite į skaitytuvo angą.
5. Dokumentą, geriausia puse nukreipta aukštyn, atsargiai įkiškite į skaitytuvo angą. Nuskaitymas prasideda automatiškai.

Patarimas: sulygiuokite skaitytuvo angoje esančius dokumentus.

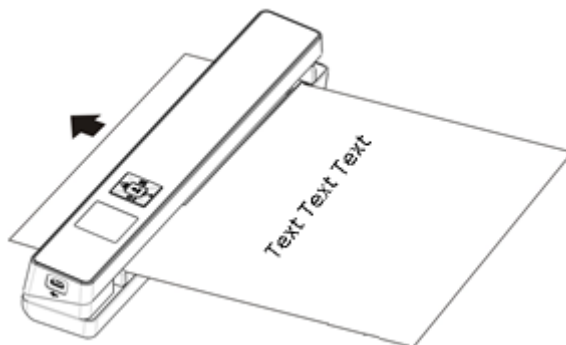

Vykstant nuskaitymui ekrane rodoma nuskaitymo būseną.



Pastabos

1. Jei nuskaitytote skaitytuvui esant prijungtam prie išorinio maitinimo šaltinio ir per 1 minutę neatliekama jokių veiksmų, skaitytuvas pradeda veikti baterijos įkrovimo režimu.
2. Jei parinktas funkcijos **Instant Preview** (Peržiūrėti iš karto) nustatymas „on“ (įjungta), nuskaitytas vaizdas visada trumpam parodomas ekrane, prieš skaitytuvui vėl pradedant veikti budėjimo režimu.
3. Kai atminties kortelė visiškai prisipildo, skaitytuvas nebegali nuskaityti daugiau vaizdų ir ekrane 2 sekundes mirksi žodis **Full** (Pilna).

**5.2 Nustatymų konfigūravimas**

1. Paspauskite , kad įeitumėte į meniu „Setup“ (Sąranka).
2. Paspauskite  **JPG/PDF** arba  **DPI**, kad eitumėte per įvairius nustatymus.
3. Paspauskite  **ENTER**, kad įeitumėte į nustatymą.
4. Dar kartą paspauskite  **JPG/PDF** arba  **DPI**, kad eitumėte per galimas parinktis.
5. Paspauskite  **ENTER**, kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į ankstesnį ekraną.
6. Norėdami įjungti sąrankos režimą arba grįžti į ankstesnius ekranus, paspauskite  arba  **BACK**.


Nustatymų apžvalga

Meniu elementai	Aprašymas
JPG/PDF	Nuskaitytų failų formatai: JPG, PDF-A4, „PDF-Letter“
Quality	Nuskaityto vaizdokoptybė: 300 tašk./colyje, 600 tašk./colyje, 1 200 tašk./colyje
Color	Nuskaityto vaizdo spalva: spalvotai / nespalsvotai
Language	Meniukalba
Date/Time	Data ir laikas
Inst.Preview	Peržiūrėti iš karto
Auto Off	Automatinis maitinimo išjungimas: išjungta arba po 10 minučių.
Delete All	Šalinami visi failai
Format	Formatuoti „microSD“ atminties kortelę
Reset Wifi	Atkurti „Wifi“ nustatymus
Device Info	Įrenginio informacija

5.3 Nuskaitytų vaizdų peržiūra

Nuskaitytus dokumentus, nuskaitytus vaizdus galite peržiūrėti skaitytuvo ekrane.

1. Paspauskite  **BACK**, kad aktyvintumėte režimą „Playback“ (Atkūrimas). Parodomas paskutinis nuskaitytas vaizdas.

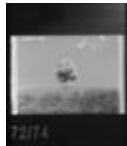

2. Paspauskite  arba , kad eitumėte per nuskaitytus vaizdus.

3. Norėdami nuskaitytą vaizdą padidinti, paspauskite  **ENTER** vieną kartą, kad padidintumėte 4 kartus, arba dukart, kad padidintumėte 8 kartus.



Pastaba: jei nuskaityto vaizdo dydis viršija 9 MB, vaizdo padidinti negalėsite.

4. Ekrane pasirodo indikatoriai  ir , kuriais naudodamiesi galite peržiūrėti skirtingas vaizdo dalis. Paspauskite  arba , kad vaizde eitumėte aukštyn arba žemyn.
5. Paspauskite , kad pasirodytų indikatoriai  ir . Paspauskite  arba , kad vaizde eitumėte į kairę arba į dešinę.
6. Paspauskite  **BACK**, kad vėl būtų rodomas normalus vaizdas.


5.4 Failų šalinimas

1. Paspauskite  **BACK**, kad aktyvintumėte režimą „Playback“ (Atkūrimas).
2. Paspauskite  arba , kad parinktumėte norimą pašalinti failą.
3. Paspauskite .
4. Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte „Yes“ (Taip) arba „No“ (Ne).
5. Paspauskite  **ENTER**, kad patvirtintumėte pasirinkimą ir grįžtumėte į ankstesnį ekraną.

6. Prijungimas prie kompiuterio

Skaitytuvą galite prijungti prie kompiuterio ir nuskaitytus vaizdus peržiūrėti kompiuterio ekrane.

1. Paspauskite  **ENTER** 3 sekundėms skaitytuvui įjungti.
2. Skaitytuvą prijunkite prie kompiuterio naudodami USB kabelį.

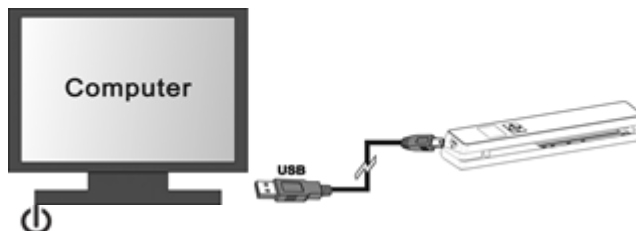

3. Trumpam paspauskite  **ENTER**, kad aktyvintumėte USB režimą. Skaitytuvo ekrane pasirodys USB piktograma ir dabar skaitytuvas bus atpažįstamas kaip keičiamasis diskas.



4. Eikite **Computer** (Kompiuteris) > **Removable disk** (Keičiamasis diskas) > **DCIM\100Media**, kad peržiūrėtumėte, importuotumėte, kopijuotumėte, perkeltumėte arba šalintumėte nuskaitytus vaizdus.

Pastaba: sistemoje „Mac OS“ keičiamojo disko piktograma rodoma darbalaukyje.

Patarimas: **Readiris™** ir **IRISCompressor™** galite naudoti nuskaitytiems vaizdams įkelti iš keičiamojo disko ir juos konvertuoti į suglaudintus ir teksto paieškai pritaikytus failus.

7. Prisijungimas prie skaitytuvo naudojant „Wifi“

Aktyvinkite „Wifi“ funkciją

1. Paspauskite  **ENTER** 3 sekundėms skaitytuvui įjungti.
2. Paspauskite  3 sekundėms.
Ekrane pasirodys žodis **Starting** (Paleidžiama).




3. Palaukite 30–40 sekundžių, kol bus aktyvinta „Wifi“ funkcija.
Kai „Wifi“ režimas bus aktyvintas ir paruoštas naudoti, ekrane pasirodys žodis **Ready** (Paruošta).



Prisijungimas prie skaitytuvo

1. Eikite į kompiuterio / išmaniojo įrenginio tinklo nustatymus ir aktyvinkite „Wifi“ funkciją.
2. Suraskite tinklą **IRIScan™** ir prie jo prisijunkite.

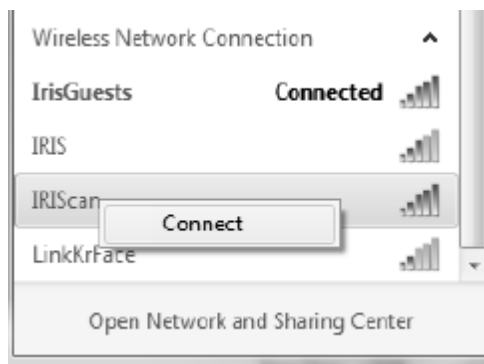

Pavyzdys sistemoje „Windows“

3. Kai prisijungiate pirmą kartą, būsite paraginti įvesti slaptažodį. Įveskite slaptažodį **123456789**, kad prisijungtumėte prie skaitytuvo.
4. Jei prisijungėte sėkmingai, ekrane pasirodys žodis **Connected** (Prisijungta).



5. Paleiskite interneto naršyklę ir adreso juostoje įrašykite **192.168.1.2**, kad būtų atvertas naršymo ekranas.

Pastabos

1. Naudojant „Wifi“, daugiau naudojama baterijos energijos. Norėdami taupyti baterijos energiją, rekomenduojama išjungti „Wifi“, kai šios funkcijos nenaudojate. Norėdami išjungti „Wifi“, palaukite nuspausdami .
2. Esant aktyviam „Wifi“ režimui, dokumentų nuskaityti neįmanoma, nebent naudojate programos IRIScan™ funkciją „Scan Direct“. Daugiau informacijos rasite 7.2 skyriuje.
3. Esant aktyviam „Wifi“ režimui, skaitytuvoneįmanoma kalibruoti. Informacijos apie kalibravimą ieškokite čia: www.irislink.com/support.

7.1 Naršymo ekrano naudojimas („Wifi“)

Naršymo ekrane visi nuskaityti vaizdai rodomi kaip miniatiūros. Galite peržiūrėti, atsisiųsti ir šalinti failus, laikomus „microSD“ kortelėje ir keisti skaitytuvo „Wifi“ nustatymus.

Failų peržiūra

1. Spustelėkite failo, kurį norite peržiūrėti, mygtuką **View** (Peržiūrėti).
Vienu metu galima peržiūrėti vieną failą.
2. Spustelėkite padidinimo piktogramą vaizdui padidinti.




3. Norėdami peržiūros rodinį uždaryti, spustelėkite X apatiniam dešiniajame kampe.

Pastaba: jei JPG formato failo dydis viršija 4 MB, pasirodo užrašas **Image is too large** (Vaizdas per didelis) ir failo nebus galima peržiūrėti naršymo ekrane. Norint peržiūrėti didelius failus, skaitytuvą būtina prijungti USB kabeliu.



Failų šalinimas

1. Spustelėkite **Delete** (Šalinti).
2. Parinkite failus, kuriuos norite šalinti po vieną.
Arba dialogo lange spustelėkite **Select all** (Parinkti visus).

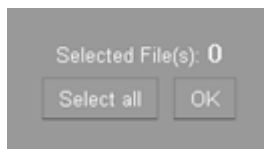

3. Spustelėkite **OK** (Gera) šalinimui patvirtinti.

Skaitytuvo „Wifi“ nustatymų pakeitimas

1. Spustelėkite **Scanner Wifi settings** (Skaitytuvo „Wifi“ nustatymai).

Pastaba: norėdami šiuos nustatymus pasiekti mažame išmaniojo telefono ekrane, bakstelėkite **Menu** (Meniu). Tada bakstelėkite **Scanner Wifi settings** (Skaitytuvo „Wifi“ nustatymai) ekrano apačioje.

2. Dabar, jei norite, galite įvesti naują vardą **Name** (Vardas) ir slaptažodį **Password** (Slaptažodis).
Slaptažodį turi sudaryti 9 simboliai.

SVARBU: *nekeiskite* IP adreso ir domeno pavadinimo.

3. Spustelėkite **Submit** (Pateikti) naujiems nustatymams pateikti.
4. Baigę turėsite iš naujo prisijungti „Wifi“ ryšiu ir įvesti naują slaptažodį.

7.2 Programos „IRIScan™“ naudojimas

„IRIScan™“ – tai sistemoms „iOS“ ir „Android“ skirta programa mobiliesiems. Naudodamiesi šios programos funkcija „Scan Direct“ dokumentus galite nuskaityti tiesiai į mobilųjį įrenginį, naršyti microSD kortelėje išsaugotus failus, juos perkelti į mobilųjį įrenginį, šiems failams priskirti gaires arba jas pašalinti, failus sujungti į kelių puslapių PDF failą, bendrinti failus socialiniuose tinkluose, kuriuose turite paskyrą.

1. Priklausomai nuo to, kokį išmanųjį įrenginį naudojate, šią programą atsisiųskite iš „Mac App Store“ („iOS“) arba „Google Play“ („Android“) ir įdiekite.
2. Išmaniajame įrenginyje aktyvinkite „Wifi“ funkciją ir prisijunkite prie tinklo **IRIScan™**. Jei reikia, žr. 7 skyrių.
Jei prisijungėte sėkmingai, ekrane pasirodys žodis **Connected** (Prisijungta).
3. Paleiskite programą IRIScan™.
4. Bakstelėkite sąrašo piktogramą, kad įeitumėte į meniu.
 - **Dashboard** (Ataskaitų sritis): čia galite peržiūrėti skaitytuvo baterijos būseną, „Wifi“ prisijungimo būseną ir failų nusiuntimo būseną.
 - **Scan Direct**: naudodamiesi šia funkcija galite dokumentus nuskaityti tiesiai į programą.
 - **File** (Failas): naudodamiesi šia funkcija galite naršyti nuskaitytus vaizdus „microSD“ kortelėje.
 - **Tag** (Gairė): čia galite konfigūruoti galimas gaires, kurias galite priskirti nuskaitytiems vaizdams.
 - **Settings** (Nustatymai): čia galite konfigūruoti socialinių tinklų paskyras, į kurias galėtumėte siųsti nuskaitytus vaizdus.
 - **Info** (Informacija): čia pateikiama informacija apie programos versiją.
5. Būdami meniu bakstelėkite sąrašo piktogramą, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.

7.3 „Wifi“ nustatymų atkūrimas

Numatytųjų „Wifi“ nustatymų atkūrimas

1. Įjunkite skaitytuvą.
2. Paspauskite .
3. Spausdykite , kol pasieksite **Reset Wifi** („Wifi“ atkūrimas).
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
5. Pasirinkite **Yes** (Taip). Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Pasirodys užrašas **Reset in progress!** (Vyksta atkūrimas!).
Procesui pasibaigus pasirodys užrašas **Reset completed!** (Atkūrimas baigtas!).
6. Paspauskite , kad grįžtumėte į meniu viršų.

8. Trikčių šalinimas

Žr. trikčių šalinimo skyrių svetainėje www.irislink.com/support.