

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi



Scan anywhere, go paperless!

for Windows® and Mac®

Mobile scanner & OCR software

Sagatavošanās

Šī īsā lietotāja rokasgrāmata palīdzēs jums apgūt **IRIScan™ Anywhere 5 Wifi** lietošanu. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu pirms skenera un tā programmatūras lietošanas. Informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Komplektācijā ar skeneri ir piegādāta šāda programmatūra: **Readiris™ Pro 15** un **IRISCompressor™ Pro**.

Sīkāku informāciju par pilnu Readiris™ un IRISCompressor™ funkciju klāstu skatiet programmatūras **palīdzības failā** vai jaunākajās **Lietotāja rokasgrāmatās** vietnē www.irislink.com/support.


Saturs

Sagatavošanās	1
1. Ievads	2
2. Aparatūras pārskats	2
3. LCD displejs	3
4. Skenera sagatavošana	3
4.1 Akumulatora uzlādēšana	3
4.2 microSD atmiņas kartes ievietošana	3
5. Skenera lietošana.....	4
5.1 Kā skenē dokumentus	4
5.2 Iestatījumu konfigurēšana	5
5.3 Skenējumu parādīšana	5
5.4 Failu dzēšana	6
6. Savienošana ar datoru	6
7. Savienošana ar skeneri, izmantojot Wifi	7
7.1 Navigācijas ekrāna lietošana (Wifi)	8
7.2 IRIScan™ lietotnes lietošana	9
7.3 Wifi iestatījumu atiestatīšana.....	9
8. Traucējummeklēšana.....	9

1. Ievads

IRIScan™ Anywhere 5 Wifi ir paredzēts autonomai lietošanai bez savienojuma ar datoru. Skenētie dokumenti tiek glabāti skenera microSD kartē. No kartes tos var ielādēt Readiris™ un IRISCompressor™, un tiem var piekļūt ar Wifi, izmantojot interneta pārlūku, un ar IRIScan™ lietotni iOS un Android. Ņemiet vērā, ka IRIScan™ Anywhere 5 Wifi nav Twain bāzēts skeneris, ko var izmantot dokumentu skenēšanai jebkurā lietotnē. Tas drīzāk ir ārēja atmiņas ierīce, kas spēj autonomi veikt skenēšanu. Tomēr ar IRIScan™ lietotnes palīdzību to var izmantot skenēšanai tieši mobilajās ierīcēs.

2. Aparatūras pārskats

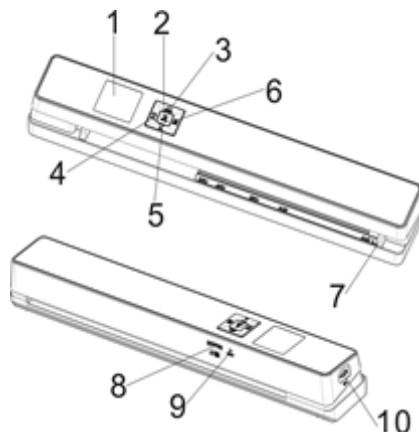

1	LCD displejs	Rāda skenēšanas statusu, skenēto attēlu un skenera iestatījumus.
2	 ENTER	Spiediet 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu.
3	 JPG/PDF	Spiediet atkārtoti, lai atlasītu faila formātu: JPG, PDF-A4 vai PDF-Letter. Ekrānā tiek parādīta attiecīgā ikona.
4	 WIFI	Nospiediet vienu reizi, lai atvērtu Setup (Iestatīšana) režīmu un konfigurētu iestatījumus un spiediet 3 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu Wifi.
5	 DPI	Spiediet atkārtoti, lai atlasītu skenējuma kvalitāti: LO (300dpi), MI (600dpi) vai HI (1200dpi). Ekrānā tiek parādīta attiecīgā ikona.
6	 BACK	Spiediet, lai atvērtu režīmu Playback (Atskaņošana) un parādītu ieskenētos attēlus.
7	Papīra vadotne	Pielāgojiet dažāda izmēra dokumentu skenēšanai.
8	microSD kartes slots	Šajā slotā iespraudiet microSD karti.
9	Atiestatīt	Iespraudiet papīra saspraudi, lai atiestatītu skeneri.

10	USB ports	Iespraudiet komplektācijā iekļauto USB kabeli un pievienojiet datoram, lai skatītu un pārsūtītu failus un uzlādētu iebūvēto akumulatoru. Akumulatora uzlādēšanai var izmantot arī maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri (nav iekļauts komplektācijā).
----	-----------	---

3. LCD displejs



1. Skenēšanas formāts	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Skenēšanas izšķirtspēja	LO: 300 DPI, MI: 600 DPI, HI: 1200 DPI
3. Akumulatora strāvas indikators	Uzlādēts Izlādējies. Lūdzu, uzlādējiet.
4. Skenēšanas krāsa	KRĀSU/MELNBALTS
5. Failu skaitītājs	Rāda skenējumu skaitu microSD kartē

4. Skenera sagatavošana

4.1 Akumulatora uzlādēšana

Lai varētu izmantot IRIScan™, vispirms ir jāuzlādē iebūvētais akumulators.

- Pievienojiet skeneri datoram ar komplektācijā iekļauto USB kabeli


vai

- savienojiet skeneri ar AC/DC strāvas adapteri, izmantojot USB (nav iekļauts komplektācijā).

Kad skeneris ir izslēgts akumulatora uzlādes laikā (ieteicams), uzlādes laiks ir aptuveni 1,5 stundas. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, ekrānā uz brīdi parādās attiecīga ikona.

4.2 microSD atmiņas kartes ievietošana

1. Izslēdziet skeneri.
2. Uzmanīgi ievietojiet microSD karti kartes slotā, līdz karte nofiksējas.
Kartes ievietošanas stāvoklis ir parādīts attēlā un uz arī uz skenera.

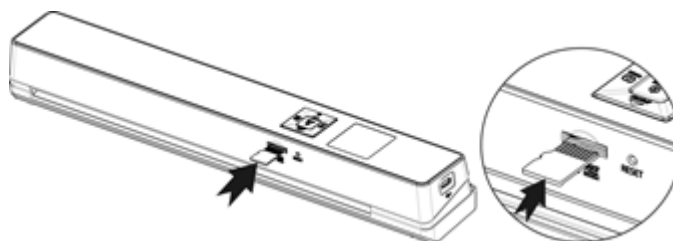

5. Skenera lietošana


5.1 Kā skenē dokumentus

1. Spiediet **ENTER** 3 sekundes, lai ieslēgtu skeneri.
Ieslēdzot skeneri pirmo reizi, jāievada laiks, datums un displeja valoda, kā paskaidrots. 4.2 punktā.

Piezīme: skeneris automātiski izslēdzas, ja to nelieto 10 minūtes.

2. Dokumentu izlīdzināšanai ar skeneri izmantojiet papīra vadotnes.
3. Pirms skenēšanas izlīdziniet dokumenta malas.
4. Notēmējiet dokumenta malu pret skenera atveri.
5. Uzmanīgi iebīdiet dokumentu skenera atverē ar virspusi uz augšu. Skenēšana sākas automātiski.

Padoms: izlīdziniet dokumentus ar skenera atveres kreiso malu.

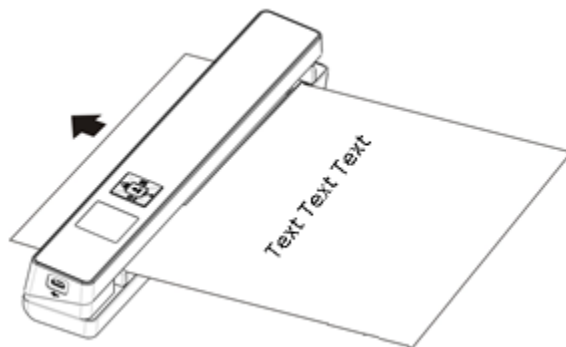

Skenēšanas laikā skenējuma statuss tiek parādīts ekrānā.



Piezīmes.

1. Ja skenēšanas laikā skeneris ir pieslēgts ārējam strāvas avotam, skeneris ieslēdzas akumulatora uzlādes režīmā, ja 1 minūtes laikā neveic nekādas darbības.
2. Ja **Instant Preview** (Tūlītējais priekšskats) ir iestatīts uz "on"(ieslēgts), skenētais attēls vienmēr tiek īsu brīdi parādīts ekrānā, pirms skeneris pārslēdzasgaidstāves režīmā.
3. Kad atmiņas karte ir pilna, skeneris vairs nevar skenēt attēlus un ekrānā 2 sekundes mirgo **"Full"** (Pilns).



5.2 Iestatījumu konfigurēšana

1. Nospiediet , lai atvērtu Setup (Iestatīšana) izvēlni.
2. Nospiediet  vai  **JPG/PDF** vai **DPI**, lai pārskatītu dažādos iestatījumus.
3. Nospiediet  **ENTER**, lai atvērtu iestatījumu.
4. Vēlreiz nospiediet  vai  **JPG/PDF** vai **DPI**, lai pārlūkotu pieejamās opcijas.
5. Nospiediet  **ENTER**, lai apstiprinātu savu izvēli, un atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
6. Lai izietu no Setup Mode (Iestatīšanas režīms) vai atgrieztos iepriekšējos ekrānos, nospiediet  vai  **BACK**.


Iestatījumu pārskats

Izvēlnes vienumi	Apraksts
JPG/PDF	Skenēšanas formāts: JPG, PDF-A4, PDF-Letter
Kvalitāte	Skenēšanas kvalitāte: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Krāsa	Skenēšanas krāsa: Krāsu/Melnbalts
Valoda	Izvēlnes valoda
Datums/Laiks	Datums un laiks
Tūlīt. priekšskats	Tūlītējais priekšskats
Autom. izsl.	Autom. barošanas atsl.: atspējota vai pēc 10 minūtēm.
Dzēst visu	Dzēst visus failus
Formatēt	Formatēt microSD atmiņas karti
Atiestatīt Wifi	Atiestatīt Wifi iestatījumus
Ierīces inform.	Ierīces informācija


5.3 Skenējumu parādīšana

Pēc dokumentu ieskenēšanas to skenējumus var parādīt skenera ekrānā.

1. Nospiediet  **BACK**, lai atvērtu režīmu Playback (Atskaņošana). Tiek parādīts pēdējais skenētais attēls.

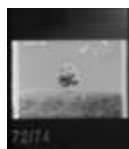

2. Nospiediet  vai  **JPG/PDF** vai **DPI**, lai pārslēgtu skenējumus.
3. Lai palielinātu skenējumu, nospiediet  **ENTER** vienu reizi vai divas reizes, lai attiecīgi palielinātu 4x vai 8x.

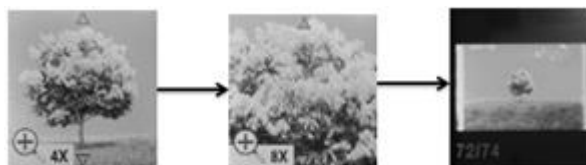

Piezīme: ja skenējums pārsniedz 9 MB, to nevar palielināt.

4. ▲ un ▼ indikatori parādās ekrānā un ļauj aplūkot dažādas attēla daļas. Nospiediet  vai , lai attēlā pārvietotos uz augšu vai uz leju.
5. Nospiediet , lai parādītos ◀ un ▶ indikatori. Nospiediet  vai , lai attēlā pārvietotos pa kreisi vai pa labi.
6. Nospiediet , lai atgrieztos parastajā skatā.


5.4 Failu dzēšana

1. Nospiediet , lai atvērtu režīmu Playback (Atskaņošana).
2. Nospiediet  vai , lai atlasītu izdzēšamo failu.
3. Nospiediet .
4. Nospiediet  vai , lai atlasītu "Jā" vai "Nē".
5. Nospiediet , lai apstiprinātu savu izvēli, un atgriezieties iepriekšējā ekrānā.

6. Savienošana ar datoru

Skeneri var savienot ar datoru un skatīt skenējumus datora ekrānā.

1. Spiediet  3 sekundes, lai ieslēgtu skeneri.
2. Pievienojiet skeneri datoram ar USB kabeli.

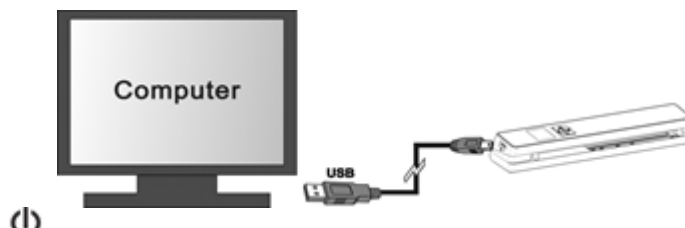

3. Uz brīdi nospiediet , lai atvērtu USB režīmu. Skenera ekrānā parādās USB ikona, un skeneris tiek atpazīts kā noņemams disks.



4. Dodieties uz **Computer > Removable disk > DCIM\100Media** (Dators > Noņemamais disks > DCIM\100Media), lai skatītu, importētu, kopētu, pārvietotu vai dzēstu skenējumus.

Piezīme: Mac operētājsistēmā noņemamā diska ikona tiek parādīta darbvirsnā.

Padoms: lai skenējumus ielādētu no noņemamā diska un konvertētu saspiegtā un teksta meklēšanai piemērotā izvades formātā, var izmantot **Readiris™** un **IRISCompressor™**.

7. Savienošana ar skeneri, izmantojot Wifi

Iespējojiet Wifi funkciju

1. Spiediet  **ENTER** 3 sekundes, lai ieslēgtu skeneri.

2. Spiediet  **WiFi** 3 sekundes.
Ekrānā parādās **"Starting"** (Palaide).




3. Pagaidiet 30-40 sekundes, kamēr notiek Wifi inicializēšana.
"Ready" (Gatavs) parādās ekrānā tad, kad ir iespējots Wifi režīms un Wifi ir gatavs savienošanai.



Savienošana ar skeneri

- Atveriet tīkla iestatījumus savā datorā vai viedierīcē un iespējojiet Wifi funkciju.
- Sameklējiet **IRIScan™** tīklu un savienojiet ierīci ar to.

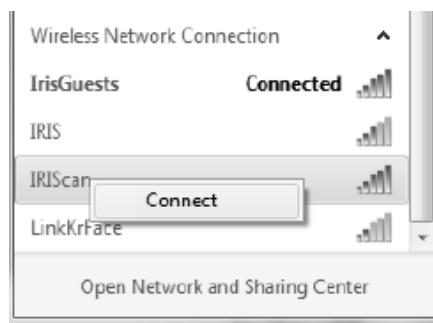

Paraugs: Windows sistēma

- Veicot savienojumu pirmo reizi, jums vajadzēs ievadīt paroli. Ievadiet paroli **123456789**, lai pieslēgtos skenerim.
- Ja savienojums ir sekmīgs, ekrānā parādās **"Connected"** (Savienots).



5. Atveriet interneta pārlūku un adreses joslā ievadiet **192.168.1.2**, lai piekļūtu navigācijas ekrānam.

Piezīmes.

- Wifi izmantošana patērē vairāk akumulatora strāvas. Laisaglabātu akumulatora strāvu, ieteicams izslēgt Wifi, kad to neizmanto.. Lai izslēgtu Wifi, nospiediet un turiet .
- Wifi režīmā skeneri nevar izmantot dokumentu skenēšanai, ja neizmanto Scan Direct funkciju IRIScan™ lietotnē. Sīkāku informāciju skatīt 7.2 punktā.
- Wifi režīmā skeneri nevarkalibrēt. Informāciju par kalibrēšanu skatīt vietnē www.irislink.com/support.

7.1 Navigācijas ekrāna lietošana (Wifi)

Navigācijas ekrānā visi skenētie attēli tiek parādīti sīktēlu veidā. Jūs varat skatīt, lejupielādēt un dzēst skenera microSD kartē glabātos failus, kā arī mainīt skenera Wifi iestatījumus.

Failu skatīšana

1. Noklikšķiniet tā faila pogu **View** (Skatīt), kuru vēlaties priekšskatīt. Vienlaicīgi var priekšskatīt vienu failu.
2. Lai palielinātu attēlu, noklikšķiniet paplašināšanas ikonu.




3. Noklikšķiniet X apakšējā labajā stūrī, lai aizvērtu priekšskatu.

Piezīme: ja JPG formāta fails ir lielāks par 4MB, parādās "**Image is too large**" (Attēls par lielu) un failu nevar priekšskatīt navigācijas ekrānā. Lai priekšskatītu lielus failus, skenerim jāpieslēdzas ar USB kabeli.



Failu dzēšana

1. Noklikšķiniet **Delete** (Dzēst).
2. Vienu pēc otra atlasiet dzēšamos failus.
Vai noklikšķiniet **Select all** (Atlasīt visus) dialoga lodziņā.

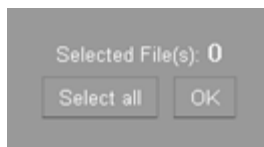

3. Noklikšķiniet **OK** (Labi), lai apstiprinātu dzēšanu.

Skenera Wifi iestatījumu mainīšana

1. Noklikšķiniet **Scanner Wifi settings** (Skenera Wifi iestatījumi).

Piezīme: lai šiem iestatījumiem piekļūtu mazā viedtālruna ekrānā, piekarieties **Menu** (Izvēlne). Tad pieskarieties **Scanner Wifi settings** (Skenera Wifi iestatījumi) ekrāna apakšā.

2. Tagad varat ievadīt jaunu **Name** (Nosaukums) un **Password** (Parole), ja vēlaties. Parolē jābūt 9 rakstzīmēm.

SVARĪGI: *nemainiet* IP adresi vai domēna nosaukumu.

3. Noklikšķiniet **Submit** (Iesniegt), lai iesniegtu jaunus iestatījumus.
4. Pēc tam jums vajadzēs atjaunot savienojumu ar Wifi un ievadīt jauno paroli.

7.2 IRIScan™ lietotnes lietošana

IRIScan™ lietotne ir mobila lietojumprogramma, kas pieejama gan iOS, gan Android operētājsistēmai. Ar šīs lietotnes palīdzību iespējams skenēt dokumentus tieši mobilajā ierīcē, izmantojot funkciju Scan Direct, pārlūkot microSD kartē saglabātos failus, pārsūtīt tos uz jūsu mobilo ierīci, pievienot vai dzēst atzīmes šiem failiem, apvienot failus vairāku lapu PDF failā, un kopīgot failus jūsu sociālo tīklu kontos.

1. Atkarībā no izmantotās viedierīces lejupielādējiet lietotni no Mac App Store (iOS) vai Google Play (Android) un instalējiet to.
2. Iespējojiet savas viedierīces Wifi funkciju un savienojiet to ar **IRIScan™** tīklu. Ja nepieciešams, skatiet 7. punktu.
Ja savienojums ir sekmīgs, ekrānā parādās "**Connected**" (Savienots).
3. Palaidiet IRIScan™ lietotni.
4. Lai piekļūtu izvēlnei, pieskarieties saraksta ikonai.
 - **Dashboard** (Informācijas panelis): šeit var pārbaudīt akumulatora stāvokli, Wifi savienojuma statusu un failu augšupielādes statusu.
 - **Scan Direct** (Tiešā skenēšana): ļauj skenēt dokumentus tieši lietotnē.
 - **File** (Fails): ļauj pārlūkot skenējumus microSD kartē.
 - **Tag** (Atzīme): šeit var konfigurēt iespējamās atzīmes, ko var pievienot skenējumiem.
 - **Settings** (Iestatījumi): šeit konfigurē sociālos tīklus, kuriem var nosūtīt skenējumus.
 - **Info** (Informācija): sniedz informāciju par lietotnes versiju.
5. Izvēlnē pieskarieties saraksta ikonai, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

7.3 Wifi iestatījumu atiestatīšana

Lai atiestatītu Wifi iestatījumus noklusējuma stāvoklī:

1. Ieslēdziet skeneri.
2. Nospiediet .
3. Spiediet , līdz sasniedzat **Reset Wifi** (Atiestatīt Wifi).
4. Nospiediet  **ENTER** apstiprinājumam.
5. Atlasiet **Yes** (Jā). Nospiediet  **ENTER** apstiprinājumam.
Parādās "**Reset in progress!**" (Notiek atiestatīšana).
Pēc atiestatīšanas parādās "**Reset completed!**" (Atiestatīšana pabeigta).
6. Spiediet  **BACK**, lai atgrieztos pie galvenajām izvēlnēm.

8. Traucējummeklēšana

Skatiet traucējummeklēšanas sadaļu vietnē www.irislink.com/support.