

Začínáme

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt **IRIScan™ Anywhere Wifi**.

Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a jeho softwarem. Všechny informace se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Se skenerem je dodán tento software.

- **Readiris™ Pro 14** a **Cardiris™ Pro 5** (pro Windows®)

- **Readiris™ Pro 14** a **Cardiris™ Pro 4** (pro Mac®OS)

Podrobné informace o plném rozsahu funkcí aplikací Readiris™ a Cardiris™ si vyhledejte v **souboru nápovědy** dodaném se softwarem nebo v nejnovější **Uživatelské příručce** na stránkách www.irislink.com/support.

Obsah

Začínáme


1. Úvod
2. Přehled hardwaru
3. Displej LCD
4. Příprava skeneru k práci
 - 4.1 Nabíjení baterie
 - 4.2 Vložení paměťové karty microSD
5. Používání skeneru
 - 5.1 Jak skenovat dokumenty
 - 5.2 Konfigurace nastavení
 - 5.3 Zobrazení naskenovaných dokumentů
 - 5.4 Odstranění souborů
6. Připojení skeneru k počítači
7. Připojení ke skeneru prostřednictvím Wifi
 - 7.1 Použití obrazovky Navigace
 - 7.2 Použití aplikace IRIScan™
 - 7.3 Resetování nastavení Wifi
8. Řešení problémů






1. Úvod

Produkt IRIScan™ Anywhere Wifi je určen k samostatnému použití, bez připojení k počítači. Skenované dokumenty jsou uloženy na kartě microSD skeneru. Z tohoto místa mohou být načteny do aplikací Readiris™ a Cardiris™ a otevřeny prostřednictvím připojení Wifi pomocí jakéhokoli internetového prohlížeče a pomocí aplikace IRIScan™ app pro systémy iOS a Android.

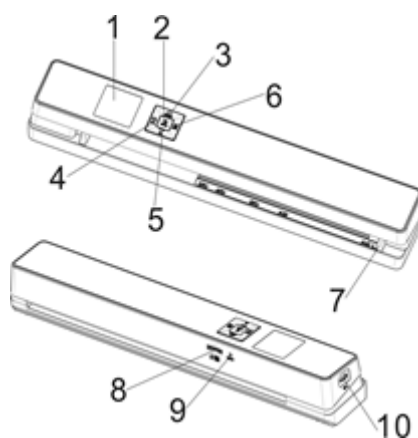Zařízení IRIScan™ Anywhere Wifi není skener založený na standardu Twain, který je možné používat z jakékoli aplikace pro skenování dokumentů. Považujte jej za externí Úložné zařízení, které je schopné nezávisle skenovat. Pomocí aplikace IRIScan™ je však možné skenovat přímo do vašich mobilních zařízení.

2. Přehled hardwaru



1	Displej LCD	Zobrazuje stav skenování, skenovaný obraz a nastavení skeneru.
2	 ENTER	Stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund zapnete/vypnete skener.
3		Opakovaným stisknutím vyberte formát souboru: JPG, PDF-A4 nebo PDF-Letter. Na obrazovce se zobrazí odpovídající ikona.
4	 WIFI	Jedním stisknutím otevřete režim Nastavení a konfigurujte nastavení. a Stisknutím po dobu 3 sekund zapnete/vypnete připojení Wifi.
5	 DPI	Opakovaným stisknutím vyberte kvalitu skenování: LO (300 dpi), MI (600 dpi) nebo HI (1200 dpi). Na obrazovce se zobrazí odpovídající ikona.
6	 BACK	Stisknutím otevřete režim Přehrávání a zobrazte naskenované obrazy.
7	Vodící lišta papíru	Nastavte pro skenované dokumenty různé velikosti.
8	Slot pro paměťové karty	Do tohoto slotu vložte kartu microSD.

	microSD	
9	Reset	Vložením konce kancelářské sponky resetujete skener.
10	Port USB	Vložte dodaný kabel USB a připojte jej k počítači, chcete-li prohlížet a přenášet soubory a nabíjet vestavěnou baterii. K nabíjení baterie lze použít také nabíjecí adaptér AC/DC (není součástí dodávky).

3. Displej LCD



1. Formát skenování	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Rozlišení skenování	LO: 300 DPI, MI: 600 DPI, HI: 1200 DPI
3. Kontrolka nabití baterie	<input checked="" type="checkbox"/> Plně nabit <input type="checkbox"/> Nedostatek energie. Dobijte baterii.
4. Barvy skenování	COLOR/MONO
5. Počítadlo souborů	Ukazuje počet naskenovaných dokumentů na kartě microSD

4. Příprava skeneru k práci

4.1 Nabíjení baterie

Aby bylo možné začít používat zařízení IRIScan™, musíte nejprve vložit a nabít baterii.

- Připojte skener k počítači pomocí dodaného kabelu USB.


nebo

- Připojte skener k napájecímu adaptéru AC/DC pomocí kabelu USB (není součástí dodávky).

Pokud je skener během dobíjení vypnutý (doporučeno), je doba nabíjení přibližně 1,5 hodin. Po plném nabití baterie se na obrazovce na chvíli zobrazí odpovídající ikona.


4.2 Vložení paměťové karty microSD


1. Vypněte skener.
2. Opatrně vložte kartu microSD do slotu pro paměťové karty, dokud nedojde k jejímu zajištění.
Pozice správného vložení karty je je zobrazena na níže uvedeném obrázku i na samotném skeneru.

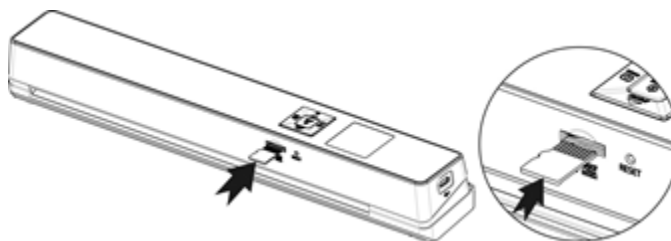

5. Používání skeneru

5.1 Jak skenovat dokumenty

1. Stisknutím tlačítka  **ENTER** po dobu 3 sekund zapněte skener. Při prvním zapnutí skeneru musíte zadat datum/čas a jazyk zobrazení.
Poznámka: skener se automaticky vypne, pokud není používán po dobu 10 minut.
2. Pomocí vodicích lišt srovnejte dokumenty ke skeneru.
3. Před skenováním vyhladte okraje dokumentu.
4. Namiřte okraj dokumentu do slotu skeneru.
5. Jemně vložte dokument lícem nahoru do slotu skeneru. Automaticky se spustí skenování.
Tip: zarovnejte dokument doleva ve slotu skeneru.

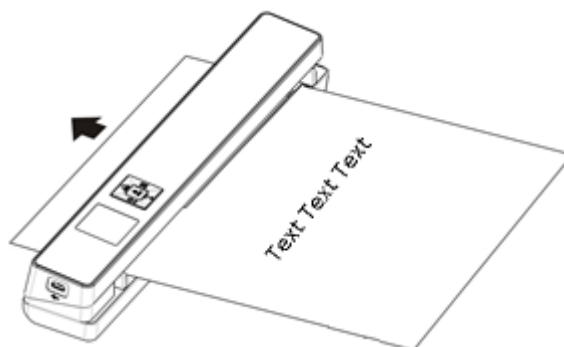

Během skenování je na obrazovce zobrazen stav skenování.












Poznámky:

1. Když skenujete, zatímco je skener připojený k externímu zdroji napájení, skener přejde do režimu nabíjení baterie, pokud po dobu 1 minuty neproběhne žádná akce.
2. Pokud je možnost **Okamžitý náhled** nastavena na "on", skenovaný obraz bude vždy krátce zobrazen na obrazovce, než se skener vrátí do pohotovostního režimu.
3. Když je paměťová karta plná, skener nemůže skenovat další obrazy a na obrazovce bude 2 sekundy blikat zpráva "**Full**" (Plné).



5.2 Konfigurace nastavení

1. Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Nastavení.
2. Stisknutím tlačítka  **JPG/PDF** nebo  **DPI** můžete procházet mezi různými položkami nastavení.
3. Stisknutím tlačítka  **ENTER** otevřete nastavení.
4. Opětovným stisknutím tlačítka  **JPG/PDF** nebo  **DPI** můžete procházet dostupné možnosti.
5. Stisknutím tlačítka  **ENTER** potvrdíte nastavení a vrátíte se na předchozí obrazovku.
6. Chcete-li ukončit režim nastavení nebo se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko  nebo  **BACK**.


Přehled nastavení


Položky nabídky	Popis
JPG/PDF	Scan Format (Formát skenování): JPG, PDF-A4, PDF- Letter
Quality (Kvalita)	Kvalita skenování: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi.
Color (Barva)	Barva skenování: Barvy/Mono
Language (Jazyk)	Nabídka Jazyk
Date/Time (Datum/čas)	Datum a čas
Inst.Preview (Okamžitý náhled)	Okamžitý Náhled
Auto Off (Automatické vypnutí)	Automatické vypnutí: zakázáno nebo po 3 minutách.
Delete All (Odstranit vše)	Odstranit všechny soubory
Format (Formátovat)	Formátovat paměťovou kartu microSD
Reset Wifi (Resetovat připojení)	Resetovat připojení Wifi




Wifi)	
Device Info (Informace o zařízení)	Informace o zařízení


5.3 Zobrazení naskenovaných dokumentů

Po naskenování můžete dokumenty zobrazit na obrazovce skeneru.

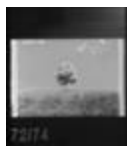







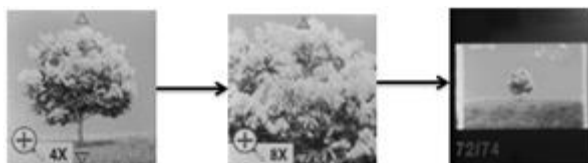

1. Stisknutím tlačítka  přejděte do režimu Přehrávání. Zobrazí se naposledy skenovaný obraz.










2. Stisknutím tlačítka  nebo  můžete procházet mezi naskenovanými položkami.
3. Chcete-li zvětšit naskenovaný obraz, jedním stisknutím tlačítka  zvětšete obraz 4x nebo dvojným stisknutím 8x.



Poznámka: pokud velikost naskenovaného obrazu přesahuje 9 MB, nelze jej zvětšovat.


4. Na obrazovce se zobrazí indikátor  a  a umožní vám zobrazit různé části dokumentu. Stisknutím tlačítka  nebo  se můžete posouvat nahoru/dolů v obrazu.
5. Stisknutím tlačítka  zobrazíte indikátory  a . Stisknutím tlačítka  nebo  se můžete posouvat vlevo/vpravo v obrazu.
6. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do normálního zobrazení.


5.4 Odstranění souborů


1. Stisknutím tlačítka  přejděte do režimu Přehrávání.
2. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte soubor, který chcete odstranit.
3. Stiskněte tlačítko .
4. Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost "Yes" (Ano) nebo "No" (Ne).
5. Stisknutím tlačítka  potvrdíte výběr a vrátíte se na předchozí obrazovku.

6. Připojení skeneru k počítači

Můžete připojit skener k počítači a zobrazit naskenovaný obsah na obrazovce počítače.

1. Stisknutím tlačítka  **ENTER** po dobu 3 sekund zapněte skener.
2. Připojte skener k počítači pomocí kabelu USB.

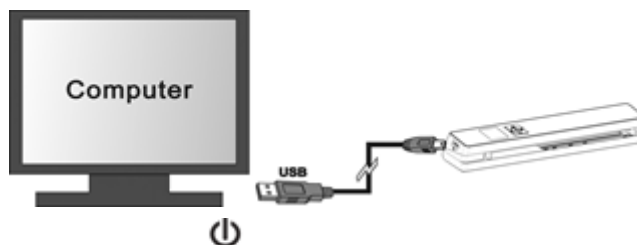

3. Krátkým stisknutím tlačítka  **ENTER** přejděte do režimu USB. Na obrazovce skeneru se zobrazí ikona USB a skener bude rozpoznán jako vyměnitelný disk.



4. Přejděte do složky **Počítač > Vyměnitelný disk > DCIM\100Media**, kde můžete zobrazit, importovat, kopírovat, přesouvat nebo mazat naskenované dokumenty.



Poznámka: v systémech Mac OS je ikona vyměnitelného disku zobrazena na ploše.

Tip: můžete použít aplikace **Readiris™** a **Cardiris™** k načtení naskenovaných dokumentů z vyměnitelného disku a převést je na upravitelné textové dokumenty a komprimované výstupní soubory.

Informace o postupu při skenování a zpracování dokumentů najdete v stručných uživatelských příručkách aplikací **Readiris™** a **Cardiris™** na instalačním disku DVD-ROM a v jejich Úplných uživatelských příručkách na adrese www.irislink.com/support.

7. Připojení ke skeneru prostřednictvím Wifi

Povolení funkce Wifi

1. Stisknutím tlačítka  **ENTER** po dobu 3 sekund zapněte skener.
2. Stiskněte tlačítko  po dobu 3 sekund.
Na obrazovce se zobrazí nápis "**Starting**" (Spouštění).




3. Vyčkejte 30-40 sekund, než se inicializuje připojení Wifi.
Po aktivaci režimu Wifi a navázání připojení se na obrazovce zobrazí nápis "**Ready**" (Připraveno).



Připojení ke skeneru

1. Přejděte do síťových nastavení vašeho počítače/zařízení a povolte jeho funkce Wifi.
2. Vyhledejte síť **IRIScan™** a připojte se k ní.

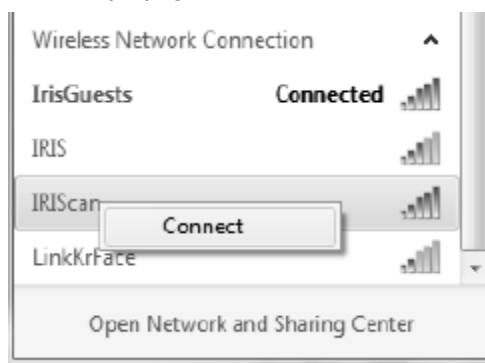


Příklad ze systému Windows

3. Při prvním připojení budete požádáni o zadání hesla. Jako heslo pro připojení ke skeneru zadejte **123456789**.
4. Pokud je připojení Úspěšné, na obrazovce se zobrazí nápis "**Connected**" (Připojeno).



5. Otevřete internetový prohlížeč a zadáním řetězce **192.168.1.2** do adresového řádku otevřete obrazovku Navigace.

Poznámky:

1. Připojení Wifi spotřebovává hodně energie z baterie. Chcete-li šetřit energii baterie, doporučuje se vypnout připojení Wifi, když jej nepoužíváte. Připojení Wifi vypnete stisknutím a podržením tlačítka .
2. V režimu Wifi nemůžete používat skener ke skenování dokumentů, kromě případu, kdy používáte funkci Scan Direct v aplikaci IRIScan™. Další informace viz část 7.2.
3. Nelze kalibrovat skener v režimu Wifi.

7.1 Použití obrazovky Navigace

Na navigační obrazovce jsou zobrazeny všechny naskenované obrazy jako miniatury. Můžete zobrazit, stáhnout a odstranit soubory uložené na kartě microSD ve skeneru a změnit nastavení sítě Wifi skeneru.

Zobrazení souborů

1. Klepněte na tlačítko **View** (Zobrazit) u souboru, pro který chcete zobrazit náhled. Můžete zobrazit náhled vždy jen jednoho souboru najednou.
2. Klepnutím ikonu rozšíření můžete obraz zvětšit.




3. Klepnutím na symbol X v pravém dolním rohu náhled zavřete.

Poznámka: pokud velikost souboru ve formátu JPG přesahuje 4 MB, zobrazí se zpráva "**Image is too large**" (Příliš velký obraz) a soubor se nezobrazí jako náhled na obrazovce Navigation. Chcete-li zobrazit náhled velkých souborů, musíte se ke skeneru připojit pomocí kabelu USB.



Odstranění souborů

1. Klikněte na tlačítko **Delete** (Odstranit).
2. Vyberte po jednom soubory, které chcete odstranit.
Nebo v dialogovém okně klikněte na možnost **Select all** (Vybrat vše).

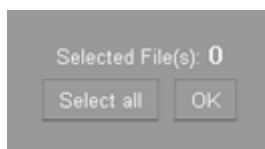

3. Kliknutím na tlačítko **OK** potvrďte odstranění.

Změna nastavení připojení Wifi skeneru

1. Klikněte na možnost **Scanner Wifi settings** (Nastavení Wifi skeneru).
Poznámka: chcete-li otevřít tato nastavení na malé obrazovce zařízení smartphone, klepněte na položku **Menu**. Poté klepněte na položku **Scanner Wifi settings** (Nastavení Wifi skeneru) v dolní části obrazovky.
2. Nyní můžete zadat nový **Name** (Název) a **Password** (Heslo).
Heslo musí být dlouhé alespoň 9 znaků.
DŮLEŽITÉ: *neměňte* adresu IP ani název domény.
3. Kliknutím na tlačítko **Submit** (Odeslat) potvrďte nové nastavení.
4. Po dokončení bude nutné se znovu připojit k síti Wifi a zadat nové heslo.

7.2 Použití aplikace IRIScan™






Aplikace IRIScan™ je mobilní aplikace, která je dostupná pro systémy iOS i Android. Tato aplikace vám umožňuje skenovat dokumenty přímo do vašeho mobilního zařízení pomocí funkce Scan Direct, procházet soubory uložené na kartě microSD, přenášet je do vašeho mobilního zařízení, přidávat nebo mazat značky k těmto souborům, kombinovat soubory do vícestránkového souboru PDF, sdílet soubory pomocí vašich účtů na sociálních sítích.

1. V závislosti na typu používaného zařízení si stáhněte aplikaci z obchodu Mac App Store (iOS) nebo Google Play (Android) a nainstalujte ji.
2. Povolte funkci Wifi na vašem zařízení a připojte se k síti **IRIScan™**. V případě potřeby viz bod 7.
Pokud je připojení úspěšné, na obrazovce se zobrazí nápis "**Connected**" (Připojeno).
3. Spusťte aplikaci IRIScan™.
4. Klepnutím na ikonu seznamu otevřete nabídku.

- **Dashboard:** zde můžete sledovat stav baterie skeneru, stav připojení Wifi a stav načítání souboru.
 - **Scan Direct:** tato funkce umožňuje skenovat přímo do aplikace.
 - **File** (Soubor): umožňuje procházet naskenované soubory na kartě microSD.
 - **Tag** (Značka): zde můžete konfigurovat značky, které lze přidávat k naskenovaným dokumentům.
 - **Settings** (Nastavení): zde můžete konfigurovat vaše účty v sociálních sítích, kam lze zasílat naskenovaný obsah.
 - **Info:** obsahuje informaci o verzi aplikace.
5. Uvnitř nabídek se můžete klepnutím na ikonu seznamu vrátit k předchozí nabídce.

7.3 Resetování nastavení Wifi

Při resetování nastavení Wifi na výchozí stav postupujte takto:

1. Zapněte skener.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Stiskněte tlačítko , dokud se nedostanete k položce **Reset Wifi** (Resetovat nastavení Wifi).
4. Potvrďte stisknutím tlačítka  **ENTER**.
5. Vyberte možnost **Yes** (Ano). Potvrďte stisknutím tlačítka  **ENTER**.
Zobrazí se nápis "**Reset in progress!**" (Probíhá resetování).
Po dokončení se zobrazí nápis "**Reset completed!**" (Resetování byl dokončeno).
6. Stisknutím tlačítka  **BACK** se vraťte k nadřazeným nabídkám.

8. Řešení problémů

Viz část Řešení problémů na stránce www.irislink.com/support.