

# IRIScan Book 5 Wifi



You slide, it scans.

for Windows®, Mac®, iOS and Android™

Portable scanner & OCR software

## Primeros pasos

Esta Guía rápida del usuario le ayudará a empezar a utilizar el escáner **IRIScan™ Book 5 Wifi**.

Este escáner incluye las aplicaciones de software **Readiris™ Pro** e **InstantResult™** (*solo para Windows®*).

Lea esta guía antes de utilizar el escáner y el software. Toda la información que contiene puede modificarse sin previo aviso.

## Índice

Primeros pasos .....	2
1. Introducción .....	4
2. Instalar el software .....	4
2.1 Valor añadido .....	4
2.2 Instalación .....	4
2.3 Activación .....	5
3. Preparar el escáner .....	6
Insertar la tarjeta microSD incluida con el escáner .....	6
4. Resumen de los botones y ajustes .....	7
4.1 Resumen de los botones del escáner .....	7
4.2 Resumen de los ajustes del escáner .....	8
5. Seleccionar los ajustes del escáner .....	10
5.1 Configuración del escáner .....	10
5.2 Modificar los ajustes .....	10
5.2.1 Modificar la resolución y el formato de archivo de salida con los botones .....	10
5.2.2 Modificar los ajustes mediante el menú .....	10
6. Escanear los documentos .....	11
6.1 Escanear una página .....	11
6.2 Crear archivos PDF de varias páginas .....	11
6.3 Comprobar los documentos escaneados .....	12
6.4 Escanear documentos con el cable micro USB conectado .....	13
7. Transferir los documentos al ordenador o tableta .....	14
7.1 Mediante el cable micro USB (Windows y macOS) .....	14
7.2 Mediante el adaptador de tarjetas microSD (Windows, macOS y tableta) .....	14
8. Transferir los documentos al ordenador o tableta por Wifi .....	16
9. Escanear y editar los documentos con la aplicación InstantResult™ Wifi 2 .....	18
9.1 Descargar y abrir InstantResult Wifi 2 .....	18
9.2 Escanear imágenes .....	19
9.3 Acceder a las imágenes escaneadas y descargarlas .....	19
9.4 Editar las imágenes escaneadas y guardarlas en una carpeta nueva o existente .....	21

9.5 Comprobar la configuración de la aplicación .....	21
Conectarse a Internet mientras se utiliza la aplicación y el escáner .....	21
10. Escanear, editar y convertir imágenes en texto editable con InstantResult (solo para Windows) .....	24
10.1 Escanear con InstantResult.....	24
10.2 Convertir los archivos escaneados en texto editable con InstantResult .....	25
10.3 Editar los archivos escaneados con InstantResult .....	26
10.4 Guardar los archivos escaneados (reconocidos) con InstantResult .....	26
11. Información para resolver problemas .....	27
12. Información técnica.....	29
12.1 Requisitos mínimos del sistema para PC con Windows® .....	29
12.2 Requisitos mínimos del sistema para macOS® .....	29
12.3 Requisitos mínimos del sistema para iOS y Android OS .....	29
12.4 Especificaciones del escáner .....	29
13. Información legal.....	31

## 1. Introducción

El **IRIScan™ Book 5 Wifi** se ha diseñado para utilizarse de forma independiente, sin necesidad de conectarlo a un ordenador. Los documentos escaneados se almacenan en la tarjeta microSD del escáner. Desde aquí se pueden cargar en Readiris™. También se puede acceder a ellos con una conexión Wifi a través de un navegador web y mediante la aplicación **IRIScan™ Book** para iOS y Android.

El escáner **IRIScan™ Book 5 Wifi** no es un escáner TWAIN, por lo que no puede utilizarse desde una aplicación para escanear documentos. Más bien debería considerarse un dispositivo de almacenamiento externo que es capaz de escanear documentos de forma totalmente independiente. De todos modos, sí puede utilizarse para escanear documentos y enviarlos directamente a un dispositivo móvil mediante la aplicación **IRIScan™ Book**.

## 2. Instalar el software

### 2.1 Valor añadido

Con **Readiris™** puede cargar los documentos escaneados desde el disco extraíble para convertirlos en formatos comprimidos y con posibilidades de búsqueda (PDF). **Readiris™** ofrece numerosas funciones de edición de texto para imágenes (gracias a la tecnología de OCR de I.R.I.S.).

**InstantResult™** permite realizar en tiempo real algunas acciones en una página escaneada (solo una página a la vez):


- convertir los documentos escaneados en archivos de texto editable;
- aplicar funciones de edición, como rotación y recorte de la imagen, etc.;
- guardarlos como archivos no editables (de imagen) o editables (Word, PDF, etc.).

Consulte los [Requisitos del sistema](#) para asegurarse de que su sistema es compatible.

### 2.2 Instalación

1. Vaya a <http://www.irislink.com/start>.
2. Desplácese hasta **IRIScan™ Book 5 Wifi**.
3. Seleccione la versión que ha adquirido y haga clic en **Getting Started** (Empezar).
4. Haga clic en **Start now** (Empezar ahora).
5. Rellene el formulario y haga clic en **Register now** (Inscribirse ahora).
6. Seleccione su sistema operativo.
7. Haga clic en **Download** (Descargar) para iniciar la descarga.
8. Abra la carpeta en la que haya descargado el software y ejecute el archivo de instalación.
9. Se mostrará la siguiente pantalla de instalación:


**ADVERTENCIA:** instale las diferentes aplicaciones de software en el orden que se indica a continuación.

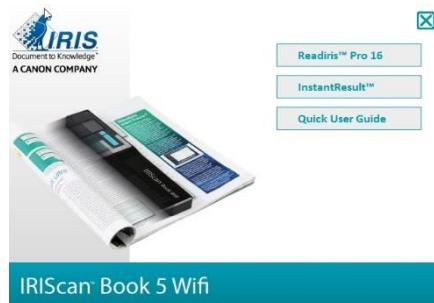

10. Haga clic en **Readiris™ Pro** para instalar la aplicación. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
11. Haga clic en **InstantResult™** para instalar la aplicación. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
12. [Conecte el escáner](#) cuando sea necesario.

## 2.3 Activación

El número de licencia necesario para activar **Readiris™** se recuperará automáticamente siempre y cuando el escáner se conecte por USB al ordenador durante el proceso de activación.

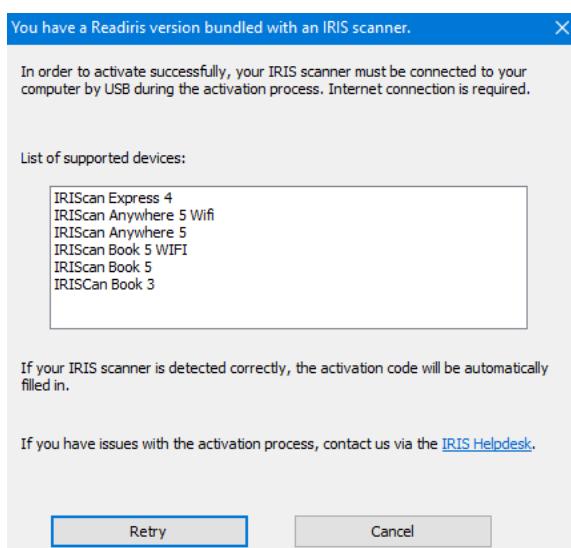

Activación de Readiris™

Para obtener más información sobre todas las características y funciones de **Readiris™** e **InstantResult™**, consulte el **archivo de ayuda** que se proporciona con el software o las versiones más actualizadas de las **Guías del usuario**, que encontrará en <http://www.irislink.com>.

### 3. Preparar el escáner

#### Insertar la tarjeta microSD incluida con el escáner

Inserte la tarjeta microSD en la ranura correspondiente, empujándola suavemente hasta que quede bloqueada.



**Nota:** en un PC con Windows, el **IRIScan Book 5 Wifi** también se puede utilizar sin tarjeta microSD con el software InstantResult™. Consulte el apartado [Escanear, editar y convertir imágenes en texto editable con InstantResult™ \(solo para Windows\).](#)


## 4. Resumen de los botones y ajustes

### 4.1 Resumen de los botones del escáner



Botón	Nombre
SCAN ⊕ ←	Scan (Escanear)/Encendido/Entrar
Wi-Fi icon	Wifi
Document icon	Menú
Trash icon	Eliminar
Up arrow and DPI text	Arriba/DPI (PPP)
JPG/PDF icons with arrows	JPG/PDF/PDF de varias páginas/Abajo
Play/pause icon	Reproducir
Back arrow icon	Atrás
Forward arrow icon	Derecha

## 4.2 Resumen de los ajustes del escáner

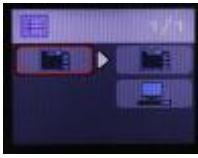Icono/Opción del menú	Ajustes	Descripción
	Wifi	<p>Transfiere los documentos escaneados por Wifi.</p> <p><i>También se pueden transferir mediante la tarjeta microSD incluida o el cable micro USB suministrado.</i></p>
	Tarjeta microSD	<p>Transfiere los documentos escaneados por medio de la tarjeta microSD incluida.</p>
	Modo de PC	<p>El modo de PC <b>solo</b> está disponible al conectar el cable micro USB al ordenador.</p> <p>Consulte <a href="#">Escanear documentos con el cable micro USB conectado.</a></p>
 Selección de colores en la pantalla	Color <ul style="list-style-type: none"> <li>• Color</li> <li>• Blanco y negro</li> </ul>	<p>Se pueden escanear imágenes en color o blanco y negro (niveles de gris).</p>
 Botón y selección de formatos de salida en la pantalla	Formato de salida del archivo escaneado <ul style="list-style-type: none"> <li>• JPG</li> <li>• PDF</li> <li>• PDF de varias páginas</li> </ul>	<p>Los archivos se pueden guardar como imágenes JPEG, archivos PDF o archivos PDF de varias páginas.</p>
 DPI	Resolución <ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 ppp</li> <li>• 600 ppp</li> <li>• 1200 ppp</li> </ul>	<p>Se pueden escanear imágenes con una resolución de 300, 600 o 1200 ppp.</p> <p>La resolución de 300 ppp es suficiente para convertir los documentos escaneados en texto editable en el PC con el software <b>InstantResult</b>.</p>

Botón y selección de la resolución en la pantalla		Las resoluciones de 600 y 1200 ppp habitualmente se utilizan para escanear fotografías.
	Cifrado	<b>IRIScan Book</b> puede guardar imágenes en forma de archivos cifrados. Para poder leer estos archivos, el escáner deberá estar conectado al ordenador. Los archivos no se podrán leer directamente de la tarjeta microSD. Por defecto, los archivos no se cifran. Para cifrarlos, seleccione  y, a continuación,  .
	Fecha y hora	Este ajuste le permitirá añadir información de la fecha y la hora a sus escaneos. La fecha y la hora también se muestran en la pantalla.
	Formatear la tarjeta	Con este ajuste podrá formatear la tarjeta microSD y eliminar su contenido cuando esté llena.  Nota:  formatea la tarjeta.  no formatea la tarjeta.

## 5. Seleccionar los ajustes del escáner

**Nota:** antes de intentar acceder a la configuración del escáner, asegúrese de que la tarjeta microSD incluida con el producto se encuentre en la ranura correspondiente.

### 5.1 Configuración del escáner

**Para acceder a la configuración del escáner:**

- Pulse el botón Scan (Escanear)/**Encendido/Entrar** durante dos segundos para encender el escáner.  
Las luces indicadoras se encenderán.



- Se puede acceder a la configuración del escáner a través de:

- los botones **Arriba/DPI (PPP)**, **JPG/PDF/PDF de varias páginas/Abajo** y **Wifi**



- el botón **Menú**



Opciones de menú

### 5.2 Modificar los ajustes

#### 5.2.1 Modificar la resolución y el formato de archivo de salida con los botones

- Pulse los botones correspondientes varias veces para seleccionar la opción que deseé.

Cada vez que pulse un botón se resaltará una opción.

#### 5.2.2 Modificar los ajustes mediante el menú

- Pulse el botón **Menú**.
- Desplácese por los grupos de opciones con las flechas de los botones **Arriba/DPI (PPP)** y **JPG/PDF/PDF de varias páginas/Abajo** y pulse el botón Scan (Escanear)/Encendido/**Entrar**.
- Para seleccionar una opción, vuelva a pulsar el botón Scan (Escanear)/Encendido/**Entrar**.
- Para volver a la pantalla, pulse el botón **Menú**.

## 6. Escanear los documentos

### 6.1 Escanear una página

1. Pulse el botón Scan (Escanear)/**Encendido**/Entrar durante dos segundos para encender el escáner.
2. Coloque el escáner encima de la página que desee escanear.
3. Pulse el botón **Scan (Escanear)**/Encendido/Entrar una vez. La palabra **Scan (Escanear)** aparece en la pantalla.
4. Deslice el escáner **lentamente y a un ritmo constante** por encima de la página.

**Consejo:** Sujete el documento con una mano mientras lo escanea.



5. **Cuando llegue al final de la página vuelva a pulsar el botón** Scan (Escanear)/Encendido/Entrar para terminar.

**Nota:** en caso de producirse un error durante el escaneo (por ejemplo, si escanea demasiado rápido o de manera desigual), la palabra **ERROR** aparecerá en la pantalla. Para obtener más información, consulte el apartado [Información para resolver problemas](#).

### 6.2 Crear archivos PDF de varias páginas

1. Pulse el botón **JPG/PDF/PDF de varias páginas/Abajo** hasta que aparezca el formato PDF de varias páginas.



2. Pulse el botón **Scan (Escanear)**/Encendido/Entrar.
3. Escanee la página.
4. Vuelva a pulsar el botón **Scan (Escanear)**/Encendido/Entrar para detener el escaneado.
5. Repita los pasos del 2 al 4 para escanear las páginas adicionales que desee añadir al PDF de varias páginas.

El número de las imágenes escaneadas del PDF de varias páginas se mostrará junto a la indicación **Scan** (Escanear).



6. Cuando haya terminado de escanear, salga del modo de PDF de varias páginas pulsando el botón **JPG/PDF/PDF de varias páginas/Abajo** hasta que se muestre el modo JPG o PDF.
7. Durante unos segundos se mostrará una vista previa del documento.

#### **Consejo para escanear:**

Cuando escanee un libro pequeño y grueso, es posible que el margen sea demasiado estrecho y resulte imposible escanear todo el texto.

Para solucionar el problema, coloque el escáner en la parte inferior de la página, gírela del revés y escanee en sentido ascendente. Observe que el margen derecho del escáner es más pequeño que el izquierdo.



### 6.3 Comprobar los documentos escaneados

1. Pulse el botón de **Reproducción**.
2. Pulse las flechas **Arriba/DPI (PPP)** y **JPG/PDF/PDF de varias páginas/Abajo** para buscar la imagen escaneada que desee comprobar.
3. Pulse el botón Scan (Escanear)/Encendido/**Entrar** para confirmar la opción y ampliar la imagen escaneada.
4. Para desplazarse por la imagen ampliada, utilice las flechas **Arriba/DPI (PPP)** y **JPG/PDF/PDF de varias páginas/Abajo** y el botón **Derecha**.

Observe que cada vez que pulsa el botón Scan (Escanear)/Encendido/**Entrar**, se aumenta el nivel de zoom (hasta x8).

5. Para volver al menú, pulse el botón Scan (Escanear)/Encendido/**Entrar**.

## 6.4 Escanear documentos con el cable micro USB conectado

El cable micro USB incluido permite:

- cargar el escáner;
- transferir los documentos escaneados al ordenador o tableta;
- utilizar el software **InstantResult** (*solo para Windows*).

Se pueden escanear documentos con la batería vacía mientras se carga con el cable USB suministrado. Cuando se conecta el cable micro USB al ordenador, el escáner entra en modo de PC.



Para iniciar el proceso de escaneo:

1. Pulse el botón **Menú**.
2. Pulse el botón Scan (Escanear)/Encendido/**Entrar**.
3. Seleccione la opción **SD Card** (Tarjeta SD) con las flechas **Arriba/DPI (PPP)** y **JPG/PDF/PDF de varias páginas/Abajo**.



4. Pulse el botón Scan (Escanear)/Encendido/**Entrar**.
5. Pulse el botón **Scan** (Escanear)/Encendido/Entrar para empezar a escanear.
6. Cuando termine, vuelva a pulsar el botón **Scan** (Escanear)/Encendido/Entrar.

## 7. Transferir los documentos al ordenador o tableta


Hay dos maneras de transferir los documentos escaneados al ordenador: mediante el **cable micro USB** o por medio del **adaptador de tarjetas microSD**.

### 7.1 Mediante el cable micro USB (Windows y macOS)

1. Ponga en marcha el **IRIScan Book 5 Wifi**.
2. Conecte el cable micro USB incluido al **IRIScan Book 5 Wifi** y al ordenador.



3. El ordenador muestra la tarjeta de memoria que contiene sus documentos.

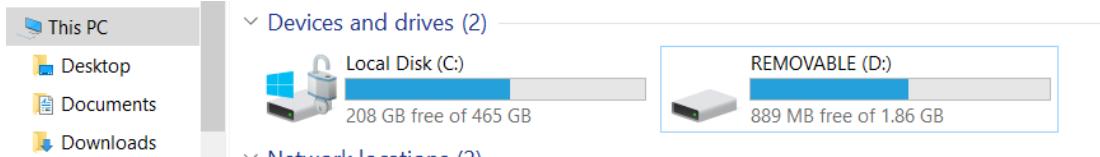

*Imagen de ejemplo para Windows*

4. Abra la memoria de la tarjeta y mueva los documentos al ordenador. Los documentos se encuentran en la carpeta **DCIM\100Media** de la unidad extraíble.

### 7.2 Mediante el adaptador de tarjetas microSD (Windows, macOS y tableta)


1. Presione la tarjeta microSD para liberarla. A continuación, sáquela de la ranura.



2. Introdúzcala en el adaptador de tarjetas microSD proporcionado.



3. Introduzca el adaptador en la ranura para tarjetas SD de su ordenador. Si no puede utilizar el adaptador de tarjetas microSD, otra opción es insertarla en un lector de tarjetas de memoria (no incluido) y conectarlo al dispositivo.
4. El dispositivo muestra la tarjeta de memoria que contiene sus documentos.

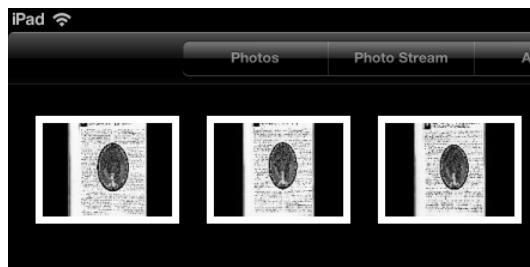

*Imagen de ejemplo para iOS*

5. Abra la memoria de la tarjeta y transfiera los documentos al ordenador. Los documentos se encuentran en la carpeta **DCIM\100Media** de la unidad extraíble.

Una vez que haya transferido los documentos a su PC con Windows o Mac, podrá procesarlos con **Readiris™ Pro**.

Si desea obtener información sobre cómo procesar los documentos con **Readiris Pro**, consulte la Guía del usuario completa en [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support)

## 8. Transferir los documentos al ordenador o tableta por Wifi

1. Pulse el botón Scan (Escanear)/**Encendido**/Entrar durante dos segundos para encender el escáner.
2. Active el modo Wifi:
  - Pulse el botón **Wifi**.


El indicador rojo del Wifi empezará a parpadear.



- El Wifi se podrá utilizar cuando el indicador se encienda en verde.





3. Active la conexión Wifi del ordenador y seleccione la red **IRIScanBook-f2XXX**.

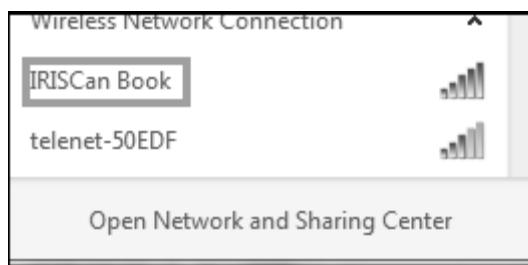

4. Cuando lo haga por primera vez, se le pedirá que introduzca la contraseña. La contraseña es **12345678**.
5. Establezca la conexión.  
**Nota:** mientras esté conectado a la red del **IRIScan Book**, no tendrá acceso a Internet.
6. Abra un navegador web e introduzca: **10.10.1.1** o **iriscan.book**.

Accederá al contenido de la tarjeta, almacenado en un servidor de archivos seguro.

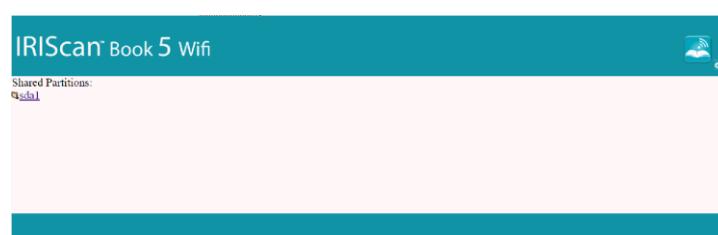

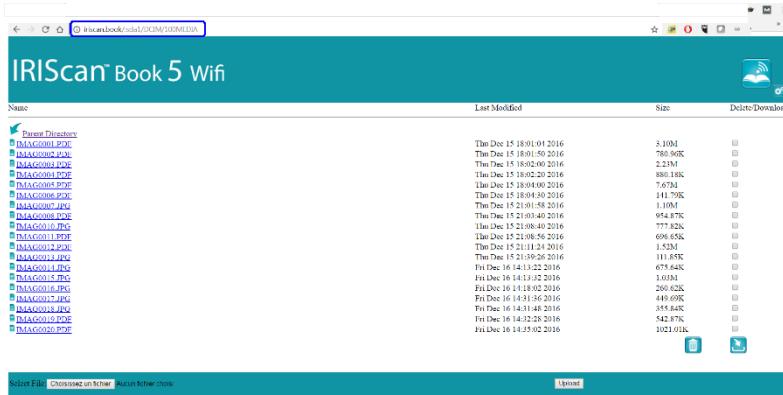

**Consejo:** también podrá descargarse los documentos en una tableta y editarlos con la aplicación **InstantResult™ Wifi 2.**

## 7. Descárguese los archivos que necesite. Para ello:

- Haga clic en la carpeta que desee para ver las imágenes escaneadas.
- Seleccione los archivos marcando las casillas de la columna **Eliminar/Descargar**.
- Haga clic en el icono Descargar .
- El archivo se guardará como imagen JPG, PDF o archivo PDF de varias páginas dependiendo del formato de salida seleccionado durante el escaneo.

**Nota:** en un PC con Windows, los archivos se guardan en formato .tar. Necesitará un gestor de archivos comprimidos como 7-Zip para descomprimirlos.

Do you want to open or save **FilesDownload.tar** (3.21 MB) from **iriscan.book**?

## 9. Escanear y editar los documentos con la aplicación InstantResult™ Wifi 2

### 9.1 Descargar y abrir InstantResult Wifi 2

1. Descargue la aplicación **InstantResult Wifi 2** desde el App Store (iPhone/iPad) o Google Play Store (Android).
2. Encienda el escáner.
3. Active la función Wifi del escáner.
4. En el dispositivo móvil, vaya a **Ajustes > WiFi** > y seleccione el nombre del escáner para configurar la conexión Wifi.
5. Cuando lo haga por primera vez, se le pedirá que introduzca la contraseña. La contraseña es **12345678**.

**Nota:** mientras esté conectado a la red del **IRIScan Book**, no tendrá acceso a Internet.

Para conectarse a Internet mientras utilice la aplicación y el escáner, siga los pasos del apartado [Conectarse a Internet mientras se utiliza la aplicación y el escáner](#).

6. Abra la aplicación **InstantResult Wifi 2**.



7. Pulse el ícono **Sincronizar** y el botón **Registrar ahora** para acceder al **sopporte técnico**, recibir descargas de prueba gratuitas, ver tutoriales en vídeo y obtener descuentos en nuevos productos, entre otras ventajas.



## 9.2 Escanear imágenes

- Vaya a la ficha **Escanear** y pulse el botón **Escanear** en el dispositivo móvil.



**Nota:** para cambiar la resolución de escaneado, vaya a la ficha **Configuración**, pulse **Escanear** y luego seleccione **Baja** (300 PPP) o **Media** (600 PPP).

- La palabra **Scan** (Escanear) aparece en la pantalla del escáner.
- Escanee las páginas.
- Para terminar, pulse el botón **Detener** en el dispositivo móvil.



A continuación puede editar los documentos escaneados (consulte el apartado [Editar las imágenes escaneadas y guardarlas en una carpeta nueva o existente](#)).

## 9.3 Acceder a las imágenes escaneadas y descargarlas

Puede acceder a todas las imágenes escaneadas de la tarjeta microSD del escáner y seleccionar las que desee descargar para editarlas, guardarlas o compartirlas, entre otras acciones.

Puede seleccionar las imágenes escaneadas manualmente o pulsar el botón **Seleccionar todo**.

- Vaya a la ficha **Inicio**, pulse el icono **Sincronizar** y luego pulse el botón de la acción que desee realizar.






2. Cuando seleccione los archivos y pulse el botón **Descargar**, accederá automáticamente a la ficha **Descargar**, en la que podrá seleccionar los archivos para editarlos o guardarlos en una carpeta nueva o existente.



**Nota:** solo se pueden editar los archivos de imagen. En esta aplicación no se pueden editar los archivos PDF.


## 9.4 Editar las imágenes escaneadas y guardarlas en una carpeta nueva o existente

Vaya a la ficha **Carpeta** para editar las carpetas y archivos.

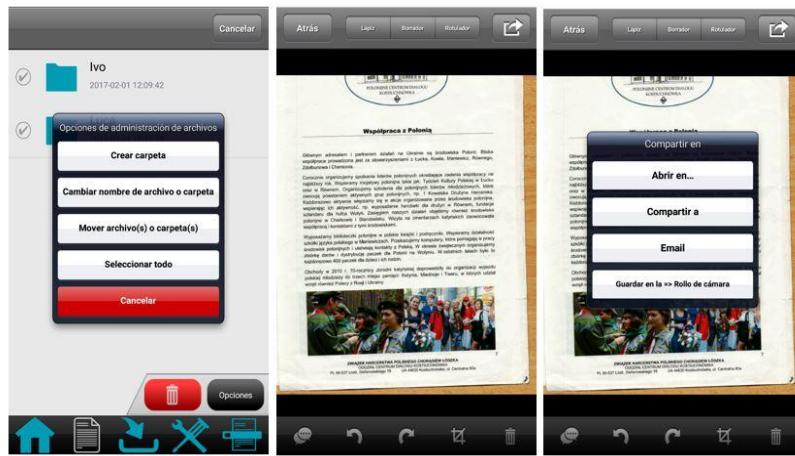

## 9.5 Comprobar la configuración de la aplicación

Si desea comprobar la configuración del Wifi y las opciones de escaneado, vaya a la ficha **Configuración**.

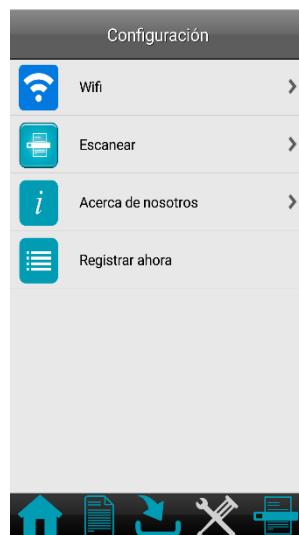

## **Conectarse a Internet mientras se utiliza la aplicación y el escáner**

1. Vaya a la ficha **Inicio** y pulse el icono **Sincronizar**.



2. Vaya a la ficha **Configuración** y pulse la opción **Wi-Fi**.
3. Vaya a la sección **Interfaz del repetidor** y pulse la opción **DEFAULT\_EXT\_SS...**



4. Seleccione la red Wifi y escriba la contraseña correspondiente.



5. Pulse **Aceptar** para confirmar la acción.



6. Transcurridos unos 30 segundos, el icono del Wifi del escáner se encenderá en rojo y luego en verde.

7. Aparecerá un mensaje. Pulse **Cerrar**.



## 10. Escanear, editar y convertir imágenes en texto editable con InstantResult (solo para Windows)

Con **InstantResult™** el **IRIScan Book 5 Wifi** se puede utilizar sin tarjeta microSD. Solo tendrá que conectarlo a un PC con Windows con el cable USB incluido.

Además, podrá:

- convertir los documentos escaneados en archivos de texto editable;
- aplicar funciones de edición, como rotación y recorte de la imagen, etc.;
- guardarlos como archivos no editables (de imagen) o editables (Word, PDF, etc.).

### 10.1 Escanear con InstantResult

1. Conecte el **IRIScan Book 5 Wifi** al PC con Windows utilizando el cable USB incluido.




2. Pulse el botón Scan (Escanear)/**Encendido**/Entrar durante dos segundos para encender el escáner.

Asegúrese de que el siguiente ícono aparezca en la pantalla:



3. Inicie **InstantResult** desde el menú **Inicio** de Windows.

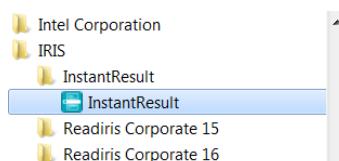

4. Coloque el escáner encima del documento que desee escanear.
5. Pulse el botón **Scan (Escanear)**/Encendido/Entrar una vez. La palabra **Scan (Escanear)** aparece en la pantalla.
6. Deslice el escáner **lentamente y a un ritmo constante** por encima de la página.

La imagen escaneada se muestra inmediatamente en la pantalla de **InstantResult**.



7. Cuando llegue al final de la página vuelva a pulsar el botón **Scan** (Escanear)/Encendido/Entrar para terminar.

## 10.2 Convertir los archivos escaneados en texto editable con InstantResult


Antes de escanear una imagen, seleccione el idioma del texto que contiene.

1. Haga clic en el botón **Configuración**.



2. Haga clic en la ficha **OCR**.

- Seleccione el idioma o idiomas del texto que se deba reconocer (puede seleccionar un máximo de 8 idiomas).
- Haga clic en **Aceptar**.

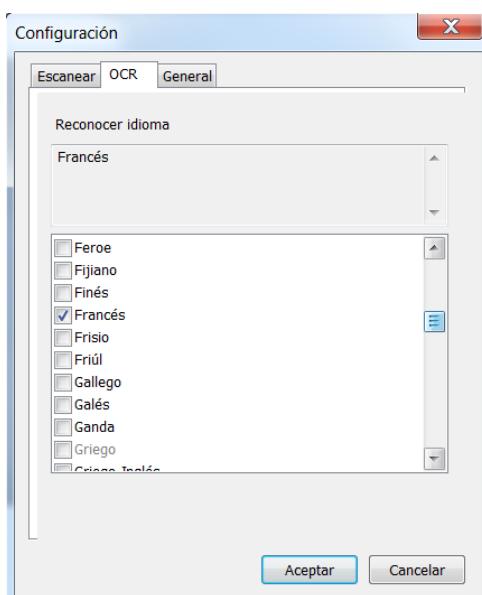

3. Para escanear las imágenes, siga los pasos del 4 al 7 del apartado [Escanear con InstantResult](#).

### 10.3 Editar los archivos escaneados con InstantResult

- Con la barra de herramientas de edición podrá editar la imagen escaneada.



Haga clic en el botón para importar los archivos de imagen (.TIF, .TIFF, .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG, .J2K, .J2C).

**Nota:** con este botón no se pueden importar PDF de varias páginas.

### 10.4 Guardar los archivos escaneados (reconocidos) con InstantResult



Guarda la imagen escaneada como un archivo .JPG o .BMP.



Copia las imágenes y el texto reconocido de la imagen escaneada al Portapapeles.

Desde ahí podrá pegarlos en cualquier otra aplicación.



Guarda la imagen escaneada reconocida como archivo .DOCX, .PDF, .XLSX o .TXT.



Copia solo el texto reconocido de la imagen escaneada al Portapapeles.

Desde ahí podrá pegarlo en cualquier otra aplicación.



Guarda la imagen escaneada reconocida como archivo .PDF.



Abre la configuración de escaneo y reconocimiento (OCR).



Guarda la imagen escaneada reconocida como archivo .DOCX.



Imprime la imagen escaneada.

Una vez que haya transferido los documentos a su PC o Mac, podrá procesarlos con **Readiris Pro**. Si desea obtener información sobre cómo procesar los documentos con **Readiris Pro**, consulte la Guía del usuario completa en [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support)

## 11. Información para resolver problemas

Problema	Causa	Solución
No puedo encender el escáner.	Las pilas están casi descargadas.	Conecte el escáner a un ordenador. Cargue el escáner con un adaptador de corriente externo.
No puedo guardar las imágenes que escaneo.	No hay ninguna tarjeta microSD en la ranura. La tarjeta microSD está llena.	Inserte una tarjeta microSD. Mueva las imágenes de la tarjeta microSD al ordenador para liberar espacio en la tarjeta. Para formatear la tarjeta y eliminar los archivos que contiene: 1. Pulse el botón Scan (Escanear)/ <b>Encendido/Entrar</b> durante dos segundos para encender el escáner. 2. Pulse el botón <b>Menú</b> . 3. Vaya al grupo de opciones 2/3 y seleccione la opción de formato de la tarjeta SD  para eliminar el contenido de la tarjeta microSD.
Mi ordenador no reconoce el escáner cuando lo conecto.	Error de conexión.	Asegúrese de que ambos extremos del cable USB estén bien conectados. Utilice <b>solo</b> el cable micro USB suministrado.
El escáner genera imágenes borrosas.	Es probable que la lente del escáner esté sucia.	Limpie la lente con un paño suave y seco.
Aparece el mensaje <b>ERROR</b> cuando escaneo un documento.	Ha deslizado el escáner demasiado rápido por encima de los documentos.	Pulse el botón <b>Scan (Escanear)/Encendido/Entrar</b> para volver a escanear el documento, más lentamente y a un ritmo más constante.
No puedo abrir ni ver los archivos que he descargado de la página web del <b>IRIScan Book 5 Wifi</b> .	Los archivos se descargan con la extensión .tar.	Descomprima los archivos .tar con una aplicación como 7-Zip.
Todos los botones del escáner están bloqueados.	Modo de PDF de varias páginas	Pulse el botón <b>JPG/PDF/PDF de varias páginas/Abajo</b> hasta que aparezca el modo JPG o PDF.
No puedo conectarme a la red <b>IRIScanBook-f2XXX</b> y transferir los documentos al ordenador o tableta por Wifi.	Ha cambiado la contraseña predeterminada (12345678).	Restablezca la contraseña: 1. Pulse el botón Scan (Escanear)/ <b>Encendido/Entrar</b> durante dos segundos para encender el escáner.

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pulse el botón <b>Wifi</b> y espere a que el indicador rojo del Wifi se encienda en verde.</li><li>3. Vuelva a pulsar el botón <b>Wifi</b> durante unos diez segundos.</li><li>4. El indicador rojo del Wifi parpadeará durante un minuto y luego se encenderá en verde.</li><li>5. La contraseña del Wifi se habrá restablecido con el valor de fábrica (contraseña <b>12345678</b>).</li></ol>
En la pantalla del escáner aparece el error <b>NO CALIB</b> .	Problema de calibración	Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico.

Si tiene algún problema al utilizar el **IRIScan Book 5 Wifi**, consulte el apartado de preguntas más frecuentes de nuestro sitio web o contacte con el servicio de soporte técnico de I.R.I.S. a través de [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

## 12. Información técnica

### 12.1 Requisitos mínimos del sistema para PC con Windows®

Sistema operativo	Windows® 10, 8 y 7 (sin necesidad de instalar controladores)
CPU	Procesador a 1 GHz o superior
RAM	1 GB
Espacio libre en el disco duro	500 MB
Hardware	Un puerto USB libre

### 12.2 Requisitos mínimos del sistema para macOS®

Sistema operativo	macOS® 10.12 o posterior (sin necesidad de instalar controladores)
CPU	Procesador a 1 GHz o superior
RAM	1 GB
Espacio libre en el disco duro	500 MB
Hardware	Un puerto USB libre

### 12.3 Requisitos mínimos del sistema para iOS y Android OS

Sistema operativo	iOS 8.0 o posterior y Android OS 4.4.4 o posterior
Hardware	Lector de tarjetas de memoria (no incluido)

### 12.4 Especificaciones del escáner

Sensor de imagen	Sensor de imagen de contacto A4 en color															
Resolución	300 ppp (por defecto), 600 ppp o 1200 ppp															
Máxima velocidad de escaneado	+- 3 segundos para una hoja tamaño A4, a 300 ppp y en color															
Capacidad (en base a una tarjeta microSD de 2 GB*) *El número de documentos escaneados dependerá de la complejidad de su contenido.	<table border="1"> <tr> <td></td><td>300 ppp</td><td>600 ppp</td><td>1200 ppp</td></tr> <tr> <td>Color</td><td>1600</td><td>600</td><td>190</td></tr> <tr> <td>Monocromo</td><td>2000</td><td>800</td><td>190</td></tr> </table>					300 ppp	600 ppp	1200 ppp	Color	1600	600	190	Monocromo	2000	800	190
	300 ppp	600 ppp	1200 ppp													
Color	1600	600	190													
Monocromo	2000	800	190													
Ancho de exploración	216 mm															
Longitud de exploración	1200 mm															
Formatos de archivo	JPG / PDF / PDF de varias páginas															
Panel de indicadores	LCD en color de 1,5 pulg.															
Puerto USB	USB 2.0 de alta velocidad															
Wifi	Wifi 802.11 b/g/n															
Memoria externa	Tarjeta microSD™ (tarjeta TF) de hasta 32 GB															

Batería integrada	Batería de iones de litio (800 mA)
Homologaciones	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dispositivo: CE/LVD/EMC/RUSP/FCC/MIC (Ley de radio japonesa)</li><li>2. Batería de iones de litio: CE/38.3/FCC/UL/IEC62133</li></ol>

## 13. Información legal

### Derechos de autor

© 2019 I.R.I.S. SA. Todos los derechos reservados.

I.R.I.S. posee los derechos de autor de toda la documentación relativa a **IRIScan Book**.

La información contenida en este documento es propiedad de I.R.I.S. El software descrito en este documento se entrega con un acuerdo de licencia en el que se detallan las condiciones de uso del producto. El software solo se podrá utilizar o copiar según lo especificado en las condiciones de uso del acuerdo. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida ni traducida a otro idioma sin el previo consentimiento por escrito de I.R.I.S.

En esta documentación, se utilizan nombres ficticios en varios ejemplos; cualquier referencia a personas, empresas u organizaciones reales es totalmente fortuita.

### Versión 19-1.1 de la documentación

Las especificaciones de este software y el contenido de este manual de usuario pueden modificarse sin previo aviso. Es posible que si se ha realizado alguna modificación, se ha corregido algún error o se ha actualizado alguna función en el software, estas acciones todavía no se hayan actualizado en este manual de usuario. En el software encontrará información más precisa. Los errores de impresión o de traducción o las incoherencias con el software se corregirán en el momento oportuno.

En esta documentación, se utilizan nombres ficticios en varios ejemplos; cualquier referencia a personas, empresas u organizaciones reales es totalmente fortuita.

### Marcas comerciales

El logotipo de **IRIScan Book** e **IRIScan Book** son marcas comerciales de Image Recognition Integrated Systems S.A.

Tecnología de OCR de I.R.I.S.

Tecnologías AutoFormat y lingüística propiedad de I.R.I.S.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Mac® es una marca registrada de Apple Inc. registrada en los EE.UU. y en otros países.

El resto de productos mencionados en esta documentación son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios respectivos.

### Garantía

I.R.I.S. no proporciona garantías de ningún tipo en relación con esta material, incluyendo, pero no limitándose, las garantías implícitas de idoneidad para un fin particular.

I.R.I.S. no se responsabiliza de los posibles errores contenidos en esta publicación ni de los daños accidentales o indirectos relacionados con la entrega, el rendimiento o el uso de este material.

### Instrucciones de seguridad

- Siga estas instrucciones de seguridad para instalar y utilizar el escáner:
  - Lea este documento y siga todas las advertencias e instrucciones que contiene.
  - Sitúe el escáner cerca del equipo para que el cable de la interfaz se pueda conectar sin problemas.
  - No utilice nunca el escáner con las manos húmedas o mojadas tanto si está fijo como si se utiliza en modo portátil.

- Cuando conecte este producto a un equipo u otro dispositivo con un cable, compruebe que la orientación de los conectores sea la correcta. Los conectores solo tienen una orientación correcta.  
Si se inserta un conector por el extremo incorrecto se pueden producir daños en los dos dispositivos conectados mediante el cable.
- No introduzca objetos en las aberturas del escáner (con la excepción de la tarjeta mini SD o las pilas, que se deben introducir en la ranura o compartimento indicado a tal efecto), porque podrían entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos y provocar un cortocircuito o electrocución.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y estable que disponga de espacio suficiente para el dispositivo y el documento que se va a escanear.
- Nunca desmonte el escáner.
- Si se observa alguna anomalía en el producto, como sobrecalentamiento, humo, olor, decoloración o deformación, apáguelo inmediatamente, extraiga las pilas (si las hubiera) y desconecte los cables. Deje de usar el escáner y póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de I.R.I.S. para recibir instrucciones sobre cómo proceder.
- Evite que el escáner sufra golpes o caiga al suelo.
- No utilice ni guarde el escáner en el exterior, en un vehículo, cerca de fuentes de calor o en lugares en los que esté expuesto al polvo, humedad, golpes, vibraciones, condensación, altas temperaturas, luz del sol directa, fuentes de luz intensas o cambios de temperatura o humedad rápidos.
- Nunca intente desmontar, modificar o reparar el escáner o alguno de sus componentes.
- Precaución relativa únicamente al modelo con Wifi (IRIScan Book Executive, IRIScan Anywhere Wifi, IRIScan Pro Wifi):  
Las ondas radioeléctricas de este producto pueden afectar negativamente al funcionamiento de otros dispositivos, como equipos médicos, instrumentos de medición de aeronaves, dispositivos con control automático (marcapasos, puertas automáticas o alarmas antiincendios) o cualquier otro dispositivo sensible a las ondas radioeléctricas.
- Cuando utilice el producto cerca de estos dispositivos o dentro de una instalación médica, siga las indicaciones especificadas en los dispositivos pertinentes y las instrucciones del personal autorizado, y tenga en cuenta todas las advertencias e indicaciones del dispositivo para evitar accidentes.

## *Cumplimiento de las normativas RUSP y RAEE*

Este producto cumple con la Directiva RUSP del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (2011/65/UE), y con la Directiva de residuos de aparatos eléctricos (RAEE) (2012/19/UE).

## *Reglas de la FCC*

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones (disponible en [www.irislink.com/start/](http://www.irislink.com/start/)) podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se puede garantizar que dichas interferencias no ocurran en una instalación determinada.

Si este equipo causa una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radiotelevisión.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cualquier cambio o modificación que realice en el equipo sin la aprobación de I.R.I.S. puede anular su derecho a utilizarlo. Para garantizar el cumplimiento de las reglas de la FCC es necesario utilizar cables blindados con este equipo.



#### *Eliminación de aparatos usados por parte de los usuarios domésticos en la Unión Europea*



Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que el producto no se puede desechar junto con los demás residuos domésticos. Por el contrario, se debe depositar en los puntos adecuados para la recogida y reciclaje a fin de proteger la salud y el medio ambiente. Para obtener más información sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

