

# Guide de démarrage rapide

## Avertissement

Ce guide de démarrage rapide contient des instructions générales pour l'installation et l'utilisation d'IRISnotes. Pour une explication détaillée de toutes les fonctionnalités d'IRISnotes, veuillez consulter le guide de l'utilisateur ou le fichier d'aide fourni avec les CD-ROM d'installation.

# IRISnotes


IRISnotes est un stylo et un outil de prise de note mobile permettant de capturer des dessins et des notes manuscrites mais aussi de les modifier, les enregistrer et les exporter. Vos notes manuscrites peuvent être instantanément converties en texte modifiable dans un large éventail de langues.

## Contenu du coffret

- CD-ROM d'installation du logiciel Mobile Note Taker Application Software
- CD-ROM d'installation du logiciel MyScript Notes Lite
- Guide de démarrage rapide
- Stylo numérique, récepteur, câble USB rétractable, deux jeux de piles, trois cartouches d'encre

## Stylo numérique

**! Ne démontez pas le stylo. Cela risquerait de l'endommager.**

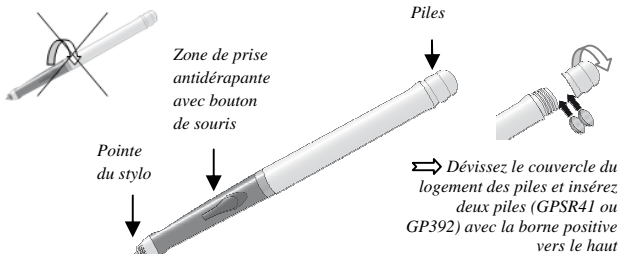

⇒ Insérez une cartouche d'encre dans la pointe du stylo (cartouche M21 standard de 67 mm X 2,35 mm) et appuyez doucement jusqu'à ce qu'elle soit correctement placée.



*Pour remplacer la cartouche d'encre (le capuchon du stylo sert à extraire la cartouche) :*

- Pressez fermement le dessus du capuchon contre la pointe du stylo et retirez la cartouche d'encre usagée.
- Insérez la nouvelle cartouche.

## Récepteur



Ecran LCD

Bouton ON/OFF

Appuyez pendant 5 secondes pour activer le dispositif

⇒ Chargez le récepteur pendant au moins 30 minutes avant d'utiliser le produit (le temps de charge total dure 3,5 heures) : raccordez le câble USB au récepteur et au port USB de l'ordinateur.

L'écran LCD affiche les messages de statut suivants :

	Récepteur connecté à l'ordinateur
	Memory FULL (Mémoire SATURÉE) (téléchargez vos fichiers sur l'ordinateur et effacez-les de la mémoire)
	Pile faible (stylo)
	Pile faible (récepteur)
	Mode Note
	Mode Souris
	Nombre de notes enregistrées en mémoire

## Installation du logiciel

1. Insérez le CD-ROM du logiciel **Mobile Note Taker Application Software** dans le lecteur de CD-ROM et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Au terme de l'installation, cliquez sur **Finir** puis retirez le CD-ROM du lecteur. L'icône **Easy Note Taker** apparaît sur le Bureau.



2. Insérez le CD-ROM du logiciel **MyScript Notes Lite** dans le lecteur de CD-ROM et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.  
Au terme de l'installation, cliquez sur **Finir** puis retirez le CD-ROM du lecteur.

## Utilisation d'IRISnotes


### Rédaction de notes

- Placez le récepteur au-dessus de vos feuilles de papier A4 et activez-le.

*Fixez le récepteur sur le bord du papier, face vers le haut*



*Utilisez les attaches situées à l'arrière du récepteur*



Le récepteur peut être placé à trois endroits\*, au centre, dans le coin gauche ou le coin droit. Voici la zone de couverture des trois positions.

(\*) Non disponible sous Windows Vista

Recommandé pour les feuilles de papier individuelles (en haut de la feuille, au centre)	Recommandé en cas d'utilisation d'un bloc de feuilles, pour les droitiers	Recommandé en cas d'utilisation d'un bloc de feuilles, pour les gauchers

⇒ Le cas échéant, sélectionnez la position de votre choix dans **Easy Note Taker** : sélectionnez **Régler orientation appareil** dans le menu **Configuration**.

- Tenez fermement le stylo et écrivez normalement. Evitez le désalignement.
- Appuyez sur le bouton du récepteur chaque fois que vous commencez une nouvelle note (vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 feuilles A4). Une nouvelle page est créée dans le logiciel.

*Tenez le stylo correctement :*


*! Ne placez pas votre main entre le stylo et le récepteur.*

*! Evitez tout contact de vos doigts avec le cône en cristal de la pointe*



## Chargement des notes

- Raccordez le récepteur à votre ordinateur (à l'aide du câble USB) et lancez **Easy Note Taker**.
- Dans **Gestionnaire de Notes**, cliquez sur **Téléchargement (Upload)** (Télécharger) dans la barre d'outils principale. Toutes les notes sont téléchargées du récepteur vers l'ordinateur et peuvent être consultées à l'écran.



*Vous pouvez sélectionner d'autres préférences de téléchargement.*


*Sélectionnez **Préférences** dans le menu **Configuration** et cliquez sur l'onglet **Portable** :*

Upload new notes automatically

- Yes  
 No  
 Ask me


## Gestion des notes

- Les notes téléchargées sont disponibles dans le dossier **Notes Portables**. Vous pouvez les modifier à l'aide de l'**Editeur de notes**, les trier, les enregistrer, les exporter et les envoyer par e-mail en tant que fichiers JPEG.



## Conversion des notes

- Dans le **Gestionnaire de Notes**, cliquez sur **Convertir en texte** *a* dans la barre d'outils principale.
- Sélectionnez les paramètres de conversion dans MyScript Notes Lite. La conversion est instantanée.
- Le texte qui en résulte peut être envoyé vers d'autres applications ou par e-mail.

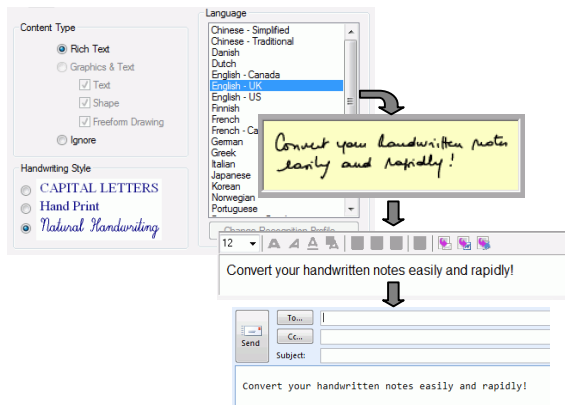

## Utilisation du stylo en mode Souris



Vous pouvez activer le mode Souris du stylo. En mode Souris, taper doucement le stylo dans la zone d'écriture ou appuyer sur le bouton du stylo équivaut à un seul clic de souris. Appuyer sur le stylo et le maintenir dans cette position pendant un moment correspond à un clic de souris droit.

Pour activer le mode Souris :

- Tapez le stylo une seule fois dans la petite zone située en face du récepteur.



Pour obtenir des instructions détaillées sur IRISnotes, consultez la documentation suivante :

- Manuel Easy Note Taker : accessible à partir du menu **Démarrer** de Windows.
- Fichier d'aide MyScript Notes Lite : disponible dans le menu **Help** (Aide) du logiciel.