

Guia de Início Rápido

Aviso

Este Guia de Início Rápido fornece indicações gerais para instalar e utilizar o IRISnotes. Para mais informações acerca de todas as funcionalidades do IRISnotes, consulte o manual do utilizador e o ficheiro de ajuda fornecido com os CD-ROMs de instalação.

IRISnotes


O IRISnotes é uma caneta e um bloco de notas portátil que consegue capturar notas e desenhos manuscritos, assim como editar, guardar e exportar os mesmos. As notas manuscritas podem ser instantaneamente convertidas em texto editável num vasto conjunto de idiomas.

Conteúdo da embalagem

- CD-ROM de instalação do Mobile Note Taker Application Software
- CD-ROM de instalação do MyScript Notes Lite
- Guia de Início Rápido
- Caneta digital, receptor, cabo USB retráctil, dois conjuntos de pilhas, três recargas de tinta

A caneta digital

! Não desmonte a caneta. Tal poderá danificá-la.

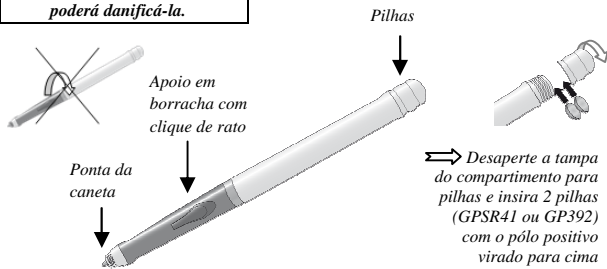

⇒ *Faça deslizar uma recarga de tinta para a ponta da caneta (carga M21 padrão de 67,0 mm de comprimento X 2,35 mm) e prima suavemente até estar correctamente alojada.*



Para substituir a recarga de tinta (a tampa da caneta funciona como um extractor de recarga de tinta):

- Prima com firmeza a parte superior da tampa contra a ponta da caneta e puxe a carga de tinta utilizada para fora.
- Deslize a nova recarga para o interior.

O receptor



Ecrã LCD

Botão LIGAR/DESLIGAR
Prima durante 5 segundos
para ligar

⇒ Carregue o receptor pelo menos 30 minutos antes de utilizar o produto (o tempo de carga completa é de 3,5 horas): ligue o cabo USB à unidade e à porta USB do PC.

O ecrã LCD apresenta as seguintes indicações de estado:

	Receptor ligado ao PC
	Memória CHEIA (carregue os ficheiros para o PC e elimine-os da memória)
	Caneta com pilha fraca
	Receptor com pilha fraca
	Modo de tirar notas
	Modo de rato
	Número de notas guardadas na memória

Instalar o software

1. Insira o CD-ROM **Mobile Note Taker Application Software** na unidade de CD-ROM e siga as instruções no ecrã.
Quando a instalação estiver concluída, clique em **Finalizar** e retire o CD-ROM da unidade de CD-ROM.
O ícone do **Easy Note Taker** é apresentado no ambiente de trabalho.



2. Insira o CD-ROM **MyScript Notes Lite** na unidade de CD-ROM e siga as instruções no ecrã.

Quando a instalação estiver concluída, clique em **Finalizar** e retire o CD-ROM da unidade de CD-ROM.

Como utilizar o IRISnotes?


Escrever notas

- Posicione o receptor na parte superior das suas folhas de papel A4 e ligue-a.

Prenda o receptor à extremidade do papel, virado para cima



Use os clips de papel no verso do receptor



O receptor pode ser colocado em 3 posições*, ao centro, no canto esquerdo ou no canto direito. Aqui está a área de cobertura em cada uma das posições. (*) Não disponível com Windows Vista

Recomendado para folhas de papel únicas (no topo, ao centro)	Recomendado no caso de um bloco de papéis, para utilizadores destros	Recomendado no caso de um bloco de papéis, para utilizadores canhotos

⇒ *Se necessário, seleccione a posição preferida no **Easy Note Taker**: seleccione **Definir orientação do dispositivo** no menu **Configuração**.*

- Segure a caneta com firmeza e escreva normalmente. Tente evitar a inclinação das linhas.

- Prima o botão do receptor sempre que pretender iniciar uma nova nota (pode guardar até 100 folhas de papel A4). Será criada uma nova página no software.



Segure a caneta de forma adequada:

Não coloque a mão entre a caneta e o receptor!

Mantenha os dedos afastados do cone de cristal da ponta da caneta!

Carregar notas

- Ligue o receptor ao PC (utilizando o cabo USB) e inicie o **Easy Note Taker**.
- No **Gerenciador de notas**, clique em **Carregar (Upload)** na barra de ferramentas principal. Todas as notas são carregadas do receptor para o PC e podem ser visualizadas no ecrã.




Pode seleccionar outras preferências para o carregamento. Seleccione **Preferências** no menu **Configuração** e aceda ao separador **Móvel**:

Upload new notes automatically

- Yes
 No
 Ask me


Gerir notas

- As notas carregadas estão disponíveis na pasta **Notas móveis**. Podem ser editadas utilizando o **Editor de notas**, ordenadas, guardadas, exportadas e enviadas por correio electrónico como ficheiros JPEG.



Converter notas

- No **Gerenciador de notas**, clique em **Converter para texto** **a** na barra de ferramentas principal.
- Seleccione as definições de conversão no MyScript Notes Lite. A conversão é efectuada de forma instantânea.
- O texto resultante pode ser enviado para outras aplicações ou através de correio electrónico.

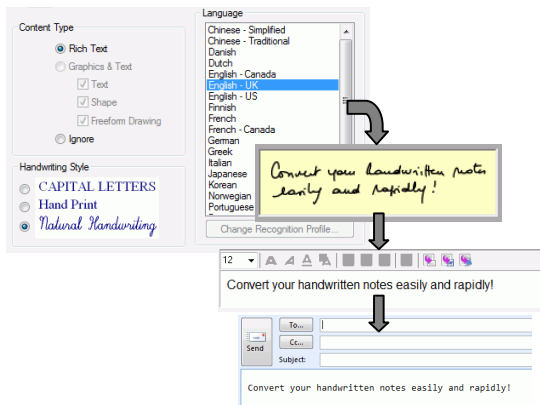

Utilizar a caneta no modo de rato



Pode definir a caneta para o modo de rato. Neste modo, se tocar com a caneta na área de escrita ou premir o botão na lateral da caneta estará a efectuar um clique de rato. Ao manter premida a caneta durante alguns segundos estará a efectuar um clique direito de rato.

Para passar para o modo de rato:

- Toque uma vez com a caneta na área pequena situada à frente do receptor.



Para mais informações sobre o IRISnotes, consulte:

- Manual do Easy Note Taker: disponível a partir do menu **Iniciar** do Windows
- Ficheiro de ajuda do MyScript Notes Lite: disponível a partir do menu **Ajuda** do software