



Gebruikershandleiding – IRIScan Executive 4

IRIScan Executive 4 Button Manager

Copyright

IRIScanExecutive4-dgi_27052016-01

Copyright© 2016 I.R.I.S NV. Alle rechten voorbehouden.

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. De in dit document beschreven software wordt ter beschikking gesteld onder een licentieovereenkomst of een geheimhoudingsovereenkomst. De software mag uitsluitend overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomsten worden gebruikt of gekopieerd. Niets van deze publicatie mag op welke wijze dan ook worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van I.R.I.S. NV.

De barcodedetectiefunctie is aangeleverd door Dynamsoft Corporation.

Handelsmerken

Microsoft is een in de V.S. geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

OneDrive en het bijbehorende logo zijn handelsmerken van Microsoft Corporation.

Evernote en het Evernote-logo zijn handelsmerken van Evernote Corporation.

Dropbox en het Dropbox-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Dropbox, Inc.

Google en het Google-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.

Facebook en het Facebook-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Facebook, Inc.

De overige in dit document vermelde namen en producten kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de respectieve ondernemingen.

Inhoud

1. Overzicht.....	5
2. Installeren van Button Manager	5
3. Scannen via de knoppen.....	6
3.1 Opstarten van Button Manager	6
3.2 Gebruik van de standaardknoppenconfiguraties	7
3.3 Controleren van de knopconfiguraties vóór het scannen	8
3.4 Scannen met één druk op de knop	10
3.4.1 Gebruik van het Knoppenpaneel	10
4. Configureren van de knoppen	11
4.1 Openen van het dialoogvenster Button Properties (Knopeigenschappen)	11
4.2 Het tabblad Basic (Basis)	12
4.2.1 De naam van de knop	12
4.2.2 De optie Image Mode (Beeldmodus)	13
4.2.3 De optie Scan Parameters (Scanparameters)	13
4.2.4 De optie File Location (Bestandslocatie)	14
4.3 Het tabblad Image Adjustment (Beeldaanpassing)	17
4.4 Het tabblad Color Dropout (Kleurverwijdering).....	19
4.4.1 Opgeven van de RGB-waarden	19
4.4.2 Selecteren van uw kleur	20
4.5 Het tabblad Image Processing (Beeldverwerking)	21
4.6 Button Manager configureren om beelden naar een opgegeven printer te versturen	22
4.7 Button Manager configureren om beelden naar een opgegeven e-mailprogramma te uploaden	24
4.8 Button Manager configureren om beelden naar een FTP-server te uploaden	27
4.9 Button Manager configureren om beelden naar een Microsoft SharePoint Server / Office 365 te uploaden	29
4.10 Button Manager configureren om beelden naar Google Drive te uploaden.....	31
4.11 Button Manager configureren om beelden naar Evernote te uploaden	33
4.12 Button Manager configureren om beelden naar Dropbox te uploaden	34
4.13 Button Manager configureren om beelden naar OneDrive te uploaden.....	35
4.14 Button Manager configureren om beelden naar Facebook te uploaden.....	36
4.15 Button Manager configureren om beelden naar een gedeelde map te uploaden	37
4.16 Mogelijke foutmeldingen	38
4.17 Toevoegen van een nieuwe bestemmingstoepassing	40
4.18 Werken met profielen	41
4.19 Gebruik van het menu Options (Opties)	42
4.19.1 Het tabblad Settings (Instellingen).....	43
4.19.2 Het tabblad Others (Overig).....	43
4.19.3 Het tabblad Scan Count (Aantal scans).....	45

4.19.4 Het tabblad Advanced (Geavanceerd).....	45
4.19.5 Het tabblad Scanner Info (Scannerinfo)	46
4.19.6 Het tabblad About (Over)	47
4.20 Verwijderen van het Button Manager-pictogram uit het systeemvak	47
5. Bediening	48
5.1 Direct invoegen van een beeld in een softwaretoepassing	48
5.2 Uw bestand 'slepen en neerzetten' bij een specifieke knop	49
5.3 Verzenden van een foutenrapport	50

1. Overzicht

Met Button Manager kunt u gemakkelijk documenten scannen en deze versturen naar uw favoriete softwaretoepassingen en cloudbestemmingen. Dit gebeurt allemaal met slechts één druk op de knop op de scanner.

Met de nieuwe Button Manager kunt u:

- Uw documenten direct naar Readiris Corporate 14 scannen.
- Beelden naar een geopende toepassing scannen.
- Beelden naar andere toepassingen van uw keuze scannen.
- Documenten naar een printer versturen.
- Documenten via mail verzenden.
- Nieuwe knoppen configureren om documenten naar verschillende cloudbestemmingen te versturen.

2. Installeren van Button Manager

Let op: Installeer de software vóór u de scanner aansluit op uw computer. Zie indien nodig de Verkorte handleiding voor meer informatie.

Systeemvereisten

Component	Vereiste
Computer en processor	1GHz-processor of hoger.
Geheugen	Minimaal 1 GB RAM.
Harde schijf	Minimaal 500 MB vrije ruimte op de harde schijf. 1 GB vrije ruimte op de harde schijf is aanbevolen.
Besturingssystemen	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (vanaf Service Pack 3). Alle 32- of 64-bits. Windows 7 of hoger is aanbevolen.
Overige	Dvd-romstation of internetverbinding. Ten minste één vrije USB-poort.

3. Scannen via de knoppen


U hoeft alleen maar op de Scan-knop van de scanner te drukken om uw documenten te scannen en te versturen naar de opgegeven bestemmingstoepassing. Voor u scant echter, is het aanbevolen de configuratie van de knoppen te controleren om zeker te zijn van de juiste bestandsindeling en bestemmingstoepassing.

3.1 Opstarten van Button Manager

1. Nadat Button Manager en de scannerdriver succesvol geïnstalleerd zijn op uw computer, wordt het Button Manager-pictogram weergegeven in het Windows-systeemvak in de rechterbenedenhoek van uw computerscherm.



2. Klik met de linkermuisknop op het Button Manager-pictogram om het volgende Knoppenpaneel te openen.

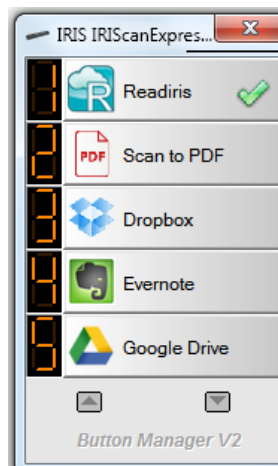

Hier staat uw
scannermodel
aangegeven.

3. De standaardknop is aangegeven met een groen vinkje. Om een andere knop te selecteren als standaardknop, klikt u op het cijfer ervoor. Het vinkje wordt nu verplaatst naar deze knop.

Opmerking:

Button Manager kan ook als volgt opgestart worden via de programmalijst:

Starten>Alle programma's>IRIS Button Manager>IRIS Button Manager.

4. U kunt nu op een van de knoppen klikken of op de scanknop op de scanner drukken om het scannen te starten.

3.2 Gebruik van de standaardknoppenconfiguraties

De scanner wordt uitgeleverd met negen voorgeconfigureerde knopinstellingen voor uw meest voorkomende taken, zoals scannen naar Readiris, scannen naar een andere toepassing, scannen naar e-mail. In de volgende tabel staan de standaardinstellingen. U kunt elk van deze instellingen wijzigen.

Knop Nummer	Naam	Bestemmings-toepassing	Voorgeconfigureerde scaninstellingen
1	Readiris Corporate 14	Selecteer deze knop om de documenten direct naar Readiris te versturen voor tekstherkenning.	Kleur, 300 dpi, Dubbelzijdig, JPEG, Automatisch bijsnijden
2	Scan to PDF (Scannen naar PDF)	Selecteer deze knop om documenten als PDF te scannen en uw standaard PDF-lezer te openen. Er wordt ook een kopie opgeslagen in: Afbeeldingen\IRIS IRIScan Exec4	Automatisch, 300 dpi, Dubbelzijdig, PDF, Automatisch bijsnijden
3	Dropbox	Selecteer deze knop om beelden te versturen naar uw Dropbox-account.	Automatische kleurdetectie, 300 dpi, Dubbelzijdig, JPEG, Automatisch bijsnijden
4	Evernote	Selecteer deze knop om beelden te versturen naar uw Evernote-account.	Automatische kleurdetectie, 300 dpi, Dubbelzijdig, JPEG, Automatisch bijsnijden
5	Google Drive	Selecteer deze knop om beelden te versturen naar uw Google Drive-account.	Automatische kleurdetectie, 300 dpi, Dubbelzijdig, JPEG, Automatisch bijsnijden
6	FTP	Selecteer deze knop om beelden te versturen naar een FTP-server.	Automatische kleurdetectie, 300 dpi, Dubbelzijdig, JPEG, Automatisch bijsnijden
7	Easy Mail	Selecteer deze knop om uw beelden te verzenden als bijlage via uw opgegeven e-mailprogramma.	Automatische kleurdetectie, 300 dpi, Dubbelzijdig, JPEG, Automatisch bijsnijden
8	Scan to App (Scannen naar toepassing)	Selecteer deze knop om beelden te versturen naar een opgegeven toepassing (standaard: Microsoft Paint).	Automatische kleurdetectie, 300 dpi, Dubbelzijdig, JPEG, Automatisch bijsnijden

9	Archive (Archiveren)	Selecteer deze knop om beelden op te slaan in een map op uw computer.	Automatische kleurdetectie, 300 dpi, Dubbelzijdig, JPEG, Automatisch bijsnijden
---	-------------------------	---	---

Opmerking:


- Voor een correct gebruik van de standaardinstellingen moet uw computer beschikken over een internetverbinding en moet u de nodige softwaretoepassingen, zoals een e-mailprogramma, of de printer installeren vóór u Button Manager installeert.
- Om uw gescande beelden naar een netwerkserver te kunnen versturen, zoals FTP, Microsoft SharePoint of Google Drive, moet uw computer beschikken over een internetverbinding en moet u toegang hebben tot de netwerkserver. Hiervoor moet u bijvoorbeeld eerst een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.
- **Microsoft .NET Framework:** Om uw gescande beelden correct naar een netwerkserver te versturen, is Microsoft .NET Framework 2.0 of hoger vereist. (Controleer het programma en de versie via Starten>Configuratiescherm>Programma's en onderdelen. Er verschijnt een lijst met programma's. Als u Microsoft .NET Framework geïnstalleerd heeft, dan staat het programma met de versie in de lijst.).
- **Google Drive:** Google stelt een service voor het hosten, beheren en bewerken van documenten, genaamd Google Drive, ter beschikking van elke gebruiker die een account aangemaakt heeft op de Google-website (<http://drive.google.com>).
- **Microsoft SharePoint:** Microsoft SharePoint is een door Microsoft ontwikkelde samenwerkings- en documentbibliotheektool voor het delen van bestanden en webpublicatie. Het kan zijn dat u contact moet opnemen met uw systeembeheerder voor de juiste URL voor de SharePoint-server. Uw systeembeheerder zal u ook toegang verlenen tot SharePoint en u een geldige gebruikersnaam en wachtwoord geven.

3.3 Controleren van de knopconfiguraties vóór het scannen

1. Nadat Button Manager en de scannerdriver succesvol geïnstalleerd zijn op uw computer, wordt het Button Manager-pictogram weergegeven in het Windows-systeemvak in de rechterbenedenhoek van uw computerscherm.




2. Klik met de linkermuisknop op het Button Manager-pictogram om het volgende Knoppenpaneel te openen.

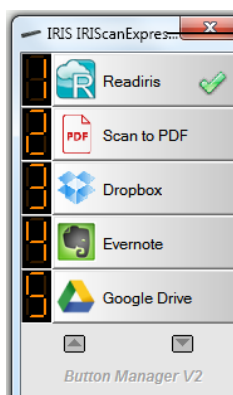

Hier staat uw scannermodel aangegeven.

3. De eerste vijf scanknoppen van het Knoppenpaneel worden weergegeven. Klik met de rechtermuisknop op de knop die u wilt controleren; het venster Button Properties (Knopeigenschappen) verschijnt.

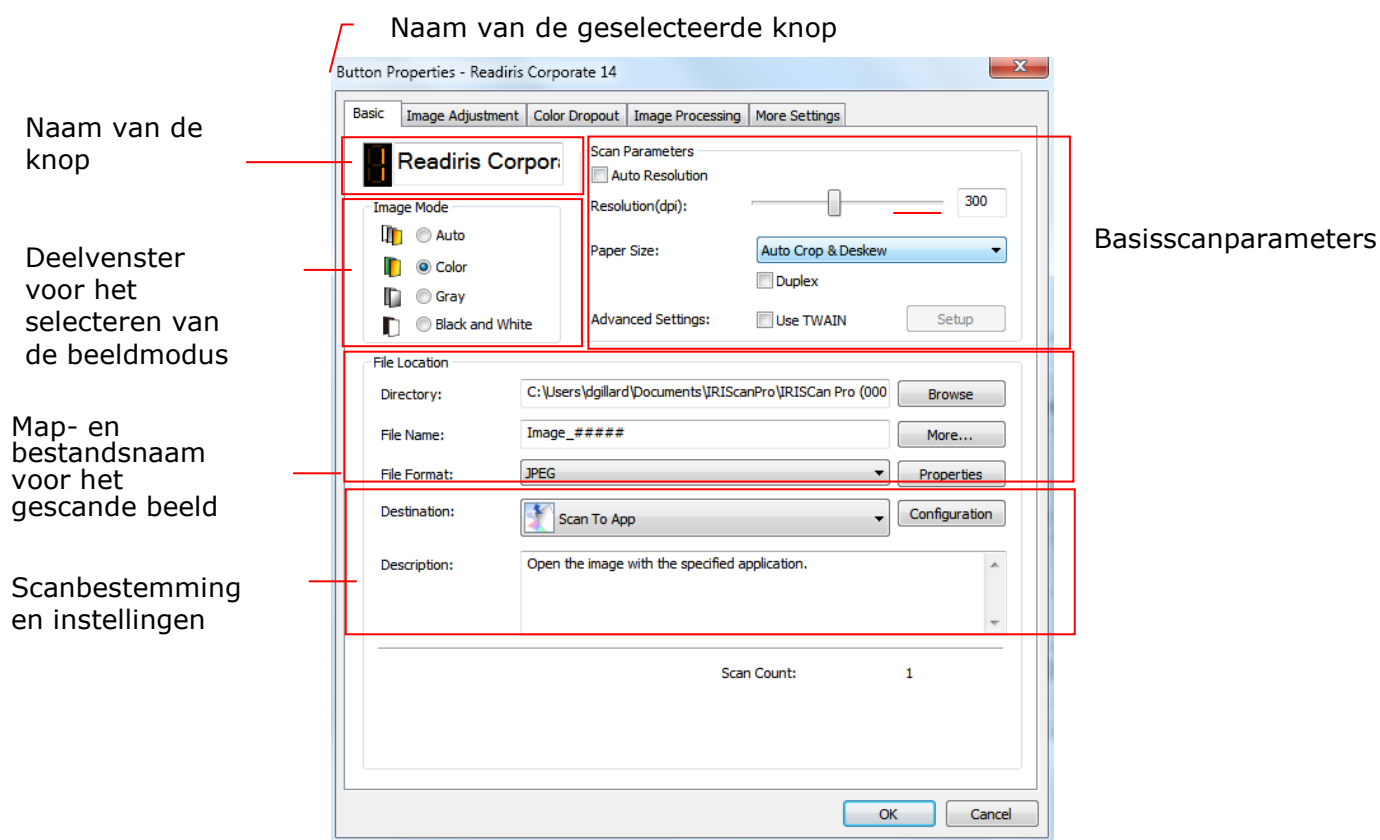

Als u instellingen wilt wijzigen, dan kunt u in dit venster de instelling resetten voor de bestandsindeling, de bestemmingstoepassing of andere scaninstellingen. Zie 'Configureren van de knoppen' in het volgende hoofdstuk voor het resetten van de instellingen.

4. Klik op de knop OK om het venster af te sluiten.

Opmerking:

Als het Button Manager-pictogram niet weergegeven wordt in het Windows-systeemvak, schakel dan uw scanner uit en weer in. Het Button Manager-pictogram wordt dan weergegeven in het Windows-systeemvak in de rechterbenedenhoek.

3.4 Scannen met één druk op de knop


1. Druk eenmaal op de scannerknop.

3.4.1 Gebruik van het Knoppenpaneel

Klik met de linkermuisknop op het Button Manager-pictogram in het Windows-systeemvak in de rechterbenedenhoek van het scherm. Het Knoppenpaneel verschijnt.




Het Button Manager-pictogram

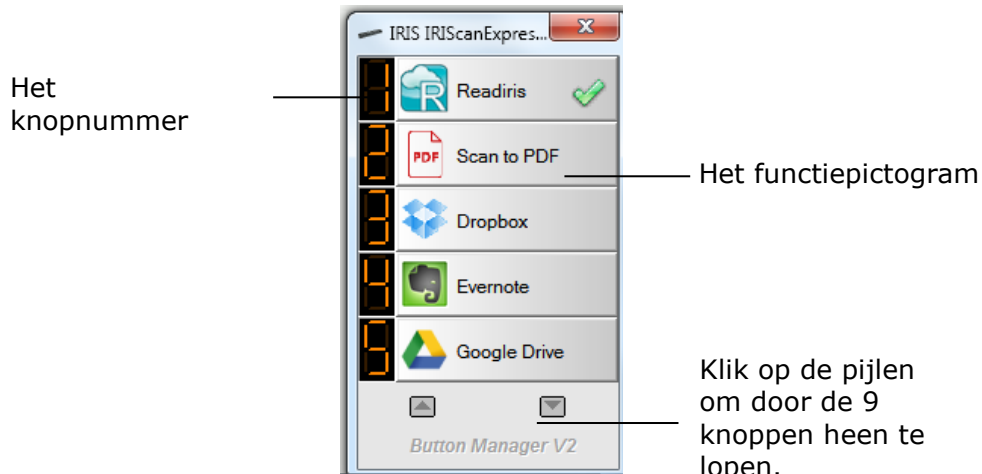

Via dit paneel kunt u de scanconfiguraties controleren, een scan starten en de scanconfiguraties wijzigen.

1. Om een scanconfiguratie te controleren, klikt u met de rechtermuisknop op het gewenste functiepictogram. Het venster Button Properties (Knopeigenschappen) met de voorgeconfigureerde scanconfiguratie verschijnt.
2. Om een scan te starten, klikt u op het gewenste functiepictogram. De scanner begint te scannen en levert het gescande document af bij de door u geselecteerde bestemmingstoepassing.
3. Om een scanconfiguratie te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het gewenste functiepictogram. Het venster Button Properties (Knopeigenschappen) verschijnt, waarin u de knopfunctie en de bijbehorende instellingen kunt aanpassen.
4. Om door alle 9 knoppen heen te lopen, klikt u op de pijltoetsen.

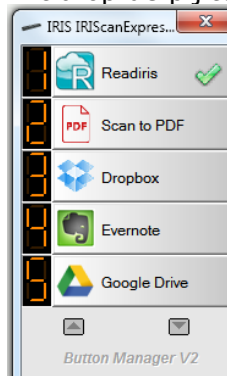

5. Om het Knoppenpaneel te sluiten, klikt u op de knop Sluiten (X) in het Knoppenpaneel.

4. Configureren van de knoppen


In Button Manager kunt u de knoppen aanpassen, onder meer de scanprofielen, de bestemmingstoepassingen en hoe bestanden opgeslagen worden en welke naam ze krijgen.

4.1 Openen van het dialoogvenster Button Properties (Knopeigenschappen)


Voor elk van de negen knoppen kunt u een nieuwe configuratie selecteren in het dialoogvenster Button Properties (Knopeigenschappen).

Om het dialoogvenster Button Properties (Knopeigenschappen) te openen:

1. Klik met de linkermuisknop op het Button Manager-pictogram in het systeemvak in de rechterbenedenhoek van het scherm. Het Knoppenpaneel verschijnt.

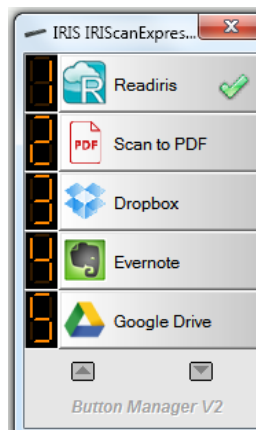

2. Klik met de rechtermuisknop op de knop waarvan u de instellingen wilt wijzigen. Het dialoogvenster **Button Properties** (Knopeigenschappen) verschijnt.

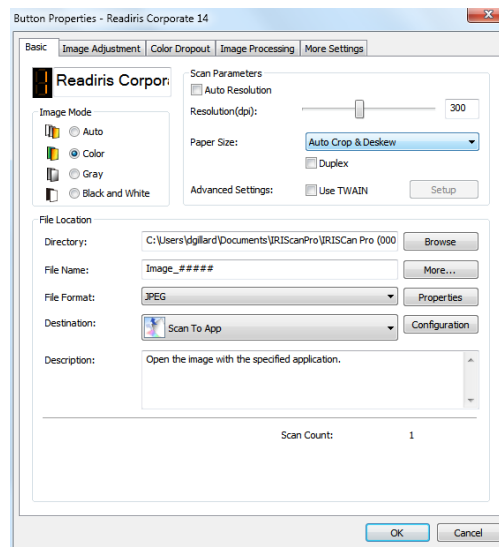

3. Op het tabblad **Basic** (Basis) kunt u uw basisscanparameters selecteren, waaronder de beeldmodus, de resolutie, het papierformaat, het bestandspad en de bestandsnaam en de gewenste scanbestemming.
4. Op het tabblad **Image Adjustment** (Beeldaanpassing) kunt u de gewenste waarde voor de helderheid en het contrast selecteren om uw gescande beeld te verbeteren.
5. Op het tabblad **Color Dropout** (Kleurverwijdering) kunt u het gewenste kleurkanaal kiezen dat


verwijderd moet worden om de tekst scherper te maken.

6. Op het tabblad **Image Processing** (Beeldverwerking) kunt u kiezen of u uw beeld wilt draaien of lege pagina's wilt verwijderen.
7. Klik op **OK** om uw instellingen op te slaan en dit venster te sluiten.


4.2 Het tabblad Basic (Basis)

Op het tabblad Basic (Basis) kan het merendeel van de instellingen van de knop uitgevoerd worden. Op het tabblad Basic (Basis) kunt u de basisinstellingen voor de knop opgeven, zoals de basisscanparameters, de bestandsindeling en het pad en de scanbestemming voor het gescande beeld.

Het tabblad Basic (Basis) bevat de volgende opties:

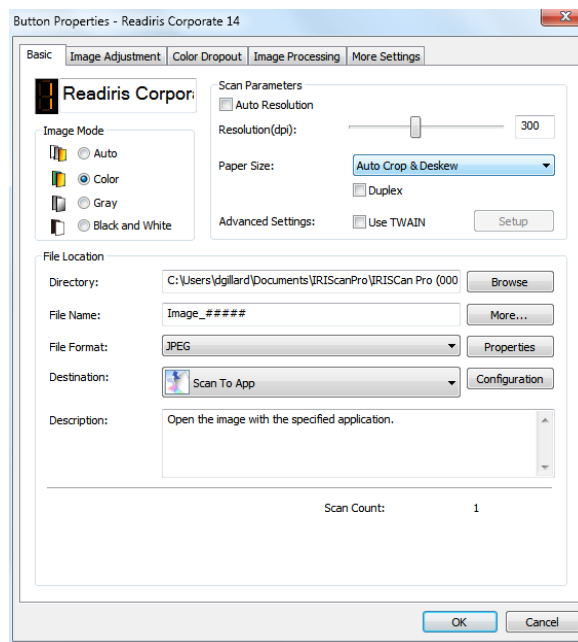

4.2.1 De naam van de knop



In het veld met de naam van de knop kunt u de naam wijzigen. Typ de gewenste naam in het veld. De nieuwe naam wordt dan weergegeven in het Knoppenpaneel.

U kunt de naam van de knop ook als volgt wijzigen:


1. Klik in het Knoppenpaneel met de rechtermuisknop op het knopnummer van de knop waarvan u de naam wilt wijzigen. De naam van de knop wordt geaccentueerd.



2. Typ de gewenste knopnaam in het veld en druk vervolgens op de 'Enter'-toets van uw toetsenbord. Bijvoorbeeld 'Mijn printer'.



3. De nieuwe naam is gewijzigd en wordt weergegeven in het Knoppenpaneel zoals weergegeven.



4.2.2 De optie Image Mode (Beeldmodus)



Image Mode (Beeldmodus): Selecteer de juiste beeldmodus voor het gescande beeld. Opties: Auto Color Detection (Automatische kleurdetectie), Color (Kleur), Gray (Grijs) en Black and White (Zwart-wit).

Auto Color Detection (Automatisch kleurdetectie)	Selecteer deze optie om automatisch te detecteren en uw kleurendocument te scannen in de kleurbeeldmodus. Als uw document in kleur is, dan scant de scanner het document naar een kleurenbeeld. Als uw document niet in kleur is, dan scant de scanner uw document in de zwart-witmodus. Deze optie is nuttig als u een gemengd document heeft stukken met kleur en zonder kleur.
Color (Kleur)	Selecteer Color (Kleur) voor het scannen van foto's of kleurendocumenten. Bij kleurencans is de bestandsgrootte het grootst.
Gray (Grijs)	Selecteer Gray (Grijs) voor het scannen van documenten met tekeningen of zwart-witfoto's. Deze scanmodus produceert beelden van maximaal 256 grijs tinten.
Black and White (Zwart-wit)	Selecteer Black and White (Zwart-wit) voor het scannen van documenten met alleen tekst, potlood of inkschetsen. Deze scanmodus produceert de kleinste bestandsgrootte.

4.2.3 De optie Scan Parameters (Scanparameters)

■ Resolution (Resolutie):

De resolutie wordt aangegeven in pixels per inch (ppi) (soms ook dots per inch of dpi). Een hogere resolutie zorgt voor meer details in de scan, langzamer scannen en meestal grotere bestandsgroottes. Een A4-kleurenbeeld gescand met 300 dpi in kleurenmodus gebruikt bijvoorbeeld 25 MB aan schijfruimte. Als er OCR (optische tekenherkenning) uitgevoerd moet worden op een scan, dan moet voor de meeste talen 300 dpi worden gebruikt, met uitzondering van Aziatische talen. Voor Aziatische talen wordt 400 dpi aanbevolen.

Verplaats de schuifregelaar naar de optimale resolutie. De standaardwaarde is 300 dpi. De beschikbare resoluties zijn 75, 100, 150, 200, 300, 400 en 600. (Opties verschillen afhankelijk van het type scanner.)



Resolutie: 100 dpi



Resolutie: 200 dpi

■ Paper Size (Papierformaat):

Selecteer het optimale scanformaat. **Opties:** Auto Crop and Deskew (Automatisch bijsnijden en rechtzetten), Scanner Maximum (Scannermaximum), US Letter- 8,5" x 11", US Legal – 8,5" x 14", ISO A4 – 21 x 29,7 cm, ISO A5 – 14,8 x 21 cm, ISO A6 – 10,5 x 14,8 cm, ISO A7 – 7,4 x 10,5 cm, ISO B5 – 17,6 x 25 cm, ISO B6 – 12,5 x 17,6 cm, ISO B7 – 8,8 x 12,5 cm, JIS B5 – 18,2 x 25,7 cm, JIS B6 – 12,8 x 18,2 cm, JIS B7 – 9,1 x 12,8 cm, Picture 6.0 x 4.0 inch, Picture 5.0 x 3.0 inch . Opmerking: De opties verschillen afhankelijk van het type scanner.

Auto Crop and Deskew (Automatisch bijsnijden en rechtzetten): Past het bijsnijdgebied automatisch aan aan de verschillende documentformaten en zet scheve beelden automatisch recht. Gebruik deze optie voor batches met documenten van verschillende formaten.

■ Duplex (Dubbelzijdig):

Selecteer '**Duplex**' (Dubbelzijdig) om zowel de voor- als achterzijde van uw document te scannen. Controleer voor u '**Duplex**' (Dubbelzijdig) selecteert of u een dubbelzijdige scanner heeft.

■ Use TWAIN (TWAIN gebruiken):

Vink aan om te scannen op basis van de TWAIN-gebruikersinterface van de scanner. Klik op '**Setup**' (Instellen) om de TWAIN-gebruikersinterface van de scanner te openen voor meer geavanceerde scaninstellingen.

4.2.4 De optie File Location (Bestandslocatie)

■ Directory (Map):

Voer het pad in of klik op '**Browse**' (Bladeren) om het pad voor uw gescande beeld te selecteren. Standaard: C:\Gebruikers\<UwGebruikersnaam>\Afbeeldingen\IRIS IRIScan Exec4\Button# (C is uw systeemstation).

■ File Name (Bestandsnaam):

De bestandsnaam van uw gescande beeld bestaat uit een teksttekenreeks (standaard: Image) en een numeriek achtervoegsel. Dit achtervoegsel wordt automatisch gegenereerd om de bestandsnamen uniek te maken, bijvoorbeeld Image_0001. U kunt de standaardreeks wijzigen door uw eigen tekst op de plaats van de standaardbestandsnaam in te voeren 'Doc####'.

Of u kunt de datum en tijd toevoegen aan de huidige bestandsnaam door de optie '**More**' (Meer) te selecteren. **U heeft de keuze uit Date (Datum), Time (Tijd), Year (Jaar), Month (Maand), Day (Dag), Hour (Uur), Minute (Minuten), Second (Seconden), Day of Week (Dag van de week), Week number (Weeknummer) Barcode (TWAIN-ondersteuning), Custom (Aangepast), Image Count (Afbeeldingteller).** De datum wordt weergegeven in de notatie JJJJMMDD (jaar, maand en dag). De tijd wordt weergegeven in de notatie UUMMSS (uur, minuten, seconden). Als u bijvoorbeeld de datum en tijd selecteert, dan wordt de bestandsnaam weergegeven als Image_000720110308175239.pdf (20110308 is de datum en 175239 is de tijd).

De volgende tokens zijn beschikbaar voor gebruik:

Token	Wordt geconverteerd naar
#	Nummerteller
Date (Datum)	Huidig jaar + maand + dag, 4 cijfers + 2 cijfers + 2 cijfers
Time (Tijd)	Huidig uur + minuten + seconden, 2 cijfers + 2 cijfers + 2 cijfers
Year (Jaar)	Huidig jaar, 4 cijfers
Month (Maand)	Huidige maand, 01-12
Day (Dag)	Huidige dag, 01-31
Hour (Uur)	Huidig uur, 1-24
Minute (Minuten)	Huidige minuten, 1-60
Second (Seconden)	Huidige seconden, 1-60
DayofWeek (Dag van de week)	Huidige dag van de week, 1-7
Week# (Weeknr.)	Huidig weeknummer, 1-53
Barcode	Herkende barcode uit het document

■ Bestandsindeling:

De bestandsindeling die u geselecteerd heeft, bepaalt de bestandsindeling van het gescande beeld van uw document.

Selecteer uw optimale bestandsindeling voor het betreffende knopnummer. U heeft de keuze uit BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF van enkele pagina, PDF van meerdere pagina's, TIFF op meerdere pagina's en TIFF.

BMP:

BMP is de standaard Windows-afbeeldingsindeling bij DOS- en Windows-compatibele computers. De BMP-indeling ondersteunt de kleursystemen RGB, geïndexeerde kleuren, grijsinten en bitmap.

GIF:

De indeling GIF (Graphics Interchange Format) is vooral ontwikkeld voor internetgebruik, meer bepaald vanwege de compacte bestandsgrootte. De indeling is enkel geschikt voor het snel laden van webpagina's. Tegenwoordig wordt GIF alom gebruikt op het World Wide Web, zowel voor stilstaande afbeeldingen als animaties. Een GIF-bestand kan maximaal 256 kleuren hebben, waardoor het ongeschikt is voor kleurenfoto's. Het gebruik is het beste geschikt voor kleurenillustraties, zwart-witlijntekeningen of afbeeldingen met grote vlakken in effen kleuren.

PNG:

De indeling PNG (Portable Network Graphic) is ook een bitmap van geïndexeerde kleuren met verliesloze compressie, maar zonder copyrightbeperkingen; algemeen gebruikt voor het opslaan van graphics voor webafbeeldingen. PNG is beter dan GIF vanwege de betere compressie en de ondersteuning van miljoenen kleuren. PNG-bestanden eindigen op de extensie .png.

TIFF:

De indeling TIFF (The Tagged-Image File Format) is een flexibele bitmapafbeeldingsindeling die ondersteund wordt door bijna alle teken-, beeldbewerkings- en paginaopmaaktoepassingen. Ook kunnen bijna alle desktopscanners TIFF-afbeeldingen maken. Om uw bestandsgrootte te comprimeren, klikt u op de knop '**Properties**' (Eigenschappen). Verplaats de schuifregelaar naar rechts of naar links om het compressieniveau hoger of lager in te stellen. Hoe hoger het compressieniveau, hoe geringer de beeldkwaliteit.

TIFF op meerdere pagina's:

TIFF op meerdere pagina's (Multi-TIFF) voegt alle gescande beelden samen in één TIFF-bestand.

JPEG:

JPEG (Joint Photographic Experts Group)-compressie geeft de beste resultaten bij kleuren met doorlopende tinten en de kleinste bestandsgrootte. Om uw bestandsgrootte te comprimeren, klikt u op de knop '**Properties**' (Eigenschappen). Verplaats de schuifregelaar naar rechts of naar links om het compressieniveau hoger of lager in te stellen. Hoe hoger het compressieniveau, hoe geringer de beeldkwaliteit.

PDF:

PDF (Portable Document Format) is een zeer populaire bestandsindeling gebruikt door Adobe. U kunt PDF-bestanden weergeven met Adobe Acrobat of Adobe Reader.

PDF van meerdere pagina's:

PDF van meerdere pagina's (Multi-PDF) voegt alle gescande beelden samen in één PDF-bestand.

De volgende tabel geeft u een idee van de bestandsgrootte versus de bestandsindeling.

Om een A4-kleurenbeeld te scannen met 200 dpi:

Bestandsindeling	BMP	TIFF	PDF	JPEG	GIF
Bestandsgrootte	10 MB	10 MB	53 kB	212 kB	1,3 MB

■ **Scan Count (Scanteller):**

Toont het totale aantal scans.


■ **Destination (Bestemming):**

Selecteer de bestemming waarnaar u uw gescande beeld wilt versturen.

Opties: Dropbox, Email (uw standaard e-mailprogramma), Easy Mail, Evernote, Facebook, FTP, Google Drive, iScan (Image), Archive (Archief), Office 365, Printer (uw standaardprinter), Shared Folder (Gedeelde map), SharePoint, Scan to App (Scannen naar toepassing), OneDrive.

■ **Configuration (Configuratie):**


Om uw gescande beeld te uploaden naar een netwerkbestandsserver, moet u '**Configuration**' (Configuratie) selecteren en uw accountgegevens invoeren. Als u bijvoorbeeld beelden wilt uploaden naar Google Drive, dan moet u een Google-account maken.

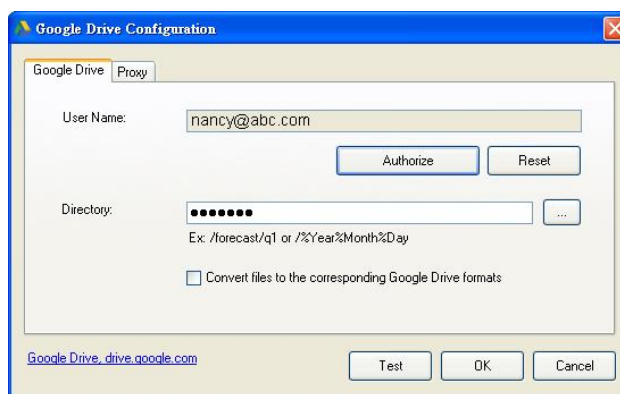

4.3 Het tabblad Image Adjustment (Beeldaanpassing)

Op het tabblad **Image Adjustment** (Beeldaanpassing) kunt u de kleurkwaliteit van het beeld aanpassen zodat het zoveel mogelijk op het origineel lijkt.

Opmerking: Het is aanbevolen om **Document** als **Color Profile** (Kleurprofiel) te selecteren voor optimale kleuren.

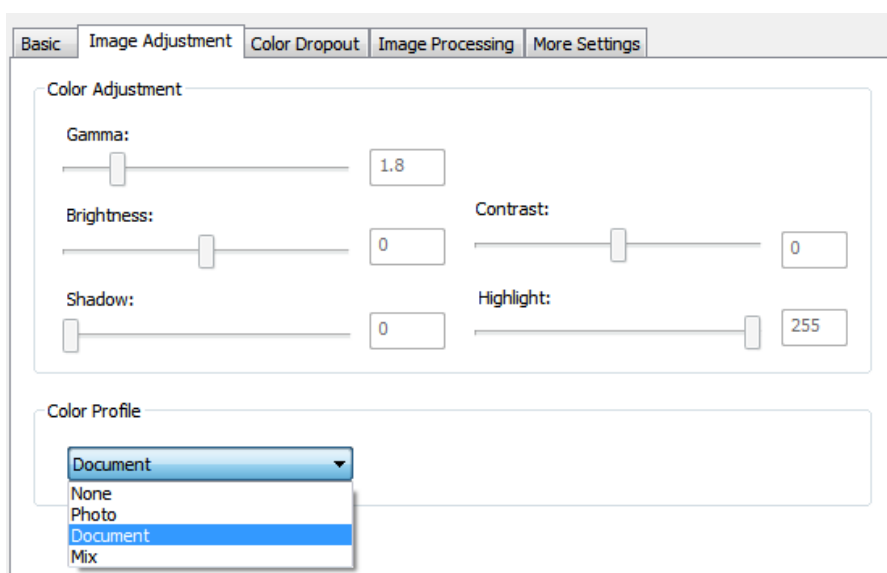

■ Gamma

Past de middentinten van het beeld aan zonder dat de lichtste en donkerste gedeelten aanzienlijk gewijzigd worden.

Als de gammawaarde gewijzigd wordt, dan wijzigt het beeld overeenkomstig.

Gammawaarde: 1,0



Gammawaarde: 1,4



Gammawaarde: 2,0




■ Brightness (Helderheid) en Contrast

Brightness (Helderheid)

Maakt een beeld lichter of donkerder. Hoe hoger de waarde, hoe lichter het beeld. Verplaats de schuifregelaar naar rechts of naar links om de helderheid hoger of lager in te stellen. Het bereik loopt van -50 tot +50. De standaardwaarde is 0.

Contrast

Past het bereik tussen de donkerste en de lichtste tinten in het beeld aan. Hoe hoger het contrast, hoe meer verschillende grijstinten. Verplaats de schuifregelaar naar rechts of naar links om het contrast hoger of lager in te stellen. Het bereik loopt van -50 tot +50. De standaardwaarde is 0.

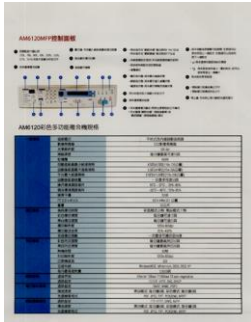


Helderheid: -50



Helderheid: 0
(normaal)




Helderheid: +50

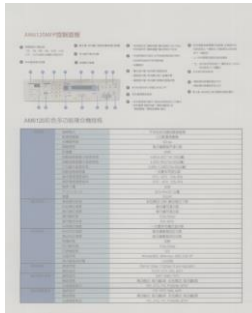

Contrast: -50



Contrast: 0
(normaal)

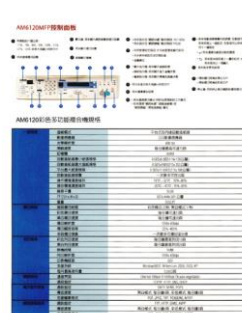

Contrast: +50

Als de waarde bij Highlight (Licht) en Shadow (Schaduw) gewijzigd wordt, dan wijzigt het beeld overeenkomstig.

Licht: 255/Schaduw: 0 (normaal)



Licht: 210/Schaduw: 10



Licht: 200/Schaduw: 0




Licht: 255/Schaduw: 50



4.4 Het tabblad Color Dropout (Kleurverwijdering)

Op het tabblad **Color Dropout** (Kleurverwijdering) kunt u een kleurkanaal uitfilteren (rood, groen of blauw). Als u bijvoorbeeld een document met een rood watermerk scant, dan kunt u het rode kanaal uitfilteren zodat op het gescande beeld enkel de tekst weergegeven wordt zonder het rode watermerk. Door het verwijderen van kleuren van de scan kan de scanbestands grootte teruggebracht worden en het resultaat van de optische tekenherkenning (OCR) verbeterd worden.

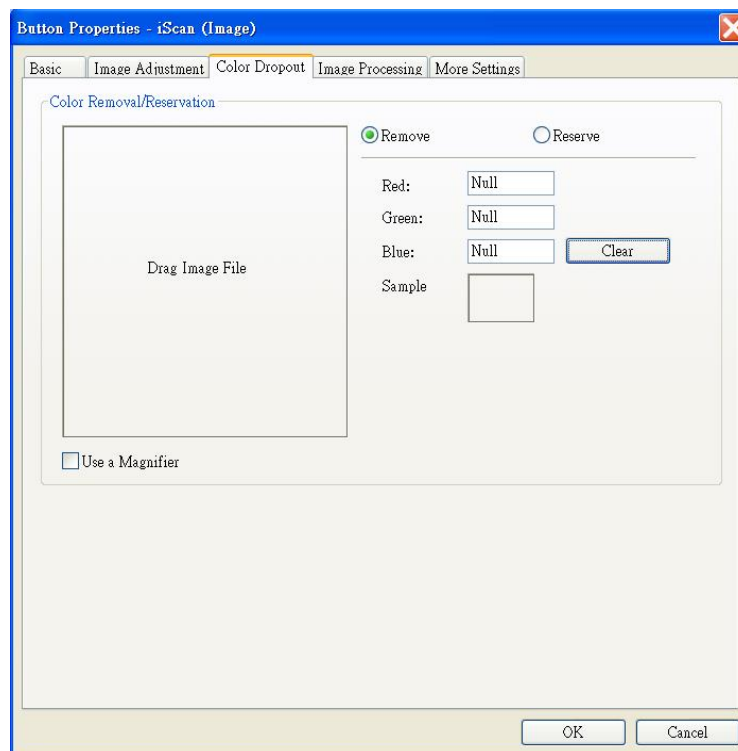

Opmerking:

Kleurverwijdering is enkel van toepassing bij grijze en zwart-witscans.


4.4.1 Opgeven van de RGB-waarden

U kunt de kleur die verwijderd moet worden opgeven door de betreffende RGB-waarde (Red (Rood), Blue (Blauw) en Green (Groen)) op te geven. Klik op de knop Clear (Wissen) om uw kleur te resetten.

4.4.2 Selecteren van uw kleur

U kunt de volgende procedure proberen om uw kleur effectief te selecteren.

1. Als de scan klaar is, sleep dan het gescande beeld naar Button Manager.
2. Vink 'Magnifier' (Vergrootglas gebruiken) aan en selecteer uw specifieke kleur op het gescande beeld. De RGB-waarde van de kleur wordt weergegeven.

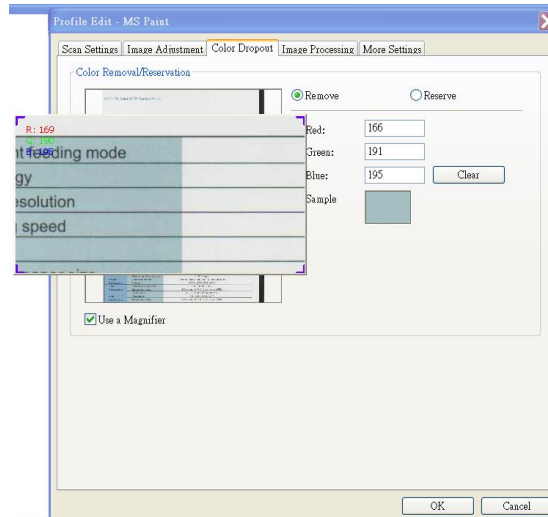


3. Selecteer 'OK' om te voltooien.

[illegible]**Origineel**[illegible]

Verwijdering blauw kleurkanaal

4.5 Het tabblad Image Processing (Beeldverwerking)

Het tabblad **Image Processing** (Beeldverwerking) bevat de volgende opties.

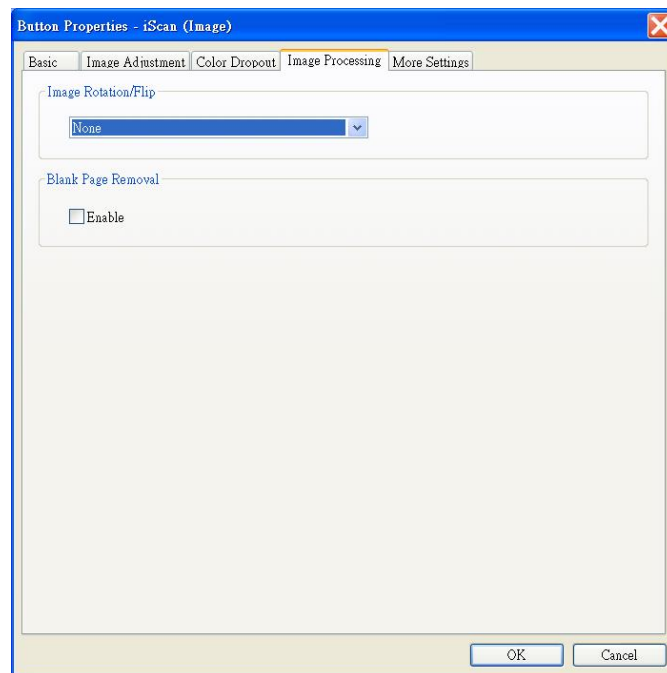

■ Image Rotation/Flip (Beeld draaien/spiegelen)

Selecteer indien nodig de draaiingshoek voor uw document.

Opties: None (Geen), 90 degrees left (90 graden linksom), 90 degrees right (90 graden rechtsom), 180 degrees around (180 graden horizontaal spiegelen), 180 degrees flipped (180 graden draaien).

123

Origineel

123

90 graden rechtsom

123

90 graden linksom

123

180 graden
horizontaal spiegelen

123


180 graden draaien

4.6 Button Manager configureren om beelden naar een opgegeven printer te versturen


Met Button Manager V2 kunt u documenten scannen en de gescande documenten naar een opgegeven printer versturen. Indien gewenst kunt u ook twee beelden op één kant van een vel afdrucken.

Om Button Manager te configureren om beelden naar een opgegeven printer te uploaden:


1. Klik op het Button Manager-pictogram () om het Knoppenpaneel te openen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de knop die u wilt configureren.
3. Selecteer in de lijst **Destination** (Bestemming) de optie **Printer**.

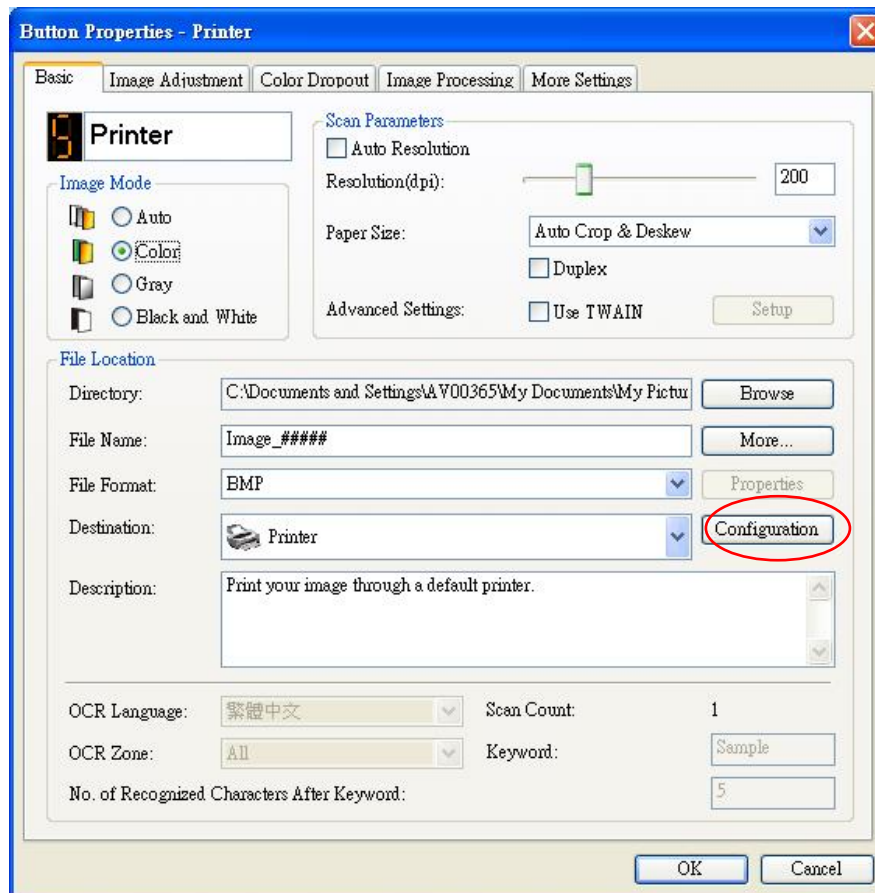

4. Klik op '**Configuration**' (Configuratie). Het dialoogvenster **Printer Configurations** (Printerconfiguraties) verschijnt.

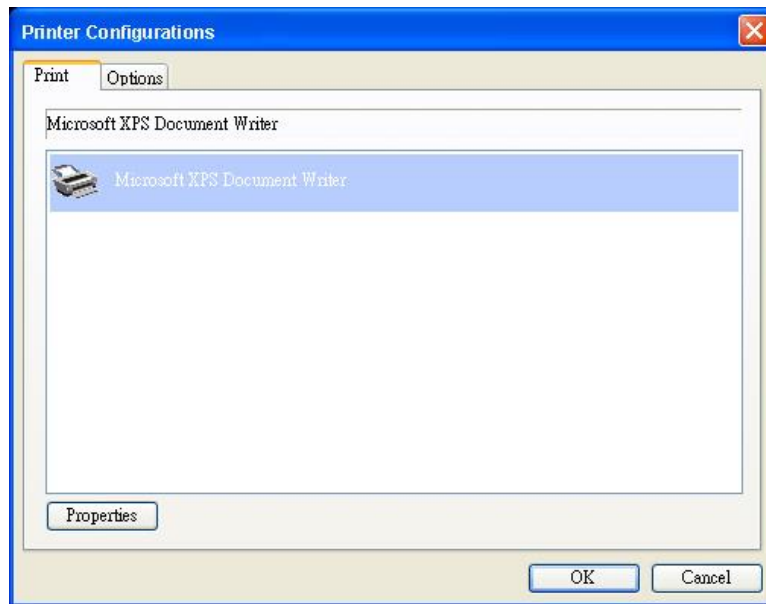

5. Als u uw beelden op een andere printer wilt afdrukken dan de standaardprinter, selecteer dan de gewenste printer in de lijst. Klik op '**Properties**' (Eigenschappen) om het dialoogvenster '**Properties**' (Eigenschappen) te openen om de gewenste afdrukinstellingen te wijzigen en klik op OK om te voltooien en het dialoogvenster af te sluiten.
6. Klik op '**Options**' (Opties) om het dialoogvenster '**Options**' (Opties) te openen.

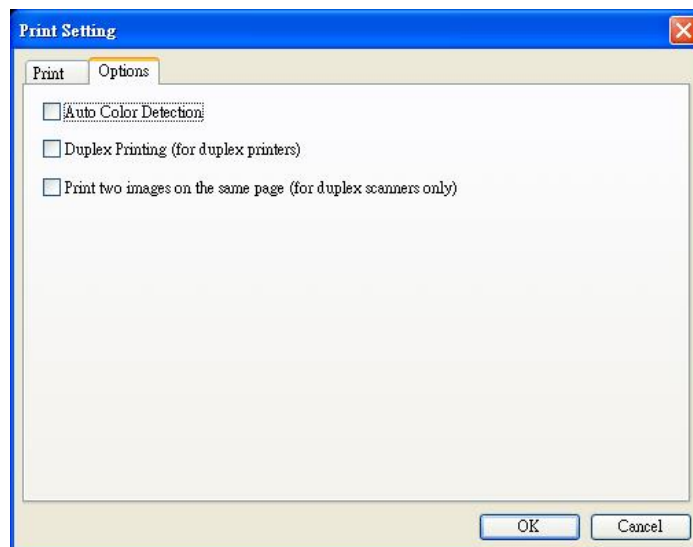

■ **Auto Color Detection (Automatisch kleurdetectie):**

Het beeldtype van het gescande beeld wordt automatisch gedetecteerd en de beelden worden afgedrukt overeenkomstig het beeldtype. Als het gescande beeld bijvoorbeeld in kleur is, dan wordt het beeld in kleur afgedrukt als de opgegeven printer een kleurenprinter is; als het gescande beeld in zwart-wit is, dan wordt het beeld in zwart-wit afgedrukt.

■ **Duplex Printing (for duplex printers) (Dubbelzijdig afdrukken (bij dubbelzijdige printers))**

Vink aan om de gescande beelden op zowel de voor- als de achterkant van een pagina af te drukken. Deze optie is enkel beschikbaar als de opgegeven printer een dubbelzijdige (duplex) printer is.

■ Print two images on the same page (for duplex scanner only) (Twee beelden op dezelfde pagina afdrukken (enkel bij dubbelzijdige printers))

Vink aan om twee beelden op hetzelfde vel af te drukken. Deze optie is handig als u de voor- en achterkant van uw origineel, bijvoorbeeld van een id-kaart of rijbewijs, op dezelfde pagina wilt afdrukken. Als u een dubbelzijdige scanner heeft, gebruik deze optie dan om de twee kanten van uw origineel op dezelfde kant van het vel af te drukken.

7. Klik op '**OK**' om te voltooien en het dialoogvenster af te sluiten.


4.7 Button Manager configureren om beelden naar een opgegeven e-mailprogramma te uploaden

Met Button Manager V2 kunt u op een eenvoudige manier uw document scannen en het als bijlage verzenden naar een opgegeven e-mailprogramma. Door van tevoren de gewenste geadresseerde en het onderwerp in te typen kan het gescande beeld met één klik direct verzonden worden naar de geadresseerde.


Het kan zijn dat u contact moet opnemen met uw systeembeheerder voor het IP-adres van uw mailserver.

Om Button Manager te configureren om beelden naar een opgegeven e-mailprogramma te uploaden:

1. Klik op het Button Manager-pictogram () om het Knoppenpaneel te openen.
2. Klik met de rechtermuisknop op knopnummer 7 om het dialoogvenster **Button Properties** (Knopeigenschappen) te openen zoals hieronder weergegeven.

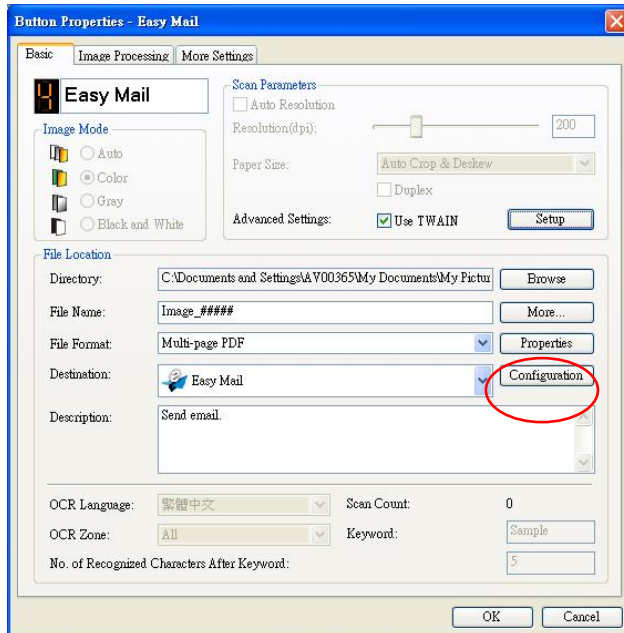


3. Klik op '**Configuration**' (Configuratie). Het dialoogvenster '**Mail Configuration**' (E-mailconfiguratie) verschijnt.

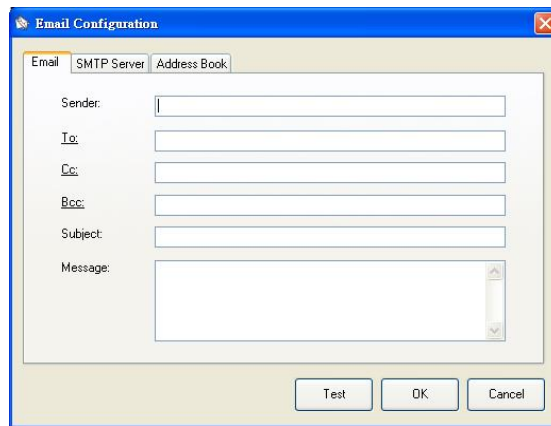


- Voer het e-mailadres van de afzender en de geadresseerde in.
- Typ uw onderwerp en het bericht in in het veld Subject (Onderwerp) en het veld Message (Bericht).
- Voer indien gewenst e-mailadressen in in de velden CC en BCC.

4. Klik op het tabblad '**SMTP Server**' om de SMTP-instellingen weer te geven.

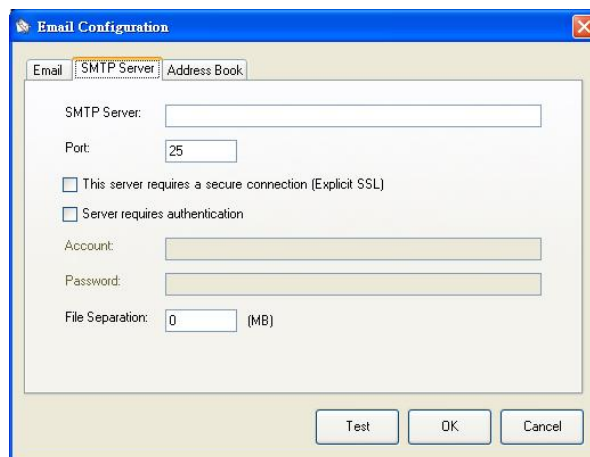


- SMTP Server (SMTP-server): Voer het IP-adres van uw SMTP-server in.
- Port (Poort): Voer het poortnummer van uw SMTP-server in. Standaard: 25
- Als voor de SMTP-server verificatie vereist is, vink dan '**Server requires authentication**' (Voor deze server is verificatie vereist) aan en voer vervolgens uw accountnaam en wachtwoord in.
- Als er een maximale bestands grootte is, voer dan de maximale grootte in in het veld '**File Separation**' (Bestand opsplitsen).

5. U kunt uw e-mailadressen voor de velden 'To' (Aan), 'CC' en 'BCC' opzoeken op de LDAP-server door op het tabblad 'Address Book' (Adresboek) te klikken om de LDAP-instellingen weer te geven.

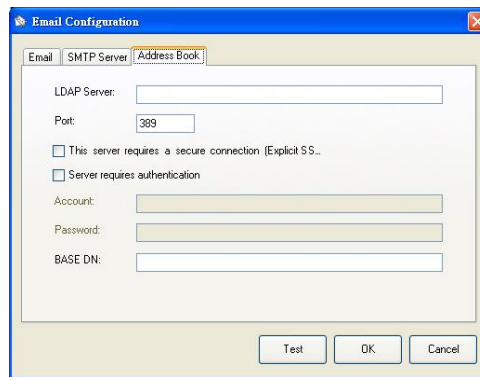

- LDAP Server (LDAP-server): Voer het IP-adres van uw LDAP-server in.
- Port (Poort): Voer het poortnummer van uw LDAP-server in. Standaard: 389
- Als voor de LDAP-server een beveiligde verbinding vereist is, vink dan '**This server requires a secure connection**' (Voor deze server is een beveiligde verbinding vereist) aan. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer details.
- Als voor de LDAP-server verificatie vereist is, vink dan '**Server requires authentication**' (Voor deze server is verificatie vereist) aan en voer vervolgens uw accountnaam en wachtwoord in.
- BASE DN (Basis-DN): Voer uw basis-DN in. De basis-DN (Distinguished Name) is het startpunt voor het doorzoeken. Een DN geeft aan welk record weergegeven wordt in een LDAP-boomstructuur. Het hoogste niveau van de LDAP-directoryboomstructuur is de basis, genaamd de 'basis-DN'. U kunt bijvoorbeeld als basis dc=com,dc=net opgeven voor een zoekopdracht die boven start en naar beneden toe verdergaat. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer details.
- Om te testen of uw LDAP-server correct ingesteld is, klikt u op het tabblad 'E-mail'.
 - a. Klik op 'T' (Aan), 'C' of 'B'; er verschijnt een **Zoek**-dialoogvenster.
 - b. Voer het trefwoord in voor het zoeken in het veld '**Searching**' (Zoeken) ❶. De zoekresultaten met uw trefwoord verschijnen.
 - c. Selecteer het gewenste e-mailadres ❷ en klik op 'T' (Aan), 'C' of 'B' afhankelijk van waar het e-mailadres ingevuld moet worden ❸. Het e-mailadres wordt gekopieerd naar het geselecteerde veld.

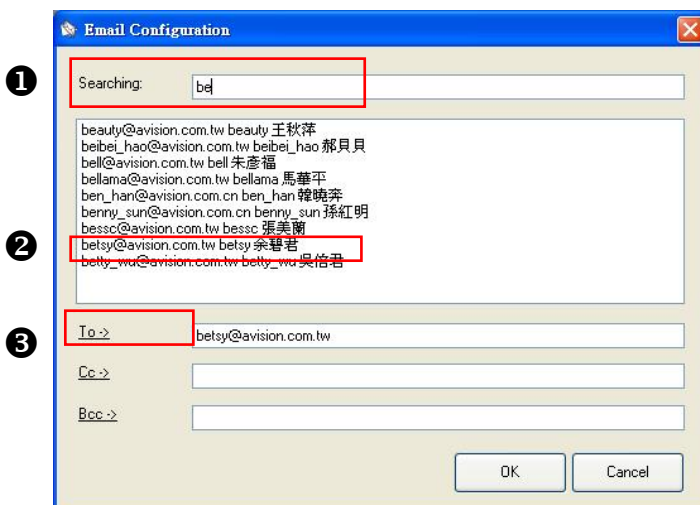

6. Klik op '**OK**' om te voltooien.

Opmerking:

- LDAP: Staat voor Lightweight Directory Access Protocol. LDAP biedt gebruikers direct toegang tot directory's en adresboeken vanaf externe netwerkapparaten om de distributie van documenten te vereenvoudigen.
- SSL (Secure Sockets Layer) is een standaardbeveiligingstechnologie voor het maken van een versleutelde verbinding tussen een server en een client, normaal een webserver (website) en een browser of een mailserver en een mailclient (vb. Outlook).
- U moet uw e-mailadres bij 'Sender' (Afzender) invoeren. Anders kan het gescande beeld niet doorgestuurd worden naar de geadresseerde.


4.8 Button Manager configureren om beelden naar een FTP-server te uploaden

Button Manager V2 biedt de mogelijkheid om documenten te scannen die u wilt delen en deze te versturen naar een FTP-server. Als het elektronische bestand eenmaal geüpload is naar een FTP-server, dan kan het gescande document gedeeld worden door de gebruikers die toegang hebben tot de server.


Het kan zijn dat u contact moet opnemen met uw systeembeheerder voor de juiste URL voor de FTP-server. Uw systeembeheerder zal u ook toegang verlenen tot de FTP-server en u een geldige gebruikersnaam en wachtwoord geven.

Om Button Manager te configureren om beelden naar een FTP-server te uploaden:

1. Klik op het Button Manager-pictogram () om het Knoppenpaneel te openen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de knop **FTP**.

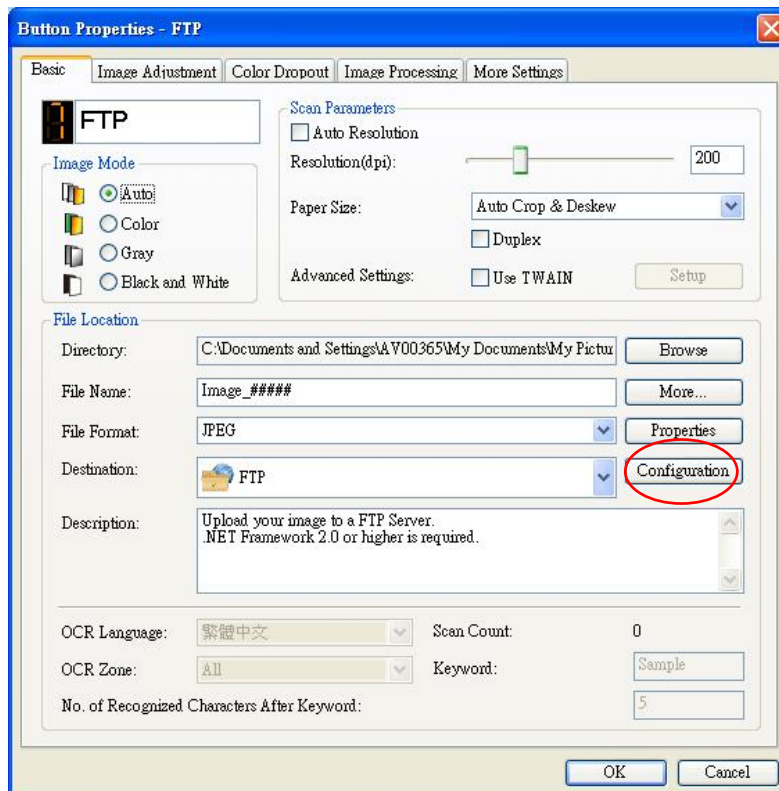

3. Klik op '**Configuration**' (Configuratie). Het dialoogvenster '**FTP Configuration**' (FTP-configuratie) verschijnt.

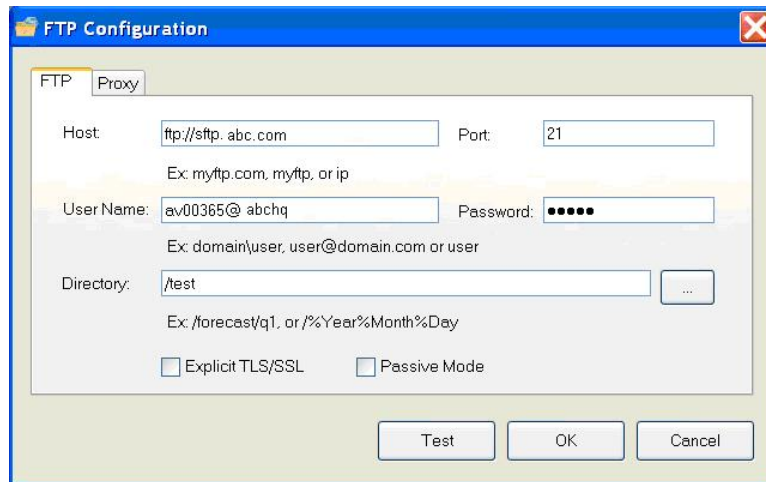


4. Voer een **Hostnaam** voor de URL in. De indeling van de URL is ftp://uwhostnaam/uwsite. Deze is als volgt samengesteld:
- **Schema** — ftp.
 - **Host** — de naam van de server.
 - **Port** — het poortnummer.

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Neem contact op met uw systeembeheerder voor machtiging voor het versturen van documenten naar deze site.

De gebruikersnaam kan een domeinnaam bevatten. Als deze een domeinnaam bevat, dan moet de indeling voor de gebruiker als volgt zijn: **domein\gebruikersnaam** (domeinnaam gevolgd door een backslash en vervolgens de gebruikersnaam).

Geef een mapnaam op door deze in te voeren of door te **Bladeren**.

5. Klik op het tabblad '**Proxy**' om de **Proxy**-instellingen weer te geven.

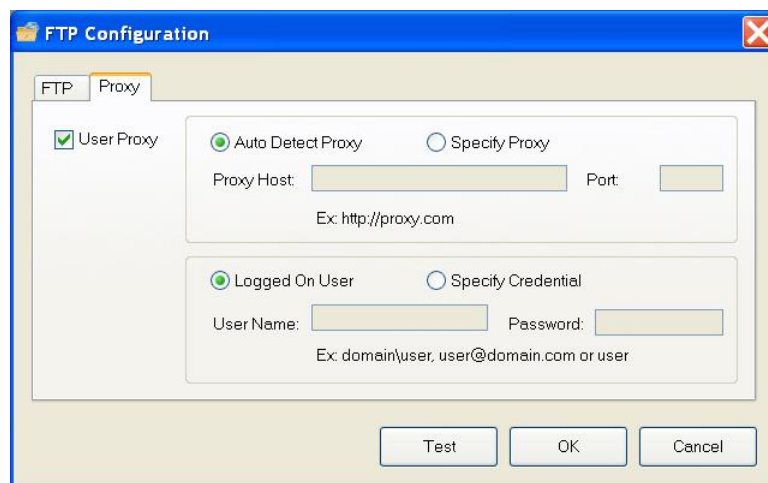

6. Selecteer of u voor uw proxyserver '**Auto Detect**' (Autodetectie) of '**Specify Proxy**' (Proxy opgeven) wilt. Als u '**Specify Proxy**' (Proxy opgeven) geselecteerd heeft, voer dan het IP-adres en poortnummer

van uw proxyserver in. Voer indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord in. U kunt contact opnemen met uw netwerkbeheerder voor de gegevens

7. Klik op '**OK**' om te voltooien. Om te controleren of de account werkt, kunt u op '**Test**' (Testen) klikken.


4.9 Button Manager configureren om beelden naar een Microsoft SharePoint Server / Office 365 te uploaden

SharePoint is een samenwerkings- en documentbibliotheektool. Button Manager V2 biedt de mogelijkheid om documenten te scannen die u wilt delen en deze te versturen naar de SharePoint-server. Als het elektronische bestand eenmaal geüpload is naar SharePoint, dan kunt de functies van SharePoint gebruiken om uw gescande documenten te beheren.


Het kan zijn dat u contact moet opnemen met uw systeembeheerder voor de juiste URL voor de SharePoint-server. Uw systeembeheerder zal u ook toegang verlenen tot de SharePoint-site en u een geldige gebruikersnaam en wachtwoord geven.

Om Button Manager te configureren om beelden naar een Microsoft SharePoint-server te uploaden:

1. Klik op het Button Manager-pictogram () om het Knoppenpaneel te openen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de knop die u wilt configureren om het dialoogvenster **Button Properties** (Knop eigenschappen) te openen zoals hieronder weergegeven.
3. Geef de knop de naam **SharePoint**.
4. Klik op het pijltje omlaag in de lijst **Destination** (Bestemming) en selecteer **SharePoint**.

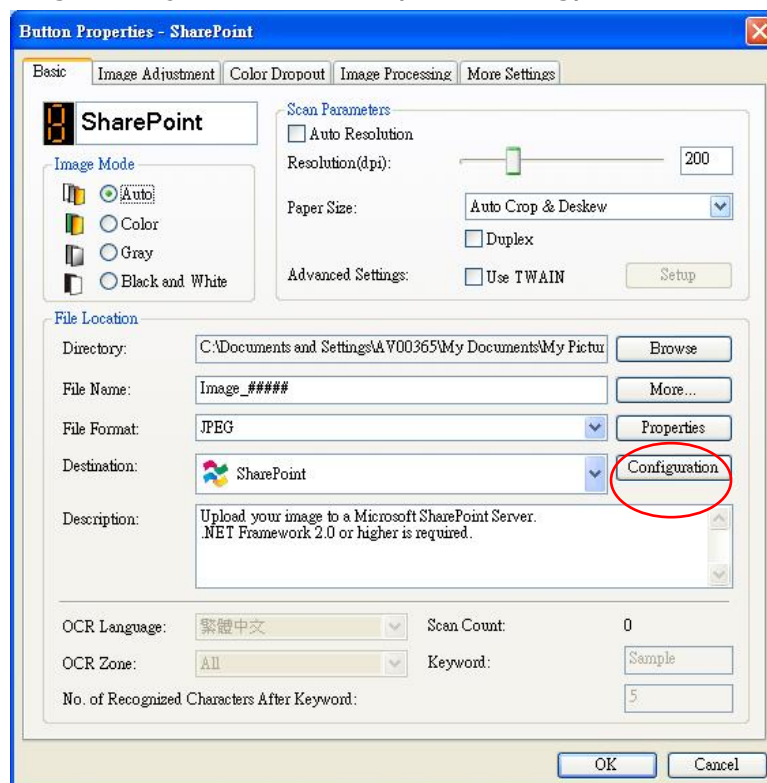

5. Klik op '**Configuration**' (Configuratie). Het dialoogvenster '**SharePoint Configuration**' (SharePoint-configuratie) verschijnt.

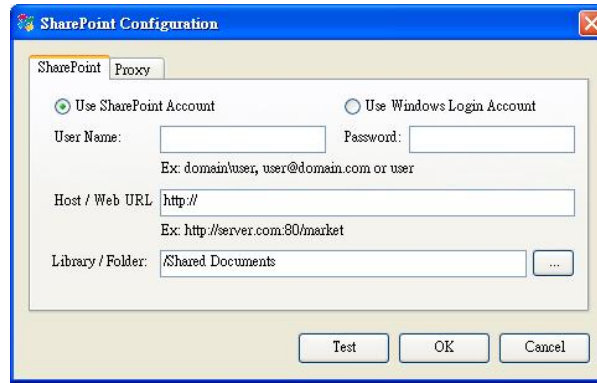


6. Selecteer een aanmeldoptie. *Neem contact op met uw systeembeheerder voor machtiging voor het versturen van documenten naar deze site.*
- Selecteer **Use SharePoint account** (SharePoint-account gebruiken) als u naar de SharePoint-server wilt gaan met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Als u deze optie aanvinkt, dan moet u de velden *User login* (Gebruikersnaam) en *Password* (Wachtwoord) invullen.
 - Selecteer **Use Windows login** (Windows-aanmelding gebruiken) als u naar de SharePoint-server wilt gaan met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord die u gebruikt om aan te melden bij Windows op uw pc.

De *gebruikersnaam* kan een domeinnaam bevatten. Als deze een domeinnaam bevat, dan moet de indeling voor de gebruiker als volgt zijn: **domein\gebruikersnaam** (domeinnaam gevolgd door een backslash en vervolgens de gebruikersnaam).

- Voer een **Hostnaam** voor de URL in. De indeling van de URL is `http://uwhostnaam/uwsite`. Deze is als volgt samengesteld:
- **Schema** — **http**.
- **Hostnaam** — de naam van de server. Dit kan inclusief een poortnummer zijn.
- **Site** — (optioneel; kan ook opgegeven worden in het veld *Site Name* (Sitenam)).

Geef een bibliotheeknaam (*Library*) of mapnaam (*Folder*) op door deze in te voeren of door te **Bladeren**. Hier kan elke gewenste document- of afbeeldingsbibliotheek opgegeven worden. Om enkel een lijst met documentbibliotheken weer te geven bij het bladeren, vinkt u het selectievakje **Show only document libraries** (Enkel documentbibliotheken weergeven) aan in het bladervenster.

7. Klik op het tabblad '**Proxy**' om de **Proxy**-instellingen weer te geven.

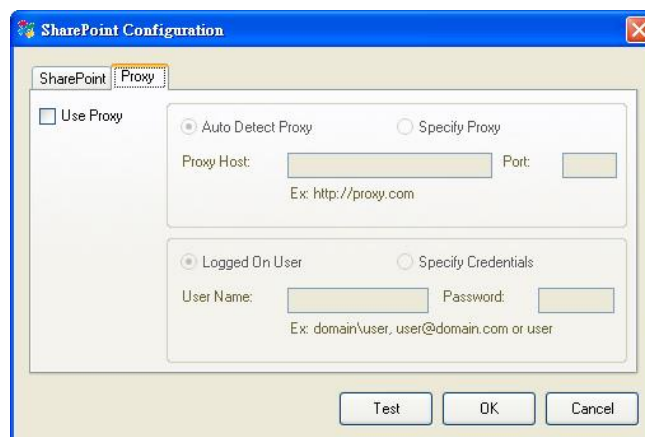

8. Selecteer of u voor uw proxyserver '**Auto Detect**' (Autodetectie) of '**Specify Proxy**' (Proxy opgeven) wilt. Als u '**Specify Proxy**' (Proxy opgeven) geselecteerd heeft, voer dan het IP-adres en


poortnummer van uw proxyserver in. Voer indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord in. U kunt contact opnemen met uw netwerkbeheerder voor de gegevens.

9. Klik op '**OK**' om te voltooien. Om te controleren of de account werkt, kunt u op '**Test**' (Testen) klikken.

4.10 Button Manager configureren om beelden naar Google Drive te uploaden

Om uw beelden te uploaden naar de Google Drive-cloudserver, moet u eerst een Google Drive-account maken en vervolgens Button Manager configureren.


1. Klik op het Button Manager-pictogram () om het Knoppenpaneel te openen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Google Drive-knop om het dialoogvenster **Button Properties** (Knopeigenschappen) te openen zoals hieronder weergegeven.

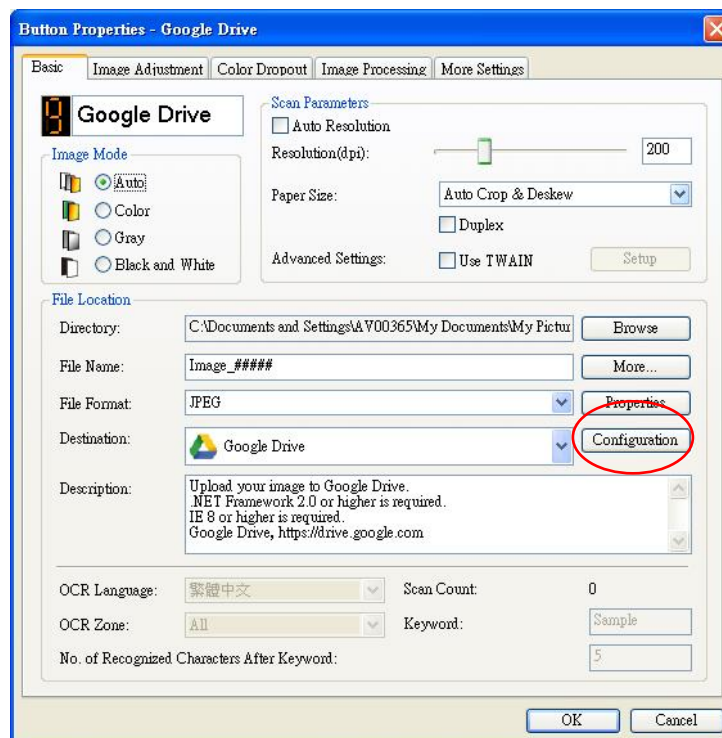


3. Selecteer de gewenste bestandsindeling in de lijst: BMP, GIF, JPEG, PNG, PDF, PDF van meerdere pagina's.
4. Klik op '**Configuration**' (Configuratie). Het dialoogvenster '**Google Drive Configuration**' (Google Drive-configuratie) verschijnt.
5. Klik op **Authorize** (Toegang verlenen). Voer in het nieuwe venster uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Convert files to the corresponding Google Drive formats (Bestanden converteren naar de overeenkomstige Google Drive-indelingen):

- a. Deze optie is standaard niet aangevinkt aangezien Google Drive uw gescande beelden die niet in de bestandsindeling PDF zijn converteert naar de overeenkomstige Google Drive-indelingen.
- b. Wij wijzen u erop dat alleen TIFF of TIFF op meerdere pagina's niet geconverteerd kunnen worden naar de overeenkomstige Google Drive-indeling. TIFF-bestanden worden opgeslagen in Google Drive in hun originele bestandsindeling.

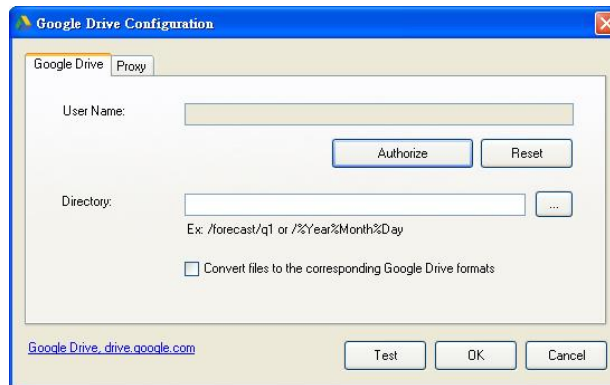

6. Klik op het tabblad '**Proxy**' om de **Proxy**-instellingen weer te geven.

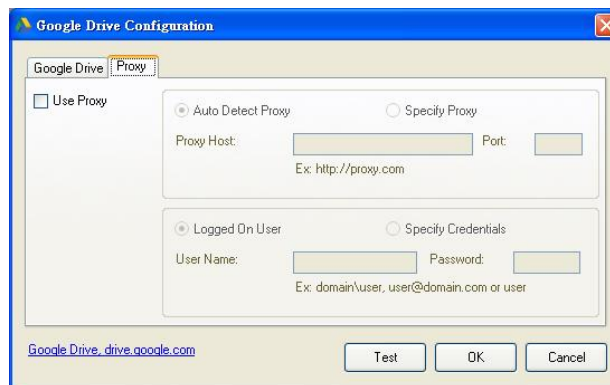

7. Selecteer of u voor uw proxyserver '**Auto Detect**' (Autodetectie) of '**Specify Proxy**' (Proxy opgeven) wilt. Als u '**Specify Proxy**' (Proxy opgeven) geselecteerd heeft, voer dan het IP-adres en poortnummer van uw proxyserver in. Voer indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord in. U kunt contact opnemen met uw netwerkbeheerder voor de gegevens.
8. Klik op '**OK**' om te voltooien. Om te controleren of de account werkt, kunt u op '**Test**' (Testen) klikken.

Opmerking:


Na het scannen en uploaden van uw documenten naar Google Drive verschijnt de Google-website niet automatisch op uw computerscherm. Volg de volgende stappen om uw documenten te openen of weer te geven:

- Start uw browser op en ga naar de website van Google.
- Klik op het pictogram van de Google-apps en selecteer Drive.
- Log in met uw Google-account.
- Geef uw document weer.


4.11 Button Manager configureren om beelden naar Evernote te uploaden

Om uw beelden te uploaden naar de Evernote-cloudserver, moet u eerst een Evernote-account aanmaken en vervolgens Button Manager configureren.


1. Klik op het Button Manager-pictogram () om het Knoppenpaneel te openen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Evernote-knop om het dialoogvenster **Button Properties** (Knopeigenschappen) te openen.
3. Klik op '**Configuration**' (Configuratie). Het dialoogvenster '**Evernote Configuration**' (Evernote-configuratie) verschijnt.

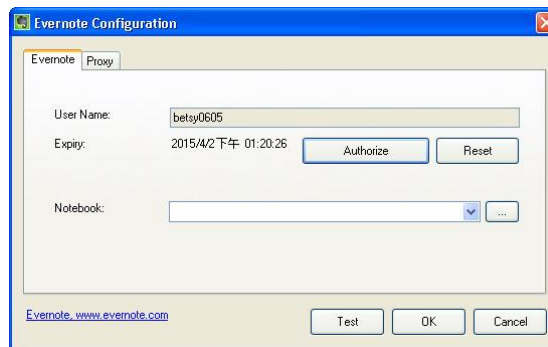

4. Klik op de knop **Authorize** (Toegang verlenen) om de Evernote-website te openen en voltooi vervolgens het inloggen en het verlenen van toegang. Indien succesvol, dan wordt uw Evernote-account weergegeven in het veld **User Name** (Gebruikersnaam) zoals weergegeven.

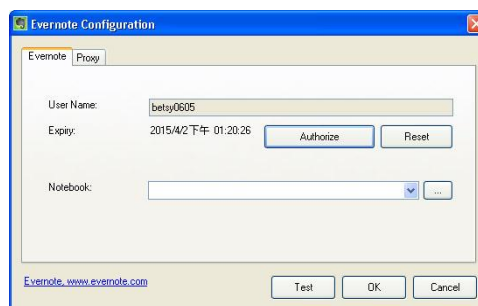

5. Geef uw notitieboek op in het veld **Notebook** (Notitieboek) of klik op  (Bladeren) om te zoeken naar uw notitieboek.
6. Klik op het tabblad **Proxy**. Als uw Evernote-account weergegeven staat in het veld **User Name** (Gebruikersnaam), dan is de proxyserver op het tabblad Proxy automatisch ingesteld op '**Auto detect**' (Autodetectie). Indien gewenst kunt u uw proxyservergegevens opgeven. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder.
7. Klik op **OK** om uw instellingen op te slaan en af te sluiten.
Klik op **Test** (Testen) om uw instellingen te testen en te controleren of uw account actief is.
Klik op **Cancel** (Annuleren) om dit scherm af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

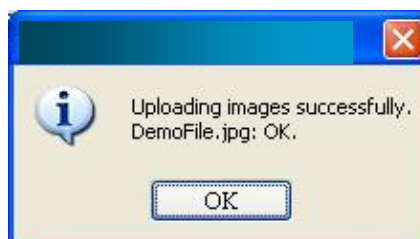


8. De Evernote-configuratie is voltooid.

4.12 Button Manager configureren om beelden naar Dropbox te uploaden

Om uw beelden te uploaden naar de Dropbox-cloudserver, moet u eerst een Dropbox-account aanmaken en vervolgens Button Manager configureren.


1. Klik op het Button Manager-pictogram () om het Knoppenpaneel te openen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Dropbox-knop om het dialoogvenster **Button Properties** (Knopeigenschappen) te openen.
3. Klik op '**Configuration**' (Configuratie). Het dialoogvenster '**Dropbox Configuration**' (Dropbox-configuratie) verschijnt.

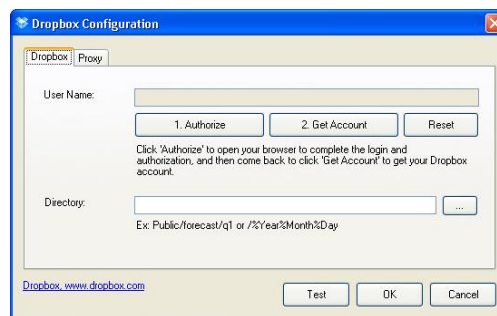

4. Klik eerst op de knop **Authorize** (Toegang verlenen) om de **Dropbox**-website te openen en voltooi vervolgens het aanmelden en het verlenen van toegang. Klik vervolgens op de knop **Get Account** (Account ophalen) om uw Dropbox-account op te halen. Indien succesvol, dan wordt uw Dropbox-account weergegeven in het veld **User Name** (Gebruikersnaam) zoals weergegeven.




5. Typ in het veld **Directory** (Map) een naam in of klik op  (Bladeren) om naar een specifieke map te zoeken. Als u een mapnaam intypt, dan kunt u specifieke kenmerken gebruiken voor het benoemen van de mappen om de bestanden uit elkaar te houden.
6. Klik op het tabblad **Proxy**. Als uw Dropbox-account weergegeven staat in het veld **User Name** (Gebruikersnaam), dan is de proxyserver op het tabblad Proxy automatisch ingesteld op '**Auto detect**' (Autodetectie). Indien gewenst kunt u uw proxyservergegevens opgeven. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder.
7. Klik op **OK** om uw instellingen op te slaan en af te sluiten.
Klik op **Test** (Testen) om een testbeeld naar uw account te versturen om te controleren of uw account actief is.
Klik op **Cancel** (Annuleren) om dit scherm af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

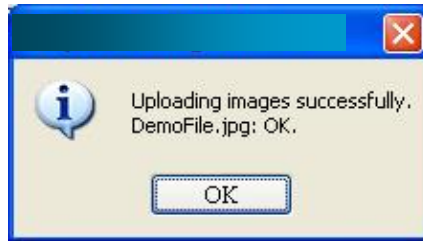


4.13 Button Manager configureren om beelden naar OneDrive te uploaden

Om uw beelden te uploaden naar de OneDrive-cloudserver, moet u eerst een OneDrive-account aanmaken en vervolgens Button Manager configureren.

1. Klik op het Button Manager-pictogram () om het Knoppenpaneel te openen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de knop die u wilt configureren om het dialoogvenster **Button Properties** (Knopeigenschappen) te openen.
3. Geef de knop de naam **OneDrive**.
4. Selecteer '**OneDrive**' in de vervolgkeuzelijst bij '**Destination**' (Bestemming).
5. Klik op '**Configuration**' (Configuratie). Het dialoogvenster '**OneDrive Configuration**' (OneDrive-configuratie) verschijnt.

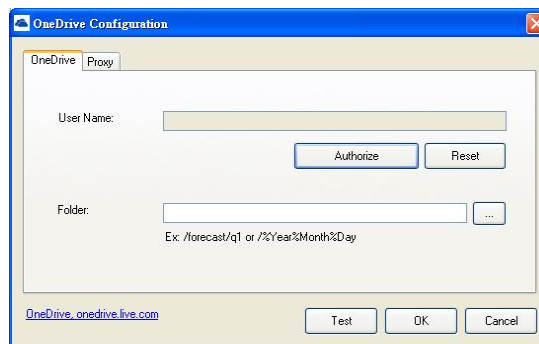

6. Klik eerst op de knop Authorize (Toegang verlenen) om de OneDrive-website te openen en voltooi vervolgens het aanmelden en het verlenen van toegang. Indien succesvol, dan wordt uw OneDrive-account weergegeven in het veld **User Name** (Gebruikersnaam) zoals weergegeven.

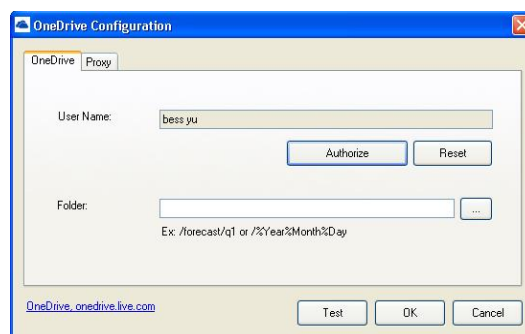


7. Geef uw mapnaam op in het veld Folder (Map) of klik op  (Bladeren) om naar een specifieke map te zoeken.
8. Klik op het tabblad **Proxy**. Als uw OneDrive-account weergegeven staat in het veld **User Name** (Gebruikersnaam), dan is de proxyserver op het tabblad Proxy automatisch ingesteld op '**Auto**'

detect' (Autodetectie). Indien gewenst kunt u uw proxyservergegevens opgeven. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder.

9. Klik op **OK** om uw instellingen op te slaan en af te sluiten.

Klik op **Test** (Testen) om uw instellingen te testen en te controleren of uw account actief is.

Klik op **Cancel** (Annuleren) om dit scherm af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

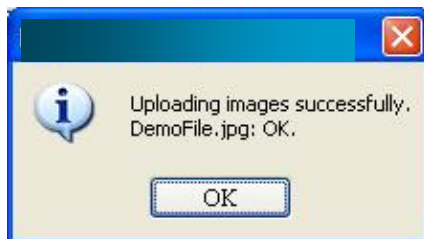


10. De OneDrive-configuratie is voltooid.


4.14 Button Manager configureren om beelden naar Facebook te uploaden

Om uw beelden te uploaden naar Facebook, moet u eerst een Facebook-account maken en vervolgens Button Manager configureren.

1. Klik op het Button Manager-pictogram () om het Knoppenpaneel te openen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de knop die u wilt configureren om het dialoogvenster **Button Properties** (Knop eigenschappen) te openen.
3. Geef de knop de naam **Facebook**.
4. Selecteer '**Facebook**' in de vervolgkeuzelijst bij '**Destination**' (Bestemming).
5. Klik op '**Configuration**' (Configuratie). Het dialoogvenster '**Facebook Configuration**' (Facebook-configuratie) verschijnt.

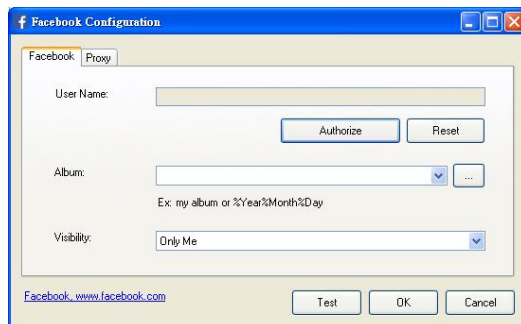


6. Klik eerst op de knop **Authorize** (Toegang verlenen) om de Facebook-website te openen en voltooi vervolgens het aanmelden en het verlenen van toegang. Indien succesvol, dan wordt uw Facebook-account weergegeven in het veld **User Name** (Gebruikersnaam) zoals weergegeven.

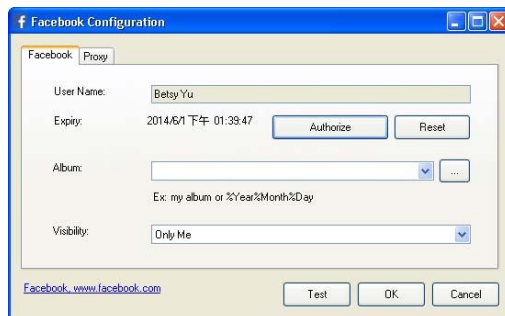

7. Indien gewenst kunt u de naam van het album dat u wilt delen opgeven.

8. Selecteer het gewenste zichtbaarheidsniveau in de vervolgkeuzelijst bij Visibility (Zichtbaarheid).
9. Klik op het tabblad **Proxy**. Als uw Facebook-account weergegeven staat in het veld **User Name** (Gebruikersnaam), dan is de proxyserver op het tabblad Proxy automatisch ingesteld op '**Auto detect**' (Autodetectie). Indien gewenst kunt u uw proxyservergegevens opgeven. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder.
10. Klik op **OK** om uw instellingen op te slaan en af te sluiten.
Klik op **Test** (Testen) om uw instellingen te testen en te controleren of uw account actief is.
Klik op **Cancel** (Annuleren) om dit scherm af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

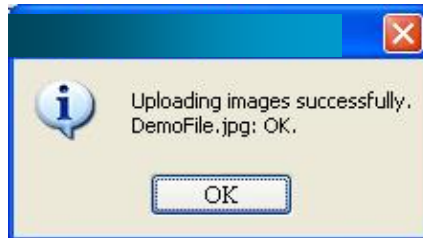

11. De Facebook-configuratie is voltooid.

4.15 Button Manager configureren om beelden naar een gedeelde map te uploaden

1. Klik op het Button Manager-pictogram () om het Knoppenpaneel te openen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de knop die u wilt configureren om het dialoogvenster **Button Properties** (Knopeigenschappen) te openen.
3. Geef de knop de naam '**Shared Folder**' (Gedeelde map).
4. Selecteer '**Gedeelde map**' in de vervolgkeuzelijst bij '**Destination**' (Bestemming).
5. Klik op '**Configuration**' (Configuratie). Het dialoogvenster '**Shared Folder Configuration**' (Gedeelde map-configuratie) verschijnt.
6. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
7. Klik op het Bladeren-pictogram om de gedeelde map te selecteren.
8. Klik op **OK** om uw instellingen op te slaan en af te sluiten.
Klik op **Test** (Testen) om uw instellingen te testen en te controleren of uw account actief is.
Klik op **Cancel** (Annuleren) om dit scherm af te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

4.16 Mogelijke foutmeldingen

De volgende fouten kunnen optreden terwijl Button Manager een bestand uploadt naar een netwerkbestandsserver zoals FTP, SharePoint, Evernote, Dropbox, OneDrive of Google Drive.

Foutmelding	Beschrijving	Mogelijke oplossingen
Invalid host. (Ongeldige host.)	De opgegeven naam in het veld <i>Host</i> heeft niet de juiste indeling.	Controleer of de naam correct samengesteld is en of de vereiste onderdelen van het pad naar de netwerkbestandsserver opgegeven zijn.
User name can not be empty. (Gebruikersnaam mag niet leeg zijn.)	De gebruikersnaam is leeg.	Controleer of de gebruikersnaam opgegeven is.
Incorrect user name or password. (Gebruikersnaam of wachtwoord onjuist.)	Het kan zijn dat er geen toegang tot de server verleend is aan de gebruikersnaam of dat een onjuist wachtwoord opgegeven is.	Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord juist zijn. Het kan zijn dat u ook contact moet opnemen met uw systeembeheerder om na te vragen of u toegang heeft tot de netwerkbestandsserver.
Invalid proxy host URL. (Ongeldig proxyhost-URL.)	Uw proxyhost-URL is mogelijk niet juist.	Vraag de juiste proxyhost-URL na bij uw systeembeheerder.
Invalid port number. (Ongeldig poortnummer.)	Het poortnummer voor de netwerkserver is mogelijk niet juist.	Vraag het juiste poortnummer voor de netwerkserver na bij uw systeembeheerder.
Unable to get proxy setting automatically. (Kan proxyinstelling niet ophalen.)	De proxyinstellingen zijn mogelijk niet juist.	Vraag de juiste proxyinstelling na bij uw systeembeheerder.
Proxy configuration is incorrect. (Proxyconfiguratie is onjuist.)		
Desired directory does not exist and unable to create it. (Gewenste map bestaat niet en kan niet worden gemaakt.)	De submap bestaat mogelijk niet.	Vraag na bij uw systeembeheerder of u gemachtigd bent om de submap aan te maken.
The remote service point could not be contacted. (Er kan geen contact gemaakt worden met het externe servicepunt.)	De externe server kan niet bereikt worden.	Dit kan komen door een netwerkprobleem. U kunt later opnieuw proberen of u kunt contact opnemen met uw systeembeheerder.
The connection was prematurely closed. (De verbinding is voortijdig verbroken.)	De netwerkverbinding is mogelijk tijdelijk onbeschikbaar.	Dit kan komen door een netwerkprobleem. U kunt later opnieuw proberen of u kunt contact opnemen met uw

		systeembeheerder.
Exceeded the specified size limit. (Opgegeven maximale bestandsgrootte overschreden.)	Het afbeeldingsbestand dat u heeft geüpload naar de server is mogelijkwerijs te groot en overschrijdt de maximale grootte.	U kunt contact opnemen met uw systeembeheerder voor meer details.
Unable to resolve the host name. (De hostnaam kan niet worden omgezet.)	De hostnaam is mogelijkwerijs niet juist.	U kunt contact opnemen met uw systeembeheerder voor de juiste hostnaam.
Unable to resolve the proxy name. (De proxynaam kan niet worden omgezet.)	De proxyhostnaam is mogelijkwerijs niet juist.	U kunt contact opnemen met uw systeembeheerder voor de juiste proxyhostnaam.
Unable to receive complete response from server. (Kan geen volledige reactie ontvangen van de server.)	De aanvraag is mogelijkwerijs niet ontvangen door de server.	Dit kan komen door een netwerkverbindingsprobleem . Probeer later opnieuw of neem contact op met uw systeembeheerder.
The request was cancelled. (De aanvraag is geannuleerd.)	De aanvraag is mogelijkwerijs niet ontvangen door de server.	Dit kan komen door een netwerkverbindingsprobleem . Probeer later opnieuw of neem contact op met uw systeembeheerder.
The request was not permitted by the proxy. (De aanvraag is niet toegestaan door de proxy.)		U kunt contact opnemen met uw systeembeheerder voor meer details over de proxyserver.
A complete request could not be sent to the remote server. (Er kon geen volledige aanvraag verstuurd worden naar de externe server.)		Dit kan komen door een netwerkverbindingsprobleem . U kunt later opnieuw proberen of u kunt contact opnemen met uw systeembeheerder.
An error occurred while establishing a connection using SSL. (Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een SSL-verbinding.)	De netwerkserver ondersteunt mogelijkwerijs SSL niet.	U kunt contact opnemen met uw systeembeheerder voor meer details.
No response was received during the time-out. (Geen reactie ontvangen tijdens de time-out.)	Het gescande bestand kon niet worden geüpload naar de server voor de time-out van de verbinding.	De netwerkverbinding is mogelijkwerijs te langzaam. U kunt later opnieuw proberen.
A server certificated could not be validated. (Een servercertificering kon niet gevalideerd worden.)		Het kan zijn dat u contact moet opnemen met uw systeembeheerder om na te vragen of u toegang heeft tot de netwerkbestandsserver.
Invalid Document Library/Folder. (Ongeldige documentbibliotheek/-map.)	De bibliotheeknaam of mapnaam is niet gevonden op de	Controleer of de bibliotheek- en mapnaam juist zijn.

	server.	
Method not allowed. (Methode niet toegestaan.)	U heeft geen toegang tot de netwerkb Bestandsserver.	Het kan zijn dat u contact moet opnemen met uw systeembeheerder om na te vragen of u toegang heeft tot de netwerkb Bestandsserver.
Unknown error. (Onbekende fout.)	Het document kon niet worden geüpload om een onbekende reden. Dit kan ook voorkomen als Button Manager geen verbinding kan maken met de netwerkserver.	Controleer alle netwerkinstellingen van Button Manager om zeker te zijn dat ze juist zijn.

Opmerking:


Als u problemen ondervindt bij het uploaden van bestanden, controleer dan of u toegang heeft tot de netwerkb Bestandsserver via een internetbrowser. Als de netwerkb Bestandsserver niet functioneert of als er een probleem is met de netwerkverbinding tussen uw pc en de netwerkb Bestandsserver, dan kan Button Manager geen bestanden uploaden.

4.17 Toevoegen van een nieuwe bestemmingstoepassing

Button Manager V2 biedt u de mogelijkheid om uw eigen softwaretoepassing toe te voegen als bestemming voor uw gescande beelden.

Om een nieuwe bestemmingstoepassing toe te voegen:

1. Klik op het Button Manager-pictogram () om het Knoppenpaneel te openen.
2. Scroll naar beneden naar de knop **Scan to App** (Scannen naar toepassing) en klik erop.

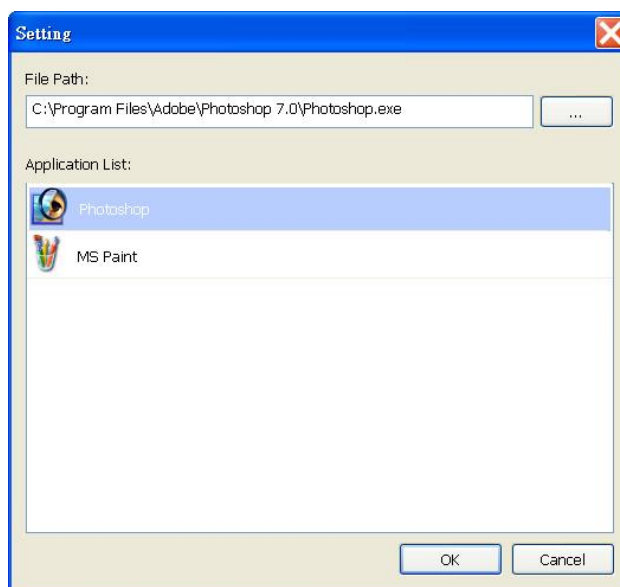

U kunt op de volgende manieren een nieuwe softwaretoepassing toevoegen:

Button Manager zoekt naar de beeldbewerkingssoftwaretoepassingen op uw computer en geeft deze weer in de Application List (Lijst met toepassingen). Selecteer de toepassing die u wilt toevoegen in de Application List (Lijst met toepassingen). Het pad naar de toepassing wordt weergegeven in het veld File Path (Bestandspad).

Of

Voer het pad naar de toepassing in of blader naar de nieuwe toepassing (vb. exe-bestand).

Of

Selecteer 'Alle programma's' in het menu 'Starten'. Sleep uw nieuwe softwaretoepassing naar het dialoogvenster New Application (Nieuwe toepassing). Het pad naar de nieuwe softwaretoepassing wordt weergegeven.


Klik op de knop '**OK**' om de instellingen op te slaan en het dialoogvenster **New Application** (Nieuwe toepassing) af te sluiten.

4.18 Werken met profielen


Button Manager biedt negen voorgeconfigureerde profielen voor uw verschillende toepassingen. U kunt nieuwe profielen toevoegen voor de gewenste toepassingen. Een profiel is handig om snel specifieke instellingen te laden die u nodig heeft voor bepaalde documenten.

Om een nieuw profiel toe te voegen:

1. Klik met de rechtermuisknop op het Button Manager-pictogram () in het systeemvak in de rechterbenedenhoek. Het volgende pop-upmenu verschijnt.

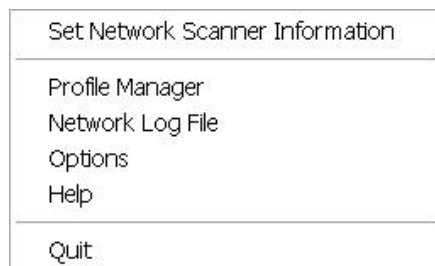

2. Selecteer 'Profile Manager' (Profielbeheer) om het volgende dialoogvenster **Profile Manager** (Profielbeheer) te openen.

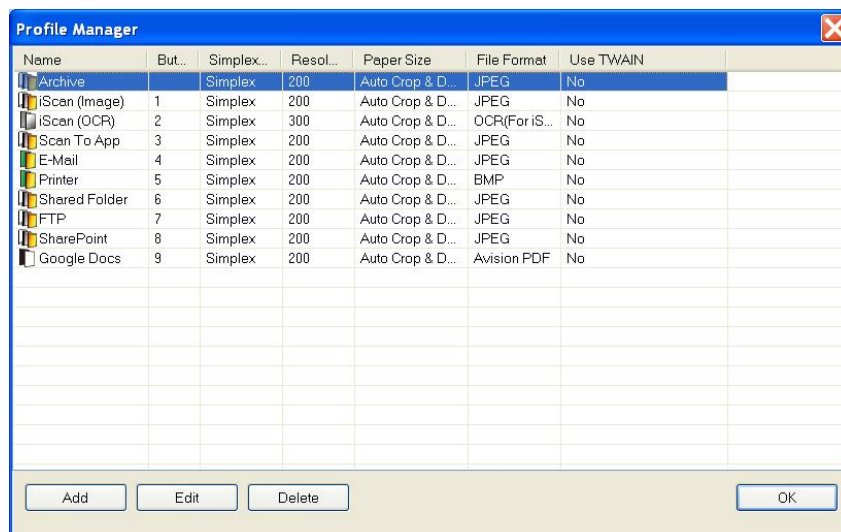


3. Selecteer een van de 9 voorgeconfigureerde profielen en klik op de knop '**Add**' (Toevoegen). Er wordt een nieuw profiel aangemaakt dat weergegeven wordt in de lijst.
4. U kunt de knop een andere naam geven door een nieuwe naam in het naamveld te typen.
5. U kunt uw instellingen wijzigen door op de knop '**Edit**' (Bewerken) te klikken om het dialoogvenster **Button Properties** (Knopeigenschappen) voor meer geavanceerde instellingen te openen. Of u kunt klikken op de knop '**Delete**' (Verwijderen) om een bestaand profiel te verwijderen.
6. Klik op de knop '**OK**' om uw instellingen op te slaan en het dialoogvenster af te sluiten.

4.19 Gebruik van het menu Options (Opties)


Via het menu Options (Opties) in Button Manager kunt u extra instellingen wijzigen of gedetailleerde informatie bekijken, bijvoorbeeld de taal van de gebruikersinterface wijzigen of de scanteller van elke knop bekijken.

Om naar het menu Options (Opties) van Button Manager te gaan:

1. Klik met de rechtermuisknop op het Button Manager-pictogram () in het systeemvak in de rechterbenedenhoek. Het volgende pop-upmenu verschijnt.

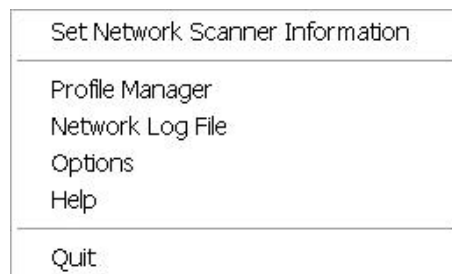


2. Klik op '**Options**' (Opties) om het volgende dialoogvenster '**Options**' (Opties) te openen.

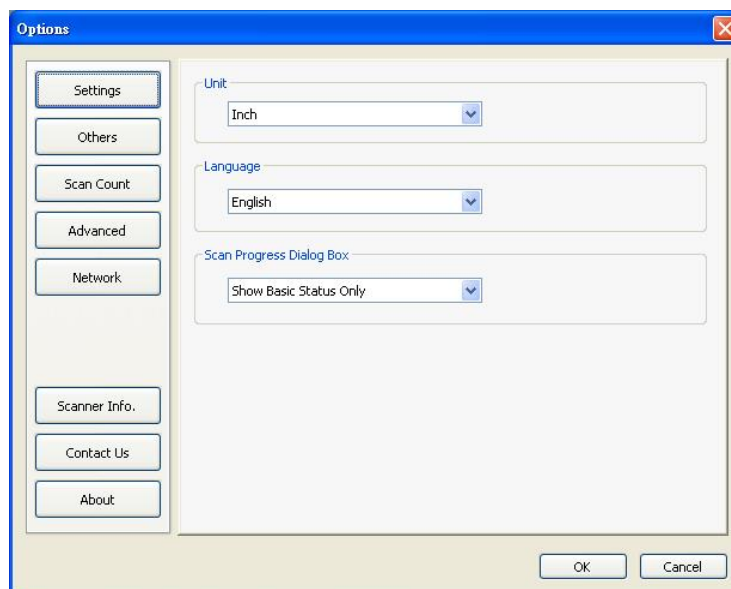

4.19.1 Het tabblad Settings (Instellingen)

Het tabblad Settings (Instellingen) bevat de volgende items:


- **Unit (Eenheid):**
Selecteer de gewenste meeteenheid. **Opties: centimeter, inch, millimeter.**
- **Language (Taal):**
Selecteer de gewenste taal voor de gebruikersinterface. Nadat u op de knop **OK** heeft geklikt, verschijnt de geselecteerde taal automatisch.
- **Scan Progress Dialog Box (Dialoogvenster scanvoortgang):**
Selecteer of u alleen de basisstatus of detailinformatie wilt tonen tijdens het scannen. **Opties: Show Basic Status Only (Alleen basisstatus tonen), Show Detailed Information (Detailinformatie tonen).**

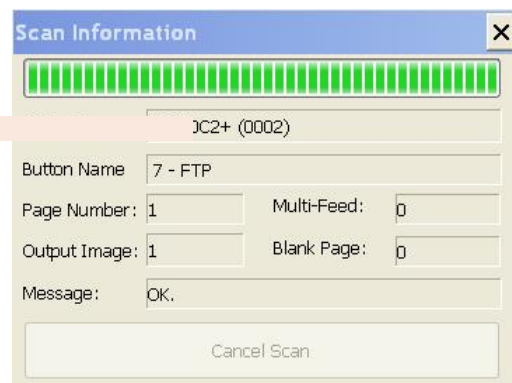

Detailinformatie tonen

4.19.2 Het tabblad Others (Overig)

Het tabblad Others (Overig) bevat de volgende items:

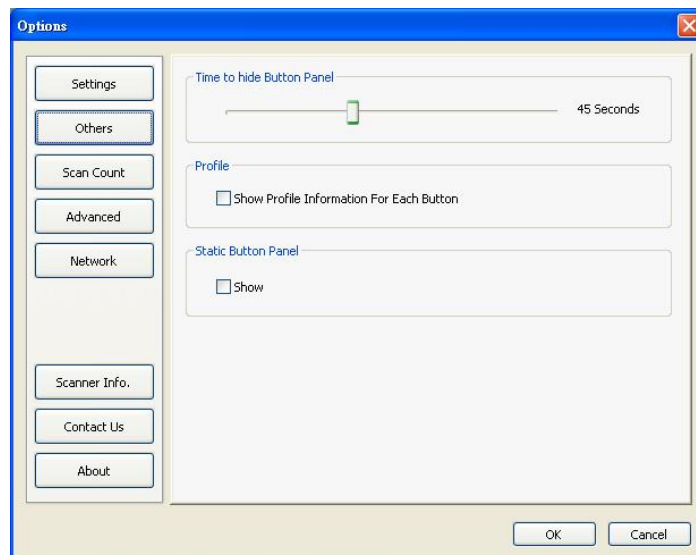


■ **Time to hide Button Panel (Tijd voor verbergen knoppenpaneel):**

Verplaats de schuifregelaar om de tijd voor het verbergen van het Knoppenpaneel in te stellen. Opties: 0 tot 120 seconden. Om het Knoppenpaneel te tonen na de time-out, klikt u op het Button Manager-pictogram in de rechterbenedenhoek van uw taakbalk.


■ **Profiel (Profiel):**

Vink aan als u profielinformatie voor elke knop wilt tonen. Indien aangevinkt, dan wordt de basisprofielinformatie weergegeven in het Knoppenpaneel in een speciale kleur zoals hieronder weergegeven.

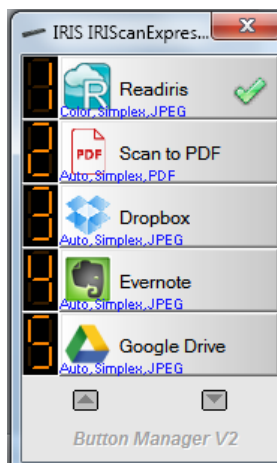

■ **Static Button Panel (Statisch knoppenpaneel):**

Vink '**Show**' (Tonen) aan om een statisch knoppenpaneel weer te geven in de linkerbenedenhoek om het scannen te starten met de **Scan**-knop op de scanner zonder dat de softwaretoepassing Button Manager geopend is.

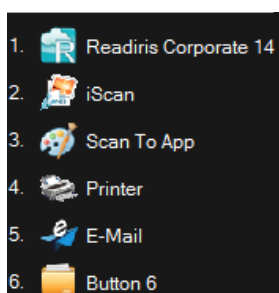


Het statische knoppenpaneel

Het statische knoppenpaneel is niet interactief en dient om de gebruiker de negen voorgeconfigureerde knopbestemmingen te tonen voor als deze een scan direct start met de **Scan**-knop op de scanner zonder dat de softwaretoepassing Button Manager geopend is. Dit is met name handig als u uw computer opnieuw opstart.

4.19.3 Het tabblad Scan Count (Aantal scans)

Op het tabblad **Scan Count** (Aantal scans) kunt u de huidige scantellerstand van elke knop bekijken en resetten. U kunt op 'Reset All Counter' (Alle tellers resetten) klikken om de tellers van de negen knoppen te resetten.

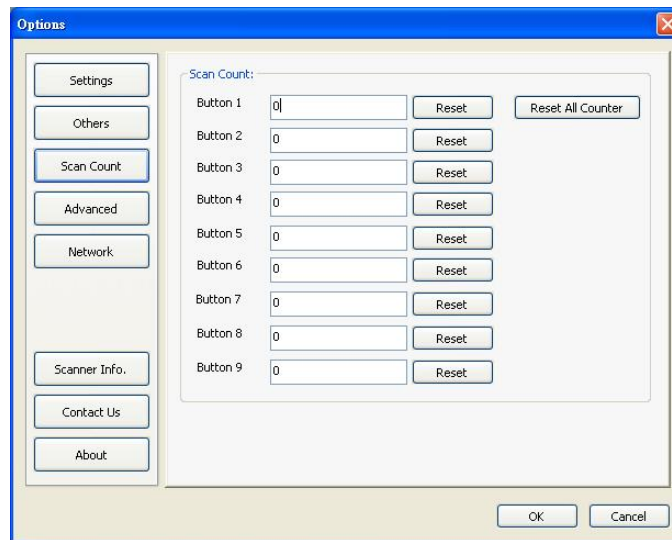

4.19.4 Het tabblad Advanced (Geavanceerd)

Het tabblad **Advanced** (Geavanceerd) bevat de volgende opties:

- **Default (Standaard):**

Klik op de knop '**Factory Defaults**' (Fabrieksinstellingen) om de standaardfabrieksinstellingen van Button Manager te herstellen.

- **Register/Unregister Button (Knop registreren/deregistreren):**

Deze optie dient enkel door de softwareontwikkelaars te worden gebruikt en niet door de standaardgebruikers. Klik op de knop '**Unregister**' (Deregistreren) om het gebruik van Button Manager te beëindigen en een ander knoppenprogramma van een derde te gebruiken.

- **Scanner Buttons (Scannerknoppen):**


Vink '**Disable**' (Uitschakelen) aan om de knoppen op de scanner uit te schakelen. Deze optie wordt gebruikt om te voorkomen dat onnodig scans gestart worden als de gebruiker per ongeluk de Scan-knop aanraakt.

- **Hotkey (Sneltoets):**

Vink '**Register System Hotkey**' (Systeemsneltoets registreren) aan en selecteer 'Ctrl', 'Shift' of 'Alt' om de gewenste sneltoets te definiëren voor het versturen van het geselecteerde beeld naar de opgegeven bestemming. Als u bijvoorbeeld 'Register System Hotkey' aanvinkt, 'Ctrl' selecteert en op 'OK' klikt, dan kunt u vervolgens op het gewenste beeld klikken in de Window Verkenner en de 'Ctrl'-toets en cijfertoets '6' tegelijk indrukken. Het geselecteerde beeld wordt dan verstuurd naar de bestemming die opgegeven is voor knop 6.


- **Button Profile (Knopprofiel):**

Met deze optie kunt u knopprofielen, inclusief de scaninstellingen en bestemmingen, importeren in of exporteren naar Button Manager. Door op de knop 'Export' (Exporteren) te klikken kunt u de huidige profielen opslaan in een .bm-bestand. Door op de knop 'Import' (Importeren) te klikken kunt u het eerder opgeslagen .bm-bestand importeren in Button Manager.

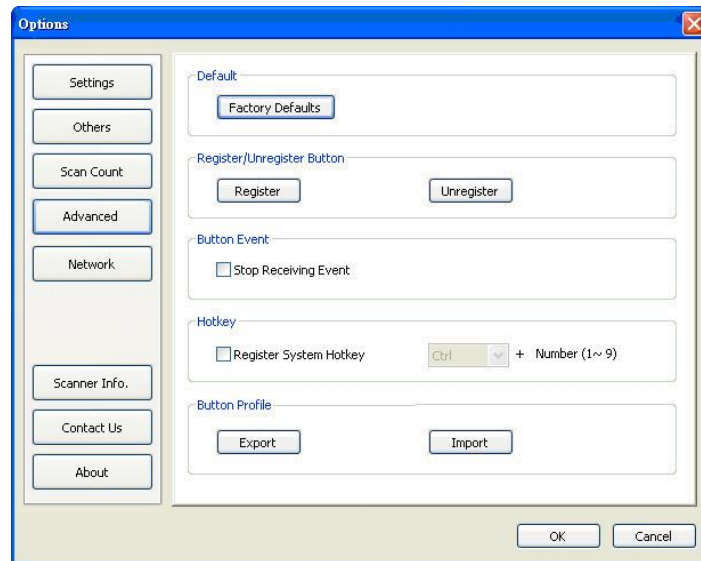


4.19.5 Het tabblad Scanner Info (Scannerinfo)

Op het tabblad **Scanner Info.** (Scannerinfo) ziet u alle informatie over de scanner, zoals het serienummer, de padteller, de rollerteller en de firmwareversie. Deze informatie is nuttig als u een probleem wilt doorgeven aan het servicepersoneel.

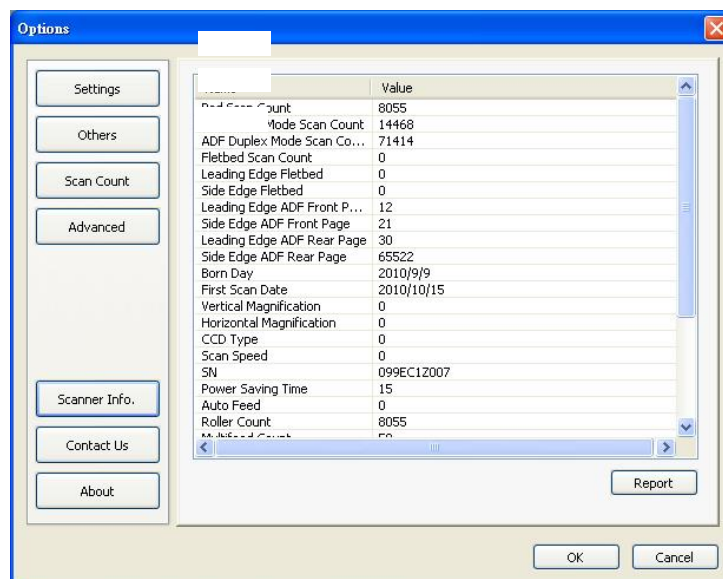

4.19.6 Het tabblad About (Over)


Op het tabblad About (Over) staat de huidige versie van de toepassing Button Manager aangegeven.

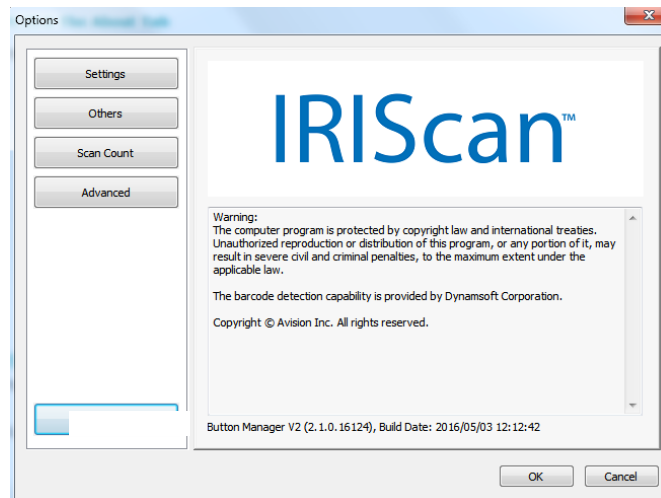

4.20 Verwijderen van het Button Manager-pictogram uit het systeemvak

Om het Button Manager-pictogram te verwijderen uit het systeemvak:

1. Klik met de rechtermuisknop op het Button Manager-pictogram () in het systeemvak in de rechterbenedenhoek. Er verschijnt een menu.

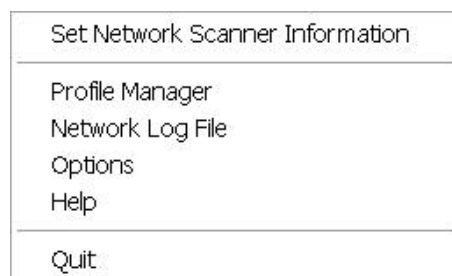

2. Selecteer '**Quit**' (Sluiten). Button Manager wordt afgesloten en het Button Manager-pictogram verdwijnt uit het systeemvak.


5. Bediening

5.1 Direct invoegen van een beeld in een softwaretoepassing


Met Button Manager V2 kunt u het gescande beeld direct invoegen in een reeds geopende softwaretoepassing. Als u bijvoorbeeld tekst aan het bewerken bent in Microsoft Word en u wilt een gescande foto invoegen, dan kunt u meteen een scan starten waarna het gescande beeld ingevoegd en weergegeven wordt in Microsoft Word.

Om een beeld in te voegen in een reeds geopende softwaretoepassing:

1. Open het gewenste document, bijvoorbeeld een Microsoft Word-bestand, waarin u een beeld wilt invoegen.
2. Zet uw cursor op de plek waar u het beeld wilt invoegen.
3. Voer een document in in uw scanner.
4. Klik op het Button Manager-pictogram () om het Knoppenpaneel te openen.

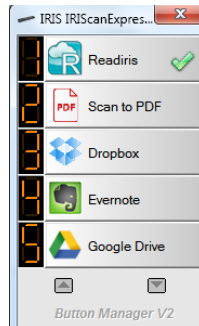

5. Klik op knop 8, Scan to App (Scannen naar toepassing).
6. Meteen daarna wordt het gescande beeld direct ingevoegd in uw doc-bestand.

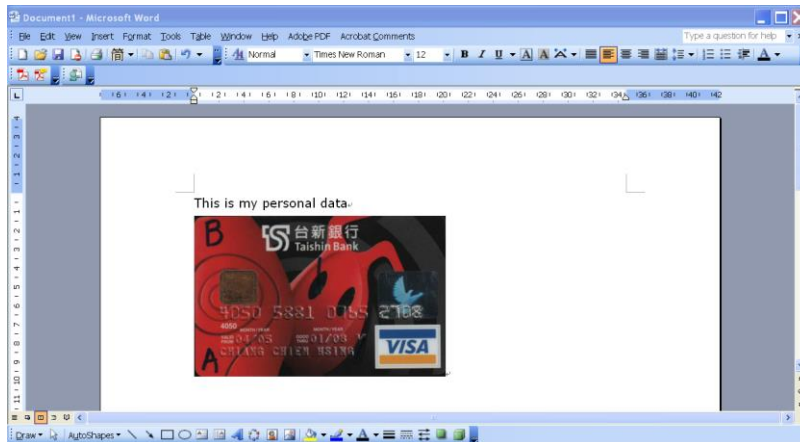


5.2 Uw bestand 'slepen en neerzetten' bij een specifieke knop


Button Manager V2 is voorzien van een handige functie waarmee u uw bestand kunt slepen en neerzetten bij een specifieke knop. Dit kan een toepassing of een cloudbestemming zijn.

Om uw bestand te slepen en neer te zetten bij een specifieke knop:

1. Blader naar uw bestand in de Windows Verkenner.
2. Klik op het Button Manager-pictogram () in het systeemvak in de rechterbenedenhoek om het volgende Knoppenpaneel te openen.

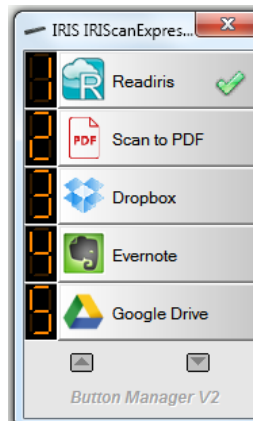

3. Sleep uw bestand en zet het neer bij de gewenste knop

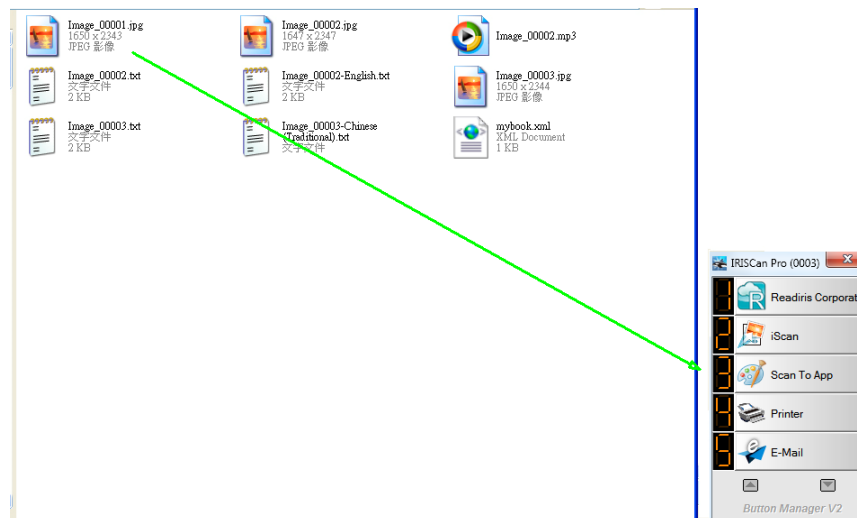

Opmerking:

- Om de functie 'slepen en neerzetten' te kunnen gebruiken, moet uw netwerkscanner verbonden blijven met uw computer hetzij via de USB-kabel hetzij via de netwerkkabel.
- Zie ook de eerdere paragraaf 4.19.4 Het tabblad Advanced (Geavanceerd) voor het gebruik van de functie Hotkey (Sneltoets) voor het versturen van uw beelden naar een specifieke bestemming.

5.3 Verzenden van een foutenrapport

Als zich een fatale fout voordoet en Button Manager functioneert niet meer, dan verschijnt het dialoogvenster 'Error Report' (Foutenrapport). U kunt de foutopsporingsinformatie verzenden naar de ontwikkelaar van de toepassing door op de knop 'Send Error Report' (Foutenrapport verzenden) te klikken of u kunt het dialoogvenster afsluiten door op de knop 'Don't Send' (Niet verzenden) te klikken. Met behulp van het foutenrapport kan de ontwikkelaar de softwaretoepassing verder verbeteren.

