

이 빠른 사용자 가이드는 **IRISPen™ Executive 7** 을 사용할 수 있도록 도와 드립니다.
이 스캐너와 소프트웨어를 사용하기 전에 이 안내를 읽어 주시기 바랍니다. 모든 정보는 예고 없이
변경될 수 있습니다.

목차

[1. 소개](#)

[2. 설치](#)

[3. IRISPen™](#)

[4. 스캔 작업](#)

[5. 활성화](#)

[6. 구성](#)

[7. 문제 해결](#)

[8. 사양](#)

[9. 규정 준수](#)

1. 소개

IRISPen™ Executive 7 은 스캔한 텍스트를 모든 텍스트 호환 응용 프로그램으로 전송할 수 있는 편리한 펜 스캐너입니다. IRISPen™을 이용하면 표는 물론, 로고, 서명, 수학 공식 같은 작은 이미지도 스캔할 수 있습니다.

I.R.I.S.의 OCR(광학 문자 인식) 기술이 적용된 IRISPen™ Executive 7 은 130 개 언어와 바코드를 인식하고 글꼴을 확인합니다. 응용 프로그램에서 스캔한 텍스트를 자동으로 번역해서 음성으로 출력할 수도 있습니다.

IRISPen™ Executive 7 은 Windows PC 와 호환됩니다.

참고로 IRISPen™ Executive 7 은 한 번에 한 줄씩 스캔합니다.

2. 설치

중요:


설치를 하려면 컴퓨터에서 필요한 관리자 권한이 있어야 합니다.
소프트웨어 설치 전에 IRISPen™의 연결을 해제합니다.

IRISPen™ 응용 프로그램을 I.R.I.S. 웹사이트에서 다운 받아야 합니다.

1. 인터넷 브라우저를 열고 www.irislink.com/softwaredownload 로 이동합니다.
2. 아래로 스크롤해서 **IRISPen™**으로 이동합니다.
3. **다운로드**를 클릭해서 소프트웨어를 다운로드합니다.
4. 소프트웨어를 다운로드한 장소로 이동한 후에 IRISPen™ **설치 파일**을 실행합니다.
5. 화면에 나타나는 지침을 따르십시오.

참고: 설치 시 시간이 걸릴 수도 있습니다.

7. 설치를 완료하려면 **종료**를 클릭합니다.

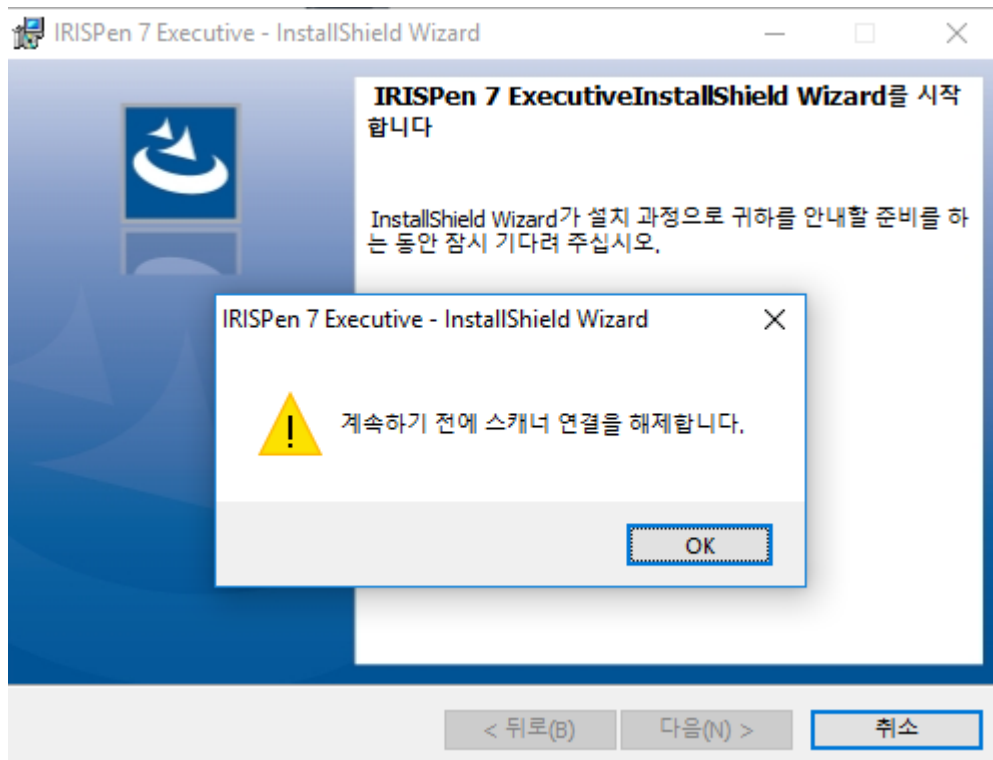

3. IRISPen™

1 단계: IRISPen™ 응용 프로그램을 시작하고 IRISPen™


바탕화면에서 IRISPen™ 바로가기를 두 번 클릭합니다.



처음으로 IRISPen™을 시작할 때 펜을 아직 연결하지 않았다면 펜 연결 안내 메시지가 나타납니다.

USB 케이블

- IRISPen™을 빈 USB (2.0) 포트에 연결합니다. 처음 이 작업을 수행할 경우 자동으로 드라이버가 설치됩니다. 설치가 끝나면 바탕화면 아래쪽 모서리에서 풍선 메시지가 나타납니다.

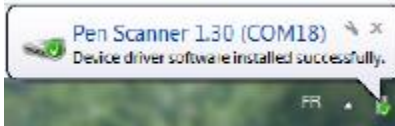

- 처음으로 IRISPen™을 연결하면, IRISPen™ 살펴 보기가 자동으로 시작됩니다

2 단계: IRISPen™ 살펴 보기를 따라서 진행해 주십시오

다양한 단계들을 살펴 보고 다음을 클릭해서 다음 단계로 이동합니다.

- 튜토리얼을 봅니다.
참고: 나중에 다시 튜토리얼을 보려면, **설정 > 도움말 및 지원 > 살펴 보기**를 선택하십시오.
- 스캔 손, 인터페이스 언어, 입력 언어를 선택합니다.
참고: 이후에 설정을 변경하려면 [구성](#) 항목을 참고하십시오.
- 스캔을 연습하고 워드 프로세서로 스캔하기, 텍스트 스캔 및 번역하기, 텍스트 스캔 후 음성 출력 등 다양한 스캔 옵션들을 시도해 주시기 바랍니다.

T 텍스트를 워드 프로세서로 스캔하기

IRISPen Executive를 폐쇄형 모드로 사용하여 Microsoft™ Word™와 같은 각종 앱으로 스캔하십시오. 스캔된 내용은 텍스트 커서 위치에 놓입니다. 다음을 시도해 보십시오.



- 살펴 보기가 끝나면 **완료**를 클릭합니다.

4. 스캔 작업

이 섹션에서는 IRISPen™의 다양한 스캔 방식에 대해서 설명합니다.

시작하기 전에 IRISPen™의 전원이 켜져 있고 올바르게 연결되었는지 확인합니다. 그렇지 않을 경우 응용 프로그램 화면에 **연결 해제됨**으로 표시됩니다.

스캔을 위한 중요 정보

다음 **스캔 정보**를 이용해서 스캔 작업 품질을 개선할 수 있습니다.

- 펜을 바로 세워서 텍스트 위로 눌러서 스캔합니다. 45 도 이하의 각도로 스캔하지 **마십시오**.
- 스캔 작업 중에는 스캐너 끝부분의 날카로운 끝부분 전체가 완전히 페이지에 닿도록 하십시오.
- 한 번에 텍스트 라인 한 줄 씩 스캔합니다. 텍스트 라인이 대략 스캐너의 두 끝부분 중간에 위치하도록 하십시오.



- 너무 천천히 스캔하지 마십시오. 부드럽게 흐르듯이 IRISPen™을 이동시킵니다.
- 너무 과도하게 누르지 마십시오. 그렇지 않으면 스캔 결과가 끊기거나 일정하지 않은 동작으로 나타날 수도 있습니다.


스캔을 위한 **유용한 정보**는 언제든지 응용 프로그램 화면이나 **설정 > 스캔을 위한 유용한 정보**에서 열 수 있습니다




스캔 방법

두 가지 방식으로 스캔 가능하며, IRISPen™ 응용 프로그램에서 스캔을 하거나 다른 응용 프로그램으로 스캔을 바로 보내서 스캔을 할 수 있습니다.

IRISPen™ 인터페이스가 표시됩니다. 이 때 펜 아이콘이 선택됩니다. 이 상태는 [IRISPen™ 응용 프로그램 내](#)에서 스캔 가능함을 나타냅니다.

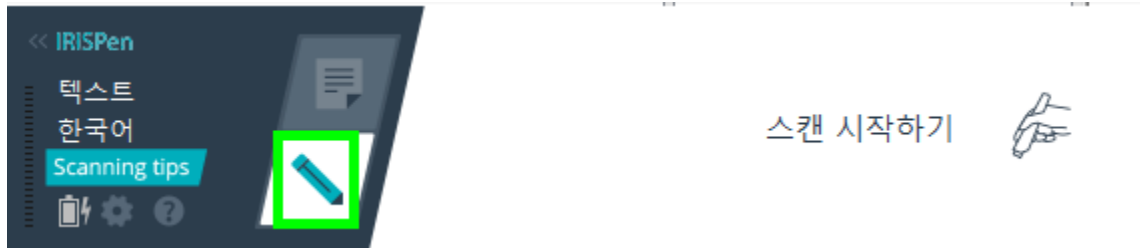

다른 응용 프로그램으로 직접 스캔하려면 시트 아이콘을 클릭합니다. 그 후에 스캔할 응용 프로그램을 열고 해당 프로그램 내부를 클릭합니다. 스캔한 텍스트/이미지가 커서 위치에 삽입됩니다.



 **유용한 정보:** 다른 응용 프로그램으로 스캔할 때 왼쪽 화살표를 클릭해서 IRISPen™ 인터페이스를 최소화할 수 있습니다.



이렇게 하면 다음과 같이 인터페이스가 화면 왼쪽에 표시됩니다:



스캔 설정

여러 스캔 설정들을 이용할 수 있습니다. **설정** 아이콘  을 클릭해서 이 기능을 이용합니다 .

스캔 유형

스캔 유형을 선택합니다. IRISPen™은 다음 유형을 스캔할 수 있습니다:

- 텍스트

텍스트를 응용 프로그램으로 스캔할 때 기본 설정에서 IRISPen™은 각 스캔 후에 빈 칸을 추가하고 모든 라인이 다 차기 전까지 동일한 라인에 새 스캔을 추가합니다. 새 라인 스캔을 시작하려면 텍스트 라인 위로 IRISPen™을 클릭한 후 이동시킵니다. 라인 끝부분에서 다시 IRISPen™을 클릭합니다. 이제 커서가 한 줄 아래 라인으로 이동합니다. 기본 설정을 수정하려면 [구성](#) 항목을 참고하십시오.

- 이미지

이미지 옵션은 로고, 서명, 수학 기호 등을 스캔할 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

- 숫자

숫자만 포함하는 문서를 스캔할 때 **숫자** 옵션을 활성화하는 것이 좋습니다.

- 표

표 옵션은 스프레드시트 응용 프로그램으로 텍스트를 스캔할 때 편리하게 사용할 수 있습니다. 스프레드시트 응용 프로그램을 열고 내부를 마우스로 클릭합니다.

IRISPen™을 클릭한 후 표 라인 위로 이동시킵니다. 응용 프로그램 상의 여러 셀들로 내용이 추가됩니다.

- 바코드

바코드 옵션은 Windows 버전에서만 이용 가능합니다.

바코드를 스캔하려면 IRISPen™을 수평 또는 대각선 방향으로 바코드 위로 이동시킵니다.




언어

스캔할 문서의 **언어**를 선택합니다. IRISPen™ Executive 7 은 130 개 언어를 인식합니다.

IRISPen™은 또한 일본어 세로 텍스트도 지원합니다. 세로로 작성된 언어는 'Vert'로 표시됩니다.


알파벳 문자와 숫자만의 조합을 인식하려면, 언어 목록에서 **영숫자**를 선택하십시오.

IRISPen™을 이용하면 수표 아래 쪽의 MICR 라인도 스캔할 수 있습니다. 이렇게 하려면 언어 목록에서 **CMC7** 을 선택합니다.

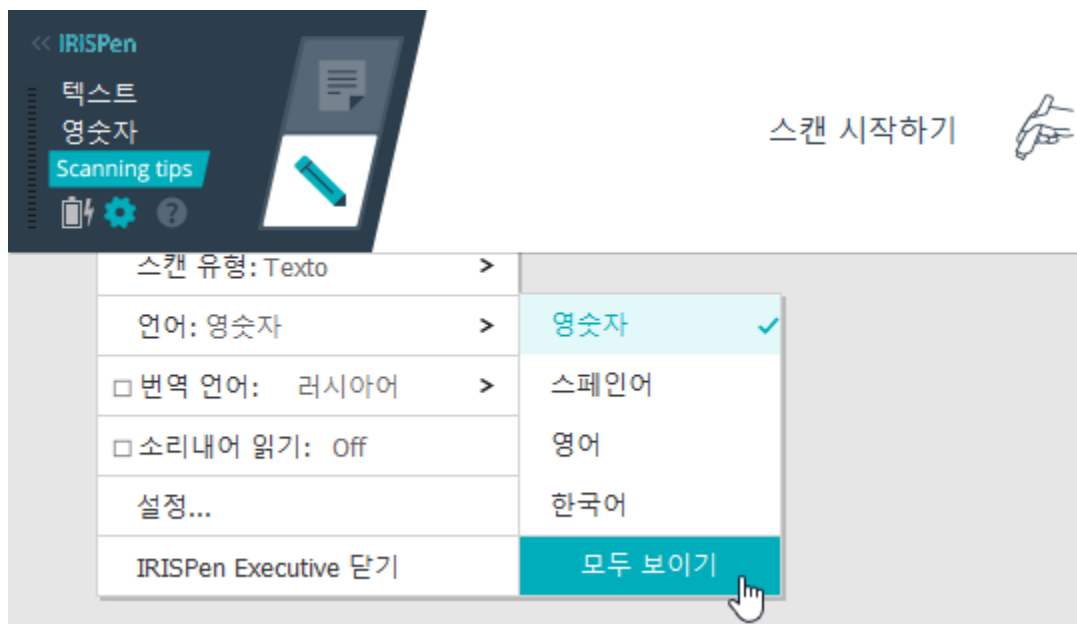

번역:

스캔 한 텍스트를 번역하려면 **번역**: 옵션을 선택하고 텍스트를 번역할 언어를 선택합니다.


 **참고:** 이 기능을 사용하려면 컴퓨터를 인터넷에 연결해야 합니다.

참고: 다른 응용 프로그램으로 스캔할 때 텍스트가 즉시 번역되고 원본 텍스트는 표시되지 않습니다. IRISPen™ 응용 프로그램 내부에서 스캔할 때는 원본과 번역본이 모두 표시됩니다.

음성 출력

스캔 후에 음성으로 텍스트를 출력하려면 **음성 출력**을 선택합니다.

텍스트는 **구성** 설정에서 선택한 목소리로 음성 출력됩니다.

 **참고:** 이 기능을 사용하려면 컴퓨터를 인터넷에 연결해야 합니다.

IRISPen™ 응용 프로그램 닫기

이 응용 프로그램을 닫으려면 **설정** 아이콘()을 클릭하고 **IRISPen™ 닫기**를 선택하십시오.



4.1 IRISPen™ 응용 프로그램에서 스캔하기

이 섹션에서는 IRISPen™ 응용 프로그램 내부에서 스캔하는 방법에 대해 자세하게 설명합니다.


시작하기 전에 IRISPen™의 전원이 켜져 있고 올바르게 연결되었는지 확인합니다. 그렇지 않을 경우 응용 프로그램 화면에 **연결 해제됨**으로 표시됩니다.

- 펜 아이콘을 클릭합니다.
- 텍스트 라인 위로 IRISPen™을 클릭한 후 이동시킵니다.
인식된 텍스트가 텍스트 필드에 입력됩니다.




- 이전 단계를 반복해서 추가로 텍스트 줄들을 스캔합니다.
텍스트 한 줄이 스캔 한 번에 해당된다는 점에 주의해 주십시오.
- 스캔 한 내용을 찾아보려면 화살표 단추를 클릭하십시오. 스캔 횟수는 화살표 왼쪽에 표시됩니다.
- 추가로 스캔하려면  단추를 클릭하십시오. 그 후에 원하는 텍스트 줄을 스캔합니다.
- 스캔 내용을 하나씩 삭제하려면  단추를 클릭하십시오. 또는 Ctrl+클릭을 이용해서 모든 스캔 내용을 삭제합니다.

- 현재 스캔 내용을 다른 응용 프로그램으로 복사 후 붙여넣기를 하려면 복사 및 붙여넣기


아이콘  을 클릭합니다. 또는 Ctrl+클릭을 이용해서 모든 스캔 내용을 복사 및 붙여넣기합니다.


참고: 실행 중인 응용 프로그램이 사용자가 이용하려는 내용을 지원해야 합니다.

- 텍스트 음성 출력을 실행하려면 정확한 언어를 선택한 후에 **음성 출력**을 클릭합니다.

 **참고:** 이 기능을 사용하려면 컴퓨터를 인터넷에 연결해야 합니다.

- 텍스트를 번역하려면 **번역**을 클릭합니다. 이 때 나타나는 추가 필드에서 정확한 번역 언어를 선택합니다. 텍스트가 자동으로 번역됩니다.


 **참고:** 이 기능을 사용하려면 컴퓨터를 인터넷에 연결해야 합니다.

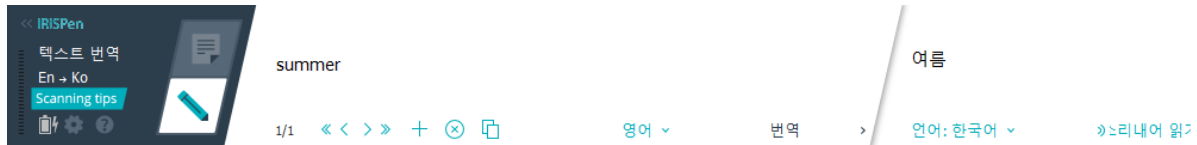

5. 활성화


IRISPen™ 앱을 사용하려면 반드시 활성화해야 합니다. 활성화되지 않은 복사본은 30 일 동안만 사용 가능합니다.

온라인 활성화

1. **설정** 아이콘  을 클릭합니다.
2. **설정**을 클릭합니다...
3. **활성화** 탭을 클릭합니다.
4. **활성화 코드**를 입력합니다.
활성화 코드는 제품 상자에 표시되거나 이메일로 발송됩니다. 이 코드는 18 개 숫자로 구성됩니다.
5. **활성화**를 클릭합니다.
활성화를 위해서는 인터넷 연결이 필요합니다.
6. 작업이 끝나면 **종료**를 클릭합니다.

6. 구성

구성 설정을 이용하려면:

- 설정 아이콘  을 클릭합니다.
- 설정을 클릭합니다...


스캔 탭

스캔 작업 순

- 오른손을 선택하면 왼쪽에서 오른쪽으로 스캔합니다.
- 왼손을 선택하면 오른쪽에서 왼쪽으로 스캔합니다.

중요: 히브리어는 오른쪽에서 왼쪽으로 진행하기 때문에 히브리어 텍스트를 스캔할 때는 스캔 손을 바꾸어야 합니다.

음성 출력

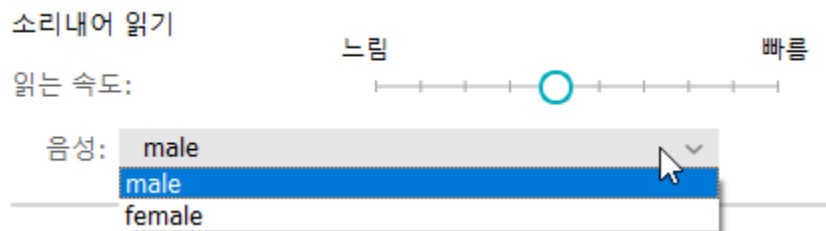

- 슬라이더를 움직여 음성 출력 속도를 조절할 수 있습니다.
- 텍스트를 읽을 목소리 종류를 선택합니다(남성 또는 여성).

참고: TTS(음성 합성) 음성은 대상 OCR 언어에 따라 자동으로 선택됩니다. (TTS에는 [Amazon Polly](#)가 사용됩니다)

외부 프로그램에 입력

이 설정에서는 스캔한 텍스트 라인 분리 방식을 결정합니다.

- **스캔 후 삽입:** 한 라인을 스캔한 후에 IRISPen™이 수행해야 할 작업을 선택합니다.
- **장치 삽입 클릭:** 한 라인을 스캔한 후에 펜을 클릭했을 때 IRISPen™이 수행해야 할 작업을 선택합니다.
- **셀 사이에 삽입:** 표 모드에서 표를 스캔한 후에 IRISPen™이 수행해야 할 작업을 선택합니다.

스캐너

다른 펜 스캐너를 연결하려고 할 때 **변경**을 클릭합니다.

소프트웨어 탭

인터페이스

- IRISPen™은 20 개 인터페이스 언어로 이용 가능합니다. 목록에서 원하는 언어를 선택합니다.
- **위젯 사이드:** 이 응용 프로그램은 기본 설정에서 컴퓨터 화면의 **왼쪽**에 표시됩니다. 하지만, **오른쪽**에 표시할 수도 있습니다.
- 컴퓨터를 시작할 때 IRISPen™이 자동으로 시작되도록 하려면, **시작할 때 IRISPen™ Executive 7 실행** 옵션을 선택된 상태로 유지하십시오.

업데이트


- IRISPen™ 응용 프로그램 개선을 위해서 이 옵션을 선택해 주시기 바랍니다: **익명 사용 통계를 보내고 제품 개선 지원하기 허용**.
- IRISPen™은 새 업데이트를 이용할 수 있을 때 자동으로 업데이트됩니다. 자동 업데이트를 원하지 않을 경우 **자동으로 업데이트 설치** 옵션을 해제하십시오.


7. 문제 해결

IRISPen™ Executive 7 을 사용하는 데 문제가 있다면,

- 마우스를 응용 프로그램 화면으로 끌어 도구 설명이 표시되도록 하십시오.



- 인터페이스의 **도움말 및 지원** 섹션을 참고하십시오.
 - 설정 아이콘  을 클릭합니다.
 - 설정을 클릭합니다...
 - 도움말 및 지원 탭을 클릭합니다.

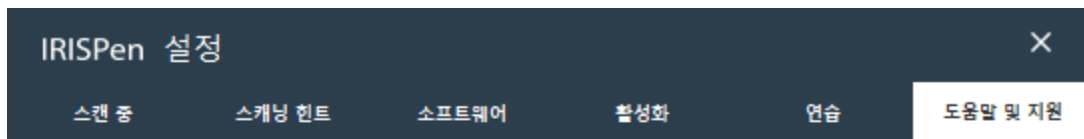

IRISPen Executive 사용이 처음이십니까? 빠른 시작을 위해

[둘러보기 >>](#)

도움을 받으시려면, 힌트 및 요령을 활용하십시오.

[도움말 센터 방문 >>](#)

아직 해결책을 찾지 못하셨습니까?

[지원팀 연락 >>](#)



유용한 정보: 호환 장치 목록을 보려면 링크를 클릭하여 I.R.I.S. 기술 지원 웹 사이트의 [IRISPen™ Executive 7 섹션](#)으로 이동하고, **호환성(Compatibility)**으로 스크롤하십시오.

호환성	Windows 7	Windows 8.1	Windows 10
IRISPen™ Executive 7	예	예	예

8. 사양

제품 사양

스캐너 센서	CMOS
스캐너 크기(H x L x D)	3,5 x 15 x 2,5 cm (1.37 x 5.51 x 0.98)
스캐너 무게	28g
최대 스캔 크기	8 mm
회색조 깊이	1 비트
DPI 해상도	300
스캔 속도	3 초
USB	2.0

모든 소프트웨어와 드라이버는 www.irislink.com/softwaredownload 에서 다운로드할 수 있습니다.

9. 규정 준수

RoHS 및 WEEE 규정 준수

이 제품은 유럽 의회 및 전기/전자 장비 내 특정 위험 물질의 사용 제약에 대한 위원회 명령(1999/5/EC) 및 폐전기/전자 장비(WEEE) 명령(1999/5/EC)에 따른 RoHS 규정을 준수합니다.