

IRIScan™ Anywhere 5



Scan anywhere, go paperless!

for Windows® and Mac®

Mobile scanner & OCR software

Noțiuni introductive

Acest „Ghid practic” vă oferă informații esențiale pentru utilizarea scannerului **IRIScan™ Anywhere 5**. Vă rugăm să citiți acest ghid înainte de a utiliza acest scanner și aplicațiile software ale acestuia. Toate informațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Aplicațiile software furnizate împreună cu acest scanner sunt **Readiris™ Pro 15** și **IRISCompressor™ Pro**.

Pentru informații detaliate privind întreaga gamă de funcții ale aplicațiilor Readiris™ și IRISCompressor™, consultați **fișierul cu informații** furnizat împreună cu aplicațiile sau cele mai noi versiuni ale **Manualelor de utilizare** la adresa www.irislink.com/support.

Noțiuni introductive


Noțiuni introductive.....	1
1. Introducere	2
2. Prezentarea echipamentului	2
3. Ecranul LCD	3
4. Pregătirea scannerului	3
4.1 Încărcați bateria	3
4.2 Introduceți cardul de memorie microSD	3
5. Utilizarea scannerului	4
5.1 Cum se scanează documentele	4
5.2 Configurarea setărilor.....	5
5.3 Afișarea documentelor scanate	5
5.4 Ștergerea fișierelor	6
6. Conectarea la computer	6
7. Remedierea problemelor	7

1. Introducere

IRIScan™ Anywhere 5 este conceput pentru a fi utilizat individual, fără a fi conectat la un computer. Documentele pe care le scanați vor fi stocate pe cardul microSD al scannerului. De pe card, acestea pot fi încărcate în Readiris™ sau IRISCompressor™.

Rețineți că IRIScan™ Anywhere 5 nu este un scanner de tip Twain care să poată fi folosit pentru a scana documente din orice aplicație. În schimb, acesta poate fi văzut drept un dispozitiv de stocare extern, capabil să scaneze independent.

2. Prezentarea echipamentului

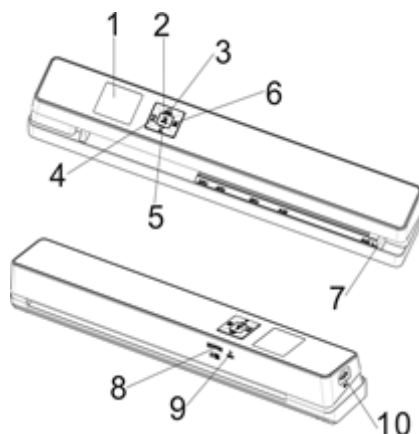

1	Ecran LCD	Afișează situația procesului de scanare, imaginea scanată și setările scannerului.
2	 ENTER	Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni/opri scannerul.
3	 JPG/PDF	Apăsați succesiv pentru a selecta formatul fișierului: JPG, PDF-A4 sau PDF-Letter. Pictograma corespunzătoare va fi afișată pe ecran.
4		Apăsați o singură dată pentru a accesa modul Configurare, unde puteți configura setările.
5	 DPI	Apăsați succesiv pentru a selecta calitatea scanării: LO (300 dpi), MI (600 dpi) sau HI (1200 dpi). Pictograma corespunzătoare va fi afișată pe ecran.
6	 BACK	Apăsați pentru a accesa modul Redare și a afișa imaginile scanate.
7	Ghidaj hârtie	Reglați aceste ghidaje în funcție de dimensiunile documentelor scanate.
8	Fantă pentru card microSD	Introduceți cardul microSD în această fantă.
9	Reset (Resetare)	Introduceți o agrafă de birou pentru a reseta scannerul.
10	Mufă USB	Introduceți cablul USB furnizat și conectați-l la un computer pentru a vedea sau transfera fișierele și pentru a încărca bateria încorporată.

	Pentru încărcarea bateriei, se poate utiliza și un adaptor de alimentare cu c.a./c.d. (neinclus).
--	---

3. Ecranul LCD



1. Formatul pentru scanare	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Rezoluție de scanare	LO: 300 DPI, MI: 600 DPI, HI: 1200 DPI
3. Indicatorul nivelului bateriei	☒ Încărcată complet ☐ Aproape descărcată. Vă rugăm reîncărcați.
4. Modul de scanare	COLOR/MONO
5. Contor fișiere	Afișează numărul documentelor scanate aflate pe cardul microSD

4. Pregătirea scannerului

4.1 Încărcați bateria

Înainte de a utiliza scannerul IRIScan™, trebuie să încărcați bateria încorporată a acestuia.

- Conectați scannerul la computer folosind cablul USB inclus.


sau

- Conectați scannerul la un adaptor de alimentare cu c.a./c.d. prin USB (neinclus).

Dacă scannerul este oprit în timpul încărcării (recomandat), durata necesară pentru încărcare este de circa 1,5 ore. Când bateria este încărcată complet, pe ecran va apărea pentru scurt timp o pictogramă care indică acest lucru.

4.2 Introduceți cardul de memorie microSD


1. Opriți scannerul.
2. Introduceți cu grijă cardul microSD în fanta pentru card până când acesta se fixează la loc. Poziția în care trebuie introdus cardul este indicată în imaginea de mai jos și pe scanner.

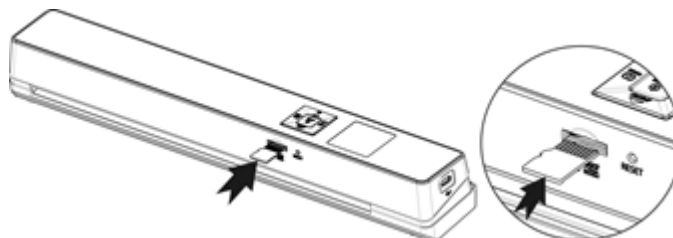

5. Utilizarea scannerului

5.1 Cum se scanează documentele

1. Țineți apăsat  timp de 3 secunde pentru a porni scannerul.
Când porniți scannerul pentru prima dată, trebuie să introduceți ora și data, precum și limba de afișare.
 - Observație:** dacă nu este utilizat timp de 10 minute, scannerul se va opri automat.
 2. Utilizați ghidajele pentru coala de hârtie pentru a alinia documentele corect la introducerea în scanner.
 3. Înainte de scanare, asigurați-vă că marginile documentelor sunt netede.
 4. Orientați marginea documentului către fanta de alimentare a scannerului.
 5. Introduceți cu grijă documentul orientat cu fața în sus în fanta scannerului. Scanarea începe automat.
- Sfat:** aliniați documentele la stânga în fanta scannerului.

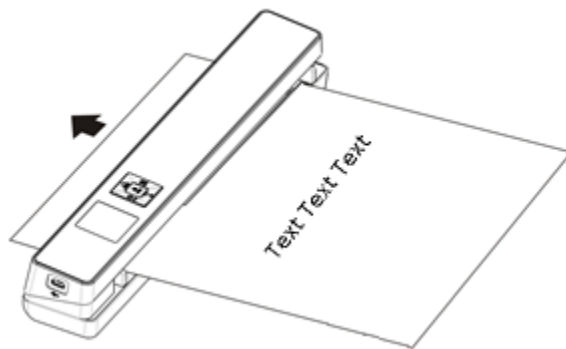

În timpul scanării, situația procesului de scanare este afișată pe ecran.



Observații:

1. Dacă scanați în timp ce scannerul este conectat la o sursă de alimentare externă, scannerul intră în modul „încărcare baterie” atunci când nu se efectuează nicio acțiune timp de 1 minut.
2. Dacă opțiunea **Previzualizare instant** este setată la „on” (activat), imaginea scanată este întotdeauna afișată pentru scurt timp pe ecran înainte ca scannerul să revină în modul de așteptare.
3. Când cardul de memorie este plin, scannerul nu mai poate scana alte imagini, iar pe ecran apare intermitent mesajul „Full” (Plin) timp de 2 secunde.



5.2 Configurarea setărilor

1. Apăsați  pentru a accesa meniul Configurare.
2. Apăsați  sau  pentru a trece de la o setare la alta.
3. Apăsați  pentru a accesa o setare.
4. Apăsați din nou  sau  pentru a derula opțiunile disponibile.
5. Apăsați  pentru a confirma și a reveni la ecranul anterior.
6. Pentru a părăsi modul Setup (Configurare) sau pentru a reveni la ecranele anterioare, apăsați  sau **BACK**.


Prezentare setări

Opțiuni din meniu	Descriere
JPG/PDF	Formatul pentru scanare: JPG, PDF-A4, PDF- Letter
Quality (Calitate)	Calitate scanării: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Color	Modul de culoare pentru scanare Color/Mono
Language (Limba)	Limbă pentru meniu
Date/Time (Data/Ora)	Data și ora
Inst.Preview (Previzualizare instant)	Previzualizare instant
Auto Off (Oprire automată)	Oprire automată: dezactivată sau după 10 minute.
Delete All (Șterge tot)	Șterge toate fișierele
Format (Formatare)	Formatează cardul de memorie microSD
Device Info (Info aparat)	Informații despre aparat


5.3 Afișarea documentelor scanate

Dacă aveți documente scanate, acestea pot fi afișate pe ecranul scannerului.

1. Apăsați  pentru a accesa modul Redare. Este afișată ultima imagine scanată.

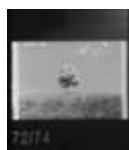

2. Apăsați  sau  pentru a trece de la un document scanat la altul.
3. Pentru a mări imaginea, apăsați  o singură dată pentru a obține un zoom de 4x sau de două ori pentru un zoom de 8x.

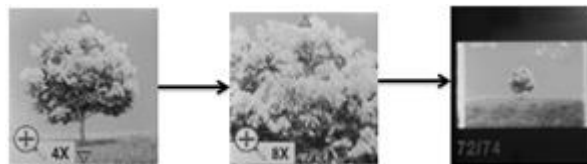

Observație: dacă un document scanat depășește 9 MB, nu îl veți putea mări.

- Pe ecran vor apărea indicatorii ▲ și ▼ care vă permit să vedeți diferite porțiuni ale imaginii. Apăsați sau pentru a vă deplasa în sus sau în jos în cadrul imaginii.
- Apăsați pentru a face să apară indicatorii ◀ și ▶. Apăsați sau pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta în cadrul imaginii.
- Apăsați pentru a reveni la afișarea normală.


5.4 Ștergerea fișierelor

- Apăsați pentru a accesa modul Redare.
- Apăsați sau pentru a selecta fișierul pe care doriți să-l ștergeți.
- Apăsați .
- Apăsați sau pentru a selecta „Yes” (Da) sau „No” (Nu).
- Apăsați pentru a confirma opțiunea selectată și a reveni la ecranul anterior.

6. Conectarea la computer

Puteți conecta scannerul la computer pentru a vedea documentele scanate pe monitor.

- Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni scannerul.
- Conectați scannerul la computer folosind cablul USB.

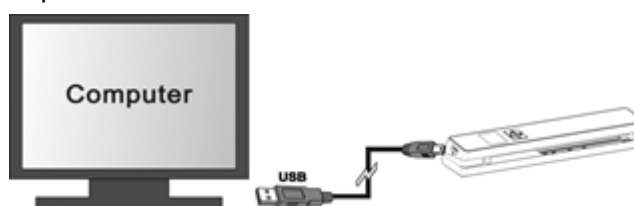

- Apăsați scurt pentru a accesa modul USB. Pictograma USB este afișată pe ecranul scannerului, iar scannerul este acum recunoscut ca disc detașabil.



- Navigați la **Computer > Removable disk (Disc detașabil) > DCIM\100Media** pentru a vedea, copia, muta sau șterge documentele scanate.

Observație: În sistemul Mac OS, pictograma pentru Disc detașabil este afișată pe desktop.

Sfat: puteți utiliza **Readiris™** și **IRISCompressor™** pentru a încărca documentele scanate de pe discul detașabil și pentru a le converti în fișiere comprimate și care permit căutarea de fragmente de text.

7. Remedierea problemelor

Consultați secțiunea Troubleshooting (Remedierea problemelor) la adresa www.irislink.com/support.