

Snelstartgids

Waarschuwing

Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISnotes. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISnotes vindt u in de gebruikershandleiding en het Help-bestand die op de installatie-cd-rom zijn geleverd.

IRISnotes


IRISnotes is een mobiel notitieblok met pen waarmee u niet alleen handgeschreven notities en tekeningen kan vastleggen, maar ze ook kunt bewerken, opslaan en exporteren. Uw handgeschreven notities kunnen onmiddellijk worden geconverteerd naar bewerkbare tekst in een groot aantal talen.

Inhoud verpakking


- Cd-rom met de software voor de installatie van de toepassing Mobile Note Taker.
- Installatie-cd-rom MyScript Notes Lite
- Snelstartgids
- Digitale pen, ontvangerenheid, intrekbare USB-kabel, twee sets batterijen, drie inktpatronen.

De digitale pen

***! Neem de pen niet uit elkaar.
Hierdoor kan de pen schade
oplopen.***



Rubber greep
met muisklik.



⇒ Schoef het deksel van het batterijvak los en plaats 2 batterijen (GPR41 of GP392) waarbij de positieve pool omhoog is gericht.

⇒ Schuif een inktpatroon in de top van de pen (standaard M21 patroon of 67 mm lang x 2,35 mm) en druk er voorzichtig op tot het patroon correct op zijn plaats zit.



Het inktpatroon vervangen (de pendop doet dienst als een soort tank voor het verwijderen van het inktpatroon):

- Druk stevig op de bovenkant van de dop tegen de tip van de pen en trek het lege inktpatroon uit.

- Schuif het nieuwe inktpatroon naar binnen.

De ontvangereenheid



LCD-scherm

Knop AAN/UIT

5 seconden indrukken voor inschakelen

⇒ Laet de ontvangereenheid gedurende minstens 30 minuten opladen voordat u het product gebruikt (de volledig oplaadduur bedraagt 3,5 uur). Sluit de USB-kabel aan op de eenheid en sluit deze aan op de USB-poort van uw computer.

Het LCD-scherm toont de volgende statusaanwijzingen:

	Ontvangereenheid aangesloten op pc
	Geheugen VOL (upload uw bestanden naar uw pc en verwijder ze uit het geheugen)
	Laag batterijvermogen pen
	Laag batterijvermogen ontvangereenheid
	Notitiemodus
	Muismodus
	Aantal opgeslagen notities in geheugen

De software installeren

1. Plaats de cd-rom **Mobile Note Taker Application Software** in uw cd-romstation en volg de instructies op het scherm..

Klik op **Voltooien** nadat de installatie is voltooid en verwijder de cd-rom uit het cd-romstation.

Het pictogram **Easy Note Taker** verschijnt op uw bureaublad.



2. Plaats de cd-rom **MyScript Notes Lite** in uw cd-romstation en volg de instructies op het scherm.

Klik op **Voltooien** nadat de installatie is voltooid en verwijder de cd-rom uit het cd-romstation.

Hoe IRISnotes gebruiken?


Notities maken

- Plaats de ontvangerenheid bovenop uw A4-vellen en schakel deze in.

Bevestig de ontvanger op de rand van het papier met de voorzijde omhoog



Gebruik de paperclips op de achterkant van de ontvangerenheid



De ontvanger kan in 3 posities* worden geplaatst: in het midden, in de linkerhoek of in de rechterhoek. Dit is het dekingsgebied voor elk van de posities.

(*) Niet beschikbaar onder Windows Vista

Aanbevolen voor afzonderlijke papiervellen (boven midden)	Aanbevolen in geval van papierblok, voor rechtshandige gebruikers	Aanbevolen in geval van papierblok, voor linkshandige gebruikers

⇒ *Selecteer, indien nodig, de voorkeurspositie in Easy Note Taker: selecteer **Apparaatoriëntatie instellen** in het menu **Configuratie**.*

- Houd de pen stevig vast en schrijf normaal. Probeer scheve lijnen te vermijden.

- Druk telkens op de knop van de ontvangerenheid wanneer u een nieuwe notitie wilt starten (u kunt maximaal 100 A4-vellen opslaan). Er wordt een nieuwe pagina gemaakt in de software.

Houd de pen juist vast:


! Plaats uw hand niet tussen de pen en de ontvangerenheid

! Houd uw vingers uit de buurt van de kristallen kegel van de pentip



Notities uploaden

- Sluit de ontvangerenheid aan op uw pc (met de USB-kabel) en start **Easy Note Taker**.
- Klik in **Note Manager** op **Laden (Upload)** in de hoofdwerkbalk. Alle notities worden geüpload van de ontvanger naar uw pc en kunnen op het scherm worden weergegeven.




*U kunt andere voorkeuren voor het uploaden selecteren. Selecteer **Voorkeuren** in het menu **Configuratie** en open het tabblad **Mobiel**:*

Upload new notes automatically

- Yes
 No
 Ask me


Notities beheren

- De geüpload notities zijn beschikbaar in de map **Mobiele Nota's**. Ze kunnen verder worden bewerkt met de **Note Editor (Nota bewerken)**, gesorteerd, opgeslagen, geëxporteerd en via e-mail worden verzonden als JPEG-bestanden.



Notities converteren

- Klik in het **Note Manager** op **Omzetten naar tekst** α in de hoofdwerkbalk.
- Kies de conversie-instellingen in MyScript Notes Lite. De conversie wordt onmiddellijk uitgevoerd.
- De resulterende tekst kan verder worden verzonden naar andere toepassingen of via e-mail worden verzonden.

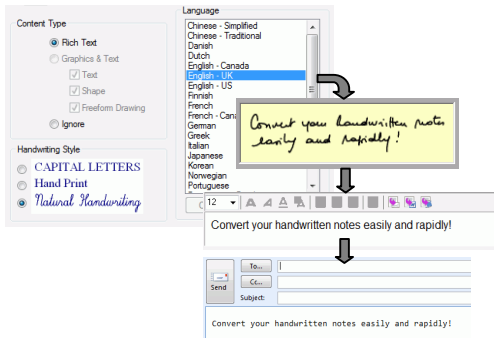

De pen in de muismodus gebruiken



U kunt de pen instellen op de muismodus. Wanneer u in deze modus met de pen in het schrijfgebied tikt, of op de knop op de zijkant van de pen drukt, zal dit werken als één muisklik. Wanneer u de pen even ingedrukt houdt, zal dit werken als klikken met de rechtermuisknop. Schakelen naar de muismodus:

- Tik de pen eenmaal in het kleine gebied dat zich op de voorkant van de ontvangerenheid bevindt.



Raadpleeg het volgende voor gedetailleerde instructies over IRISnotes:

- Handleiding Easy Note Taker: beschikbaar via het menu **Start** van Windows
- Help-bestand MyScript Notes Lite: beschikbaar via het **Help**-menu van de software