

Kurzanleitung

Achtung

Diese Kurzanleitung enthält allgemeine Anleitungen zu Installation und Verwendung von IRISnotes. Eine vollständige Beschreibung und Anleitung zu allen Funktionen von IRISnotes finden Sie im Benutzerhandbuch und den Hilfedateien auf den mitgelieferten Installations-CD-ROMs.

IRISnotes

IRISnotes ist ein Digitalstift, mit dem unterwegs handschriftliche Notizen und Zeichnungen erfasst sowie bearbeitet, gespeichert und exportiert werden können. Ihre handschriftlichen Notizen können umgehend in bearbeitbaren Text für zahlreiche Sprachen konvertiert werden.

Packungsinhalt

- CD-ROM „Mobile Note Taker Application Software“ zur Installation der Anwendungssoftware
- Installations-CD-ROM „MyScript Notes Lite“
- Kurzanleitung
- Digitalstift, Empfänger, einziehbares USB-Kabel, 2 x Batterien, 3 Nachfüllminen

Der digitale Stift

Nehmen Sie den Stift nicht auseinander! Dies kann zu Beschädigungen führen.



Gummigriff mit Maustaste

Stiftspitze

Batterien



⇒ Drehen Sie die Batterieabdeckung ab
Legen Sie 2 Batterien ein
(GPSR41 oder GP392)
Der positive Pol muss nach oben zeigen


⇒ Schieben Sie eine Kugelschreibermine in die Stiftspitze ein (M 21 Standardersatzmine 67 x 2,35 mm) und drücken Sie die Mine sanft hinein, bis sie richtig sitzt.



Auswechseln der Mine (die Mine wird mit der Kappe des Stiftes herausgezogen):

- Drücken Sie das obere Ende der Kappe fest gegen die Stiftspitze.
- Schieben Sie die neue Mine ein.

Der Empfänger



Schalter EIN/AUS
Zum Einschalten 5 Sekunden
gedrückt halten

LCD-Bildschirm

⇒ Laden Sie den Empfänger für mindestens 30 Minuten vor Verwendung des Produkts auf (die vollständige Ladedauer beträgt 3,5 Stunden): Stecken Sie das USB-Kabel in den Empfänger und den USB-Anschluss Ihres PCs ein.

Der LCD-Bildschirm zeigt die folgenden Statusinformationen an:

	Empfänger mit PC verbunden
	Speicher VOLL (Laden Sie die Dateien auf den PC und löschen Sie sie aus dem Speicher)
	Batterie im Stift schwach
	Batterie des Empfängers schwach
	Notizmodus
	Mausmodus
	Anzahl an gespeicherten Notizen

Installation der Software

- Legen Sie die CD-ROM **Mobile Note Taker Application Software** in das CD-ROM-Laufwerk und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **Beenden** und nehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk. Daraufhin wird das Symbol **Easy Note Taker** angezeigt.



2. Legen Sie die CD-ROM **MyScript Notes Lite** in das CD-ROM-Laufwerk und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **Beenden** und nehmen Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk.

Anwendung des IRISnotes


Schreiben von Notizen

Legen Sie den Empfänger an den oberen Rand des A4-Blattes und schalten Sie ihn ein.

Befestigen Sie den Empfänger am Papierrand, mit der Vorderseite nach oben






Verwenden Sie dazu die Klammern auf der Rückseite des Empfängers



Der Empfänger kann an 3 Stellen angebracht werden: in der Mitte, links oder rechts am oberen Papierrand. Nachfolgend der Anwendungsbereich für die einzelnen Positionen.

(*) Nicht verfügbar unter Windows Vista

Empfohlen bei Verwendung von Einzelblättern (oben in der Mitte)	Empfohlen bei einem Notizblock für Rechtshänder	Empfohlen bei einem Notizblock für Linkshänder
		

⇒ Wählen Sie ggf. die bevorzugte Position in **Easy Note Taker**: wählen Sie **Geräteausrichtung einstellen** im Menü **Konfiguration**.

Halten Sie den Digitalstift fest in der Hand und schreiben Sie normal. Vermeiden Sie schräge Zeilen.

Drücken Sie jedesmal, wenn Sie eine neue Notiz beginnen, auf den Ein-/Ausschalter des Empfängers (Sie können bis zu 100 A4-Blätter speichern). Es wird von der Software eine neue Seite erstellt.

Halten Sie den Digitalstift richtig:

Halten Sie ihre Hand nicht zwischen den Digitalstift und den Empfänger!

Berühren Sie die Schreibspitze des Digitalstifts nicht mit den Fingern!



Hochladen von Notizen

- Schließen Sie den Empfänger mit dem USB-Kabel am PC an und starten Sie **Easy Note Taker**.
- Klicken Sie im **Notizenmanager** in der Hauptfunktionsleiste auf **Hochladen (Upload)**. Es werden alle Notizen vom Empfänger auf den PC hochgeladen und Sie können sie auf dem Bildschirm anzeigen.




*Sie können zum Hochladen auch andere Einstellungen auswählen. Wählen Sie **Präferenzen** aus dem Menü **Konfiguration** und gehen Sie zur Registerkarte **Mobil**:*

Upload new notes automatically

- Yes
 No
 Ask me

Verwaltung von Notizen


- Die hochgeladenen Notizen befinden sich im Ordner **Mobile Notizen**. Sie können mit dem **Notizen-Editor** weiter bearbeitet, sortiert, exportiert und per E-Mail als JPEG-Dateien versendet werden.



Konvertieren von Notizen

- Klicken Sie im **Notizenmanager** in der Hauptfunktionsleiste auf **In Text umwandeln** α .

- Wählen Sie die Konvertierungseinstellungen in MyScript Notes Lite. Die Konvertierung wird umgehend durchgeführt.
- Der Text kann dann an andere Anwendungen oder per E-Mail gesendet werden.

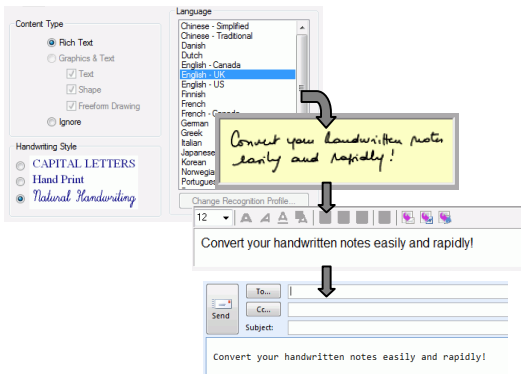

Verwendung des Digitalstifts im Mausmodus



Sie können für den Digitalstift den Mausmodus auswählen. In diesem Modus reagiert der Digitalstift beim Aufsetzen im Schreibbereich oder Drücken der Taste an der Seite des Digitalstifts wie auf einen einfachen Mausklick. Wenn Sie den Digitalstift länger aufdrücken, wirkt dies wie ein rechter Mausklick.

So wechseln Sie in den Mausmodus:

- Setzen Sie den Digitalstift einmal in dem kleinen Bereich direkt vor dem Empfänger auf.



Weitere Informationen zum IRISnotes finden Sie unter:

- Handbuch zu Easy Note Taker: verfügbar über das Menü **Start** von Windows
- Hilfedatei zu MyScript Notes Lite: verfügbar im Menü **Hilfe** der Software