

Guía de inicio rápido

Atención

Esta Guía de inicio rápido proporciona instrucciones generales para instalar y utilizar IRISNotes. Si desea instrucciones detalladas sobre todas las funcionalidades de IRISNotes, consulte la Guía del usuario y el archivo ayuda que encontrará en los CD-ROM de instalación.

IRISnotes


IRISNotes es un dispositivo portátil en forma de bolígrafo para tomar y capturar notas, que luego podrá editar, guardar y exportar. Con IRISNotes, podrá convertir al instante en texto editable sus notas escritas a mano en una gran variedad de idiomas.

Contenido del paquete

- CD-ROM de instalación de Mobile Note Taker Application Software
- CD-ROM de instalación de MyScript Notes Lite
- Guía de inicio rápido
- Bolígrafo digital, unidad receptora, cable USB retráctil, dos juegos de pilas y tres recargas de tinta

El bolígrafo digital

**! No desmonte el bolígrafo:
podría dañarlo.**

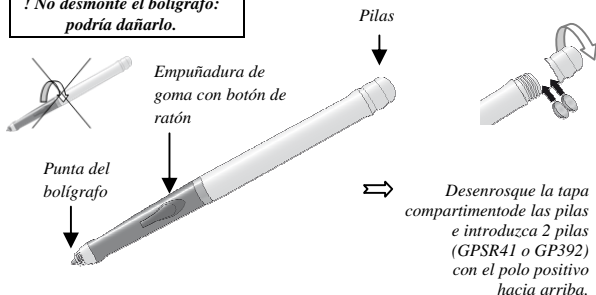

⇒ Haga entrar una recarga de tinta por la punta del bolígrafo (recarga estándar M21 de 67 mm de longitud X 2,35 mm) y empujela hasta que quede bien colocada en el interior del dispositivo.



Para reemplazar la recarga de tinta (el tapón del bolígrafo sirve también para extraer las recargas de tinta vacías):

- Presione con fuerza la punta del bolígrafo con la parte superior del tapón y saque la recarga de tinta gastada.

- A continuación, introduzca la recarga nueva del modo indicado anteriormente.

La unidad receptora










Pantalla LCD

Botón de encendido/apagado

Púselo durante 5 segundos para encender la unidad.

⇒ Cargue la unidad receptora como mínimo 30 minutos antes de utilizar el producto (necesitará 3 horas y media para cargarla al completo): conecte el cable USB a la unidad y a un puerto USB de su PC.

La pantalla LCD muestra los siguientes indicadores de estado:

| | |
|---|--|
|  | Unidad receptora conectada al PC |
|  | Memoria llena (transfiera los archivos al PC y elimínelos de la memoria de la unidad) |
|  | Batería baja (bolígrafo) |
|  | Batería baja (unidad receptora) |
|  | Modo de toma de notas |
|  | Modo de ratón |
|  | Cantidad de notas almacenadas en la memoria |

Instalar el software

1. Introduzca el CD-ROM de **Mobile Note Taker Application Software** en su lector de CD/DVD y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Una vez haya finalizado la instalación, haga clic en **Concluir** y extraiga el CD-ROM del lector.

El icono **Easy Note Taker** aparecerá en el escritorio.



2. Introduzca el CD-ROM de **MyScript Notes Lite** en su lector de CD/DVD y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Una vez haya finalizado la instalación, haga clic en **Concluir** y extraiga el CD-ROM del lector.

Cómo utilizar IRISnotes


Tomar notas

- Coloque la unidad receptora en la parte superior de sus hojas de papel A4 y enciéndala.

Fije el receptor en el borde del papel y boca arriba.






Utilice los clips sujetapapeles que hay en la cara trasera de la unidad receptora.



El receptor puede colocarse en 3 posiciones*: centrado, en el borde izquierdo o en el borde derecho. Aquí puede ver el área cubierta en cada una de estas posiciones.

(*) No disponible en Windows Vista

| Recomendada para hojas de papel individuales (posición superior centrada) | Recomendada para usuarios diestros que escriban en un bloc de notas | Recomendada para usuarios zurdos que escriban en un bloc de notas |
|--|--|--|
|  |  |  |

⇒ Si fuese necesario, seleccione la posición que prefiera en **Easy Note Taker**: seleccione **Fijar orientación del dispositivo** en el menú **Configuración**.

- Sujete el bolígrafo con firmeza y escriba como lo haría normalmente. Intente evitar que las líneas queden inclinadas.
- Pulse el botón de la unidad receptora cada vez que desee empezar una nueva anotación (podrá almacenar hasta 100 hojas de papel de tamaño A4). El software creará una página nueva.

Sujete el bolígrafo correctamente:

*! No ponga la mano entre el bolígrafo y la unidad receptora.
! Mantenga los dedos alejados del cono de cristal de la punta del bolígrafo.*



Transferir notas al PC

- Conecte la unidad receptora a su PC (mediante el cable USB) y ejecute la aplicación **Easy Note Taker**.
- En el **Administrador de notas**, haga clic en la opción **Subir (Upload)** de la barra de herramientas principal. Todas las notas almacenadas en el receptor se transferirán al PC y se podrán visualizar en el monitor.




*También podrá seleccionar otras preferencias para la operación de carga. Seleccione **Preferencias** en el menú **Configuración** y, a continuación, diríjase a la ficha **Móvil**:*

Upload new notes automatically

- Yes
 No
 Ask me

Gestionar notas


- Las notas que se hayan copiado al PC estarán en la carpeta **Notas de Móvil**. Podrá editarlas utilizando la función de **Editar notas**, clasificarlas, guardarlas en otras carpetas, exportarlas y enviarlas por correo electrónico en forma de archivos JPEG.



Convertir notas

- En el **Administrador de notas**, haga clic en la opción **Convertir a texto^a** de la barra de herramientas principal.

- Seleccione los parámetros de conversión en MyScript Notes Lite. La conversión se llevará a cabo al instante.
- El texto resultante puede enviarse a otras aplicaciones o por correo electrónico.

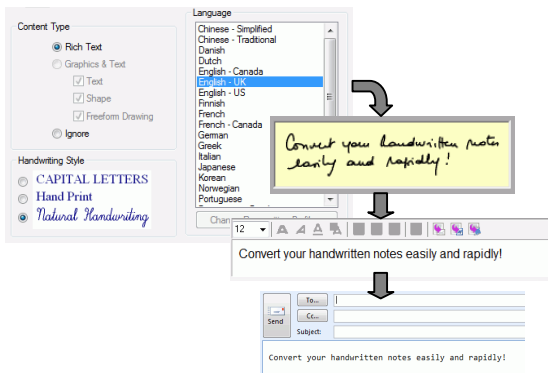

Utilizar el bolígrafo en el modo de ratón



El bolígrafo digital también se puede utilizar como un ratón. En este modo, tocar el área de escritura con el bolígrafo o pulsar el botón que hay en un lado del bolígrafo equivale a hacer clic con el botón izquierdo de un ratón convencional. A su vez, mantener presionado el bolígrafo contra el papel durante un instante equivale a hacer clic con el botón derecho.

Para activar el modo de ratón:

- Toque una vez la pequeña área que hay delante de la unidad receptora con la punta del bolígrafo.



Encontrará instrucciones detalladas sobre IRISnotes en:

- El manual de Easy Note Taker, al que podrá acceder desde el menú **Inicio** de Windows.
- El archivo de ayuda de MyScript Notes Lite, accesible desde el menú **Ayuda** del software.