

# Руководство по быстрой установке

## Предупреждение

В этом руководстве по быстрой установке представлены общие рекомендации по установке и использованию IRISnotes. Подробные инструкции по работе со всеми функциями IRISnotes можно найти в руководстве пользователя и файле справки на установочном компакт-диске.

**IRIS**notes


IRISnotes — это ручка и мобильная система оцифровки записей, которая позволяет оцифровывать рукописные записи и рисунки, а также редактировать, сохранять и экспортировать их. Рукописные записи можно мгновенно преобразовать в редактируемый текст на широком спектре языков.

## Содержимое упаковки

- Установочный компакт-диск программного обеспечения Mobile Note Taker.
- Установочный компакт-диск MyScript Notes Lite.
- Руководство по быстрой установке
- Цифровая ручка, приемник, втягивающийся USB-кабель, два набора батареек, три запасных стержня.

## Цифровая ручка

***! Не разбирайте ручку. Это может привести к ее повреждению.***

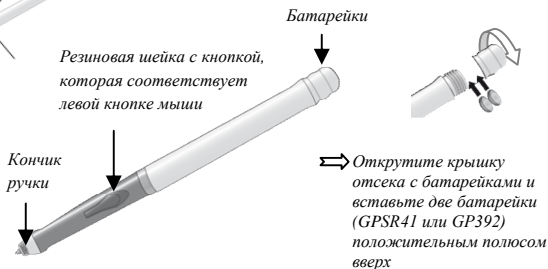

⇒ Вставьте стержень со стороны кончика ручки (стандартный стержень M21 длиной 67,0 мм и диаметром 2,35 мм) и осторожно надавите на него, пока стержень не встанет на место.



Замена стержня (для извлечения стержня используется колпачок ручки):

- Сильно нажмите верхней частью колпачка на кончик ручки и вытащите использованный стержень.
- Вставьте новый стержень.

## Приемник










ЖК-экран

Кнопка Вкл./Выкл.


Для включения нажмите и удерживайте 5 секунд

⇒ Заряжайте приемник не менее 30 минут перед применением продукта (время полной зарядки составляет 3,5 часа): вставьте USB-кабель в устройство подключите его к USB-порту компьютера.

На ЖК-экране отображаются следующие индикаторы состояния:

	Приемник подключен к компьютеру
	Память ПЕРЕПОЛНЕНА (загрузите файлы на компьютер и удалите их из памяти)
	Низкий уровень заряда батарейки ручки
	Низкий уровень заряда батарейки приемника
	Режим записи
	Режим мыши
	Количество записей в памяти

## Установка ПО

1. Вставьте компакт-диск **программного обеспечения Mobile Note Taker** в дисковод для компакт-дисков и следуйте инструкциям на экране.  
По окончании установки нажмите кнопку **Готово** и вытащите компакт-диск из дисковода для компакт-дисков.  
На рабочем столе появится значок **Easy Note Taker**. 
2. Вставьте компакт-диск **программного обеспечения MyScript Notes Lite** в дисковод для компакт-дисков и следуйте инструкциям на экране.  
По окончании установки нажмите кнопку **Готово** и вытащите компакт-диск из дисковода для компакт-дисков.

## Использование IRISnotes


### Создание записей

- Поместите приемник рядом с верхней стороной листа А4 и включите его:

*Закрепите приемник у края бумаги  
лицевой стороной вверх*




*Используйте клипсы на задней  
стороне приемника*



Приемник можно установить в трех положениях 3,\* в центре, в левом углу и в правом углу. Ниже представлена зона покрытия приемника в каждом из положений. (\*) Недоступно в Windows Vista

Рекомендуется для одиночных листов (вверху в центре)	Рекомендуется для пачки бумаги (пользователи-правши)	Рекомендуется для пачки бумаги (пользователи-левши)
--	--	---

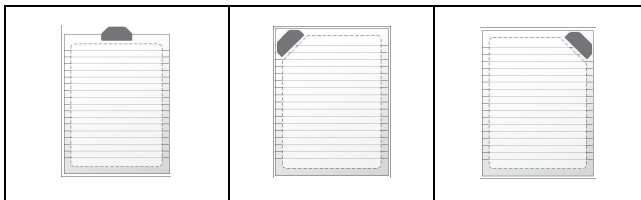

⇒ При необходимости выберите предпочтительное положение в **Easy Note Taker**: выберите **Установить ориентацию устройства** в меню **Конфигурация**.

- Крепко держите ручку и пишите как обычно. Постарайтесь избежать наклона.
- Чтобы начать новую запись, нажмите кнопку на приемнике (можно сохранить до 100 листов А4). Новая страница будет создаваться в программном обеспечении.

*Держите ручку правильно:*


*! Рука пользователя не должна находиться между ручкой и приемником.*

*! Не касайтесь кристаллического конуса на кончике ручки.*



## Загрузка записей

- Подключите приемник к компьютеру (с помощью USB-кабеля) и запустите **Easy Note Taker**.
- В окне **Менеджер записей** нажмите кнопку **Загрузка** на главной панели инструментов. Все записи будут переданы с приемника на компьютер и появятся на экране.




*Можно задать другие параметры передачи. Выберите пункт **Настройки** в меню **Конфигурация** и перейдите на вкладку **Мобильные**:*

Upload new notes automatically


- Yes  
 No  
 Ask me


## Управление записями

Передаваемые записи будут помещены в папку **Мобильные записи**. Затем их можно отредактировать с помощью функции **Редактор записей**, а также отсортировать, сохранить, экспортировать и отправить по эл. почте в виде JPEG-файлов.



## Преобразование записей

- В окне **Менеджер записей** нажмите кнопку **Преобразовать в текст**  на главной панели инструментов.
- Выберите параметры преобразования в ПО MyScript Notes Lite. Преобразование начнется немедленно.
- Полученный текст можно передать в другие приложения или отправить по эл. почте.

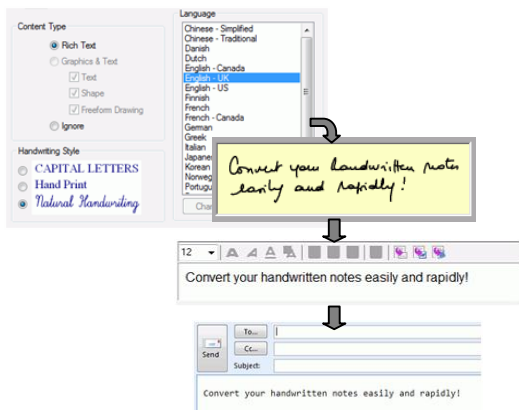

## Использование ручки в режиме мыши



Ручку можно настроить на использование в режиме мыши. В этом режиме нажатие области письма ручкой или нажатие кнопки на ручке будут действовать как щелчок мышью. Нажатие и удерживание ручки на месте в течение некоторого времени будет соответствовать щелчку правой кнопкой мыши.

Чтобы перейти в режим мыши:

- Нажмите ручкой небольшую область перед приемником.



Подробные инструкции по IRISnotes см. в следующих источниках.

- Руководство пользователя Easy Note Taker: доступно в меню **Пуск Windows**.
- Файл справки MyScript Notes Lite: доступен в меню **Справка** приложения.