

IRISPen Air 7

دليل المستخدم السريع

(iOS)

يساعدك دليل المستخدم السريع هذا على بدء تشغيل IRISPen™ Air 7. يرضع كافة المعلومات للتغيير بدون إشعار مسبق.

جدول المحتويات

1. مقدمة

2. تثبيت تطبيق IRISPen™

3. الإعداد السريع لتطبيق IRISPen™

4. المسح الضوئي

5. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. مقدمة

يعد IRISPen™ Air 7 قلم ماسح ضوئي لاسلكي ذكي يتيح لك مسح أسطر النصوص ضوئيًا إلى تطبيق IRISPen™ على جهاز iOS الخاص بك. في هذا التطبيق، يمكن تحرير المستندات الممسوحة ضوئيًا وترجمتها وقراءتها بصوت مرتفع ومشاركتها عبر حسابات Cloud المفضلة لديك.

بفضل تقنية OCR من I.R.I.S. (التعرّف الضوئي على الحروف)، يستطيع IRISPen™ Air 7 التعرف على 130 لغة في وضع الاتصال. عند استخدام IRISPen™ في وضع عدم الاتصال، تكون هناك 45 لغة مدعومة. يمكنك أيضًا جعل التطبيق يقوم بترجمة النص الذي يتم مسحه تلقائيًا وقراءته بصوت مرتفع. لاحظ أنه عند استخدام IRISPen™ Air 7 فأنت تقوم بمسح سطر واحد في كل مرة.

قبل البدء:

قم بشحن IRISPen™ لمدة 5 ساعات. للقيام بذلك، قم بتوصيله بأي كمبيوتر باستخدام كابل USB المزود وتشغيل الكمبيوتر، أو بتوصيل IRISPen™ بمأخذ طاقة. يومض مؤشر البطارية الأخضر أثناء شحن البطارية. وعندما يضيء مؤشر البطارية باستمرار، فهذا يعني أن البطارية مشحونة بالكامل.

ملاحظة: عمر البطارية المستخدم هو 4 ساعات تقريبًا. عندما توشك البطارية على النفاد، يبدأ مؤشر البطارية في الوميض بسرعة. تستغرق عملية إعادة الشحن حوالي 2.5 ساعة. لاحظ أنه تتم الإشارة إلى حالة البطارية أيضًا داخل تطبيق IRISPen™.




2. تثبيت تطبيق IRISPen™

هام: لتثبيت تطبيق IRISPen™ تحتاج إلى اتصال لاسلكي بالإنترنت.

- افتح **App Store** على جهاز iOS الخاص بك.
- ابحث عن تطبيق **IRISPen™ Air 7** وقم بتثبيته.
- للقيام بذلك اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- بمجرد أن يتم تثبيت التطبيق، افتحه وانقر فوق **بدء**.
- اضغط على سن المسح لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل القلم، كما هو موضح على الشاشة.
- يبدأ مؤشر Bluetooth الأزرق الموجود على القلم بالوميض ببطء.



- انقر فوق اتصال.
- هام: إذا لم يتم تمكين Bluetooth على جهازك، تظهر رسالة تطالبك بتشغيل Bluetooth. انقر فوق الإعدادات وقم بتمكين Bluetooth.
- ارجع إلى تطبيق IRISPen™.
- عندما يتم اكتشاف الماسح الضوئي فإن اسمه يظهر على الشاشة.

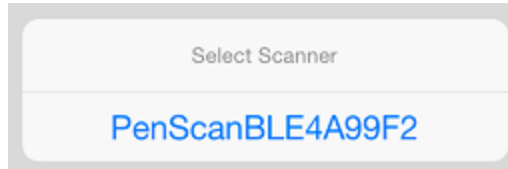

- انقر فوق تحديد الماسح الضوئي لمزامنته مع جهازك.
- عندما تنتهي المزامنة بنجاح، يتم عرض رسالة.




- لاحظ أن الاتصال قد يستغرق بعضًا من الوقت.
- إذا كان IRISPen™ متصلاً لكنك لا تراه على جهازك، فتأكد منه اتصال بجهاز آخر قريب منه. انظر قسم [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#) إذا لزم الأمر.
- انقر فوق التالي في الزاوية السفلية اليمنى لمتابعة الإعداد السريع.
- ملاحظة: في المرة القادمة ستحتاج فقط إلى فتح التطبيق وتشغيل IRISPen™.

3. الإعداد السريع لتطبيق IRISPen™

عندما تقوم ببدء التطبيق لأول مرة، يتم عرض الإعداد السريع.

في الإعداد السريع يمكنك تحديد

- اليد المستخدمة للمسح:
- قم بتحديد اليد اليمنى لمسح الأسطر من اليسار إلى اليمين.
- قم بتحديد اليد اليسرى لمسح الأسطر من اليمين إلى اليسار.
- لغة الإدخال
- في وضع الاتصال، يدعم IRISPen™ 130 لغة. ويدعم 45 لغة في وضع عدم الاتصال.
- وضع الاتصال / عدم الاتصال
- قم بتمكين الاتصال بسحابة IRISPen™ Air 7 لتنشيط وضع الاتصال. أو قم بتعطيل عمله في وضع عدم الاتصال.

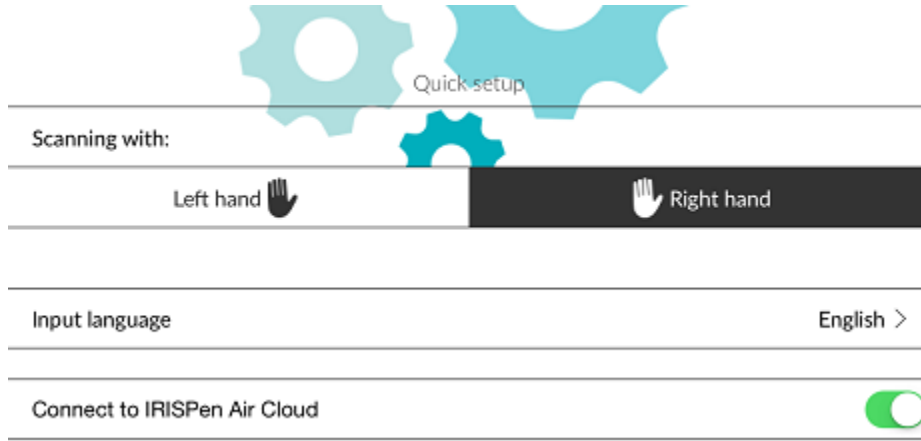

للوصول إلى هذه الإعدادات لاحقاً، انقر فوق رمز الإعدادات (⚙️) في الزاوية السفلية اليسرى.

تلميحات المسح

انقر فوق متابعة إلى تلميحات المسح.

- احمل القلم بوضع قائم لمسح النص. لا تقم بالمسح بزاوية 45 درجة أو أقل.



- تأكد من ملاسة الأطراف الحادة لسن الماسح الضوئي للصفحة أثناء المسح.
- قم بمسح سطر واحد في كل مرة. تأكد من وجود السطر في منتصف سني الماسح الضوئي تقريباً.



- تجنب القيام بالمسح ببطء شديد. قم بتحريك IRISPen™ برفق بحركة سلسلة.
- تجنب الضغط المفرط. وإلا فقد يؤدي المسح إلى ظهور حركات متقطعة وغير مستوية.


التدريب على المسح الضوئي

انقر فوق **قم بتجربته** لتدريب نفسك على المسح الضوئي.
وعندما تنتهي، انقر فوق **تخطي**.

للوصول إلى **تلميحات المسح** أو قائمة تدريب مرة أخرى، انقر فوق رمز الإعدادات (⚙️) في الزاوية السفلية اليسرى وقم بتحديد **تلميحات المسح** أو **تدريب**.

4. المسح الضوئي

نشرح في هذا القسم إمكانيات المسح الضوئي المختلفة بجهاز IRISPen™.
• انقر فوق **جديد** لبدء مستند جديد.

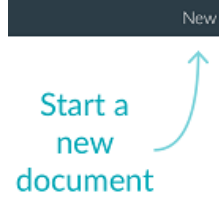

- أي مستند جديد دائماً ما يكون بالاسم **"بدون عنوان"**. لإعادة تسميته، انقر داخل العنوان وأدخل اسماً من اختيارك.
- تظهر الآن الرسالة **"جاهز للمسح"** على الشاشة.
- قم بتحريك القلم فوق أي سطر نص كما تم شرحه في **الإعداد السريع**.
- يظهر النص الذي مسحه ضوئياً في التطبيق. يمكنك إضافة العديد من الأسطر لأي مستند حتى يمثل هذا المستند. لاحظ أنك ما تزال تحتاج إلى إجراء مسح ضوئي لكل سطر في كل مرة.
- **تلميح:** لإضافة عملية مسح لسطر جديد، انقر مع القلم بعد قيامك بمسح السطر ضوئياً.
- إذا لزم الأمر، يمكن تعديل نتائج المسح الضوئي يدوياً. وللقيام بذلك، انقر داخل النص وقم بتحريره. لاحظ أن يتوفر كذلك خيارات القص والنسخ واللصق.
- عند الانتهاء من تحرير النص، انقر فوق **حفظ**.

قراءة النص بصوت مرتفع

لقراءة النص بصوت مرتفع، انقر فوق رمز القائمة (⋮)، ثم حدد **نطق**.

ترجمة النصوص

لترجمة النص الذي تقوم بمسحه ضوئياً، انقر فوق رمز الترجمة (🗨️).

بعد ذلك انقر فوق رمز السهم وحدد اللغة المطلوبة من القائمة. يتم ترجمة النص على الفور.

ملاحظة: لا يمكن تغيير اللغة الموجودة على اليسار. فهذه هي لغة الإدخال التي حددتها أثناء [الإعداد السري](#). لتحديد لغة

إدخال مختلفة، انتقل إلى قائمة الإعدادات (⚙️). ثم ابدأ مستند جديد في التطبيق.



لقراءة النص المترجم بصوت مرتفع، انقر فوق رمز نطق (🗨️).

لمشاركة النص المترجم، انقر فوق رمز مشاركة (📎).

حفظ المستندات المسوَّحة ضوئياً ومشاركتها

لمشاركة المستندات المسوَّحة، انقر فوق رمز القائمة (⋮). ثم حدد **مشاركة**.

يتم عرض حسابات Cloud التي تمت تهيئتها على جهازك. حدد وجهة من اختيارك.

Sharing a document:



العودة إلى الشاشة الرئيسية

للعودة إلى الشاشة الرئيسية انقر فوق السهم لليسار (←).

في الشاشة الرئيسية:

- سترى نظرة عامة على جميع المستندات الخاصة بك وكم عدد النسخ المسوَّحة ضوئياً التي تشتمل عليها كل منها.
- يمكنك إرسال مستندات متعددة في نفس الوقت. للقيام بذلك، انقر فوق الرمز مشاركة (📎)، وحدد المستندات التي تريد إرسالها وانقر فوق **التالي**.
- يمكنك استخدام الميزة **بحث** للبحث عن المستندات.
- يمكنك إضافة مستندات جديدة عن طريق النقر فوق **جديد**.
- قم بالوصول إلى قائمة الإعدادات.
- تحقق من حالة البطارية.

إيقاف تشغيل IRISPen™

لإيقاف تشغيل IRISPen™، انقر بسرعة على سنون المسح ثلاث مرات في مقابل أي سطح. ملاحظة: عندما يكون IRISPen™ غير نشطاً لمدة 12 دقيقة، فإنه يتوقف عن التشغيل تلقائياً.

5. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة أن واجهت مشكلات عند استخدام IRISPen™ Air 7، انقر فوق رمز الإعدادات (⚙️) في الزاوية السفلية اليسرى. ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق التعليمات والدعم.

تلميح: للحصول على قائمة بالأجهزة المتوافقة، انتقل إلى موقع ويب I.R.I.S.: <http://www.irislink.com/support/IRISPenAir7> وانقر فوق **Compatibility (التوافق)**.