



Kurzanleitung – IRIScan™ Executive 4



IRIScan™ Executive 4

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Installation der Software	4
2.1 Wichtige Hinweise	4
2.2 Vorsichtsmaßnahmen	4
2.3 Installation	4
2.4 Aktivierung	6
3. Unterstützte Dokumente.....	7
3.1 Geeignete Dokumente	7
3.2 Nicht geeignete Dokumente	7
4. Verwendung des Scanners.....	8
4.1 Ansicht von oben	8
4.2 LED-Info	8
4.3 Scannen mit dem IRIScan Executive 4.....	9
4.3.1 Grundlegendes Scannen	9
4.3.2 Scannen wie ein ADF (Automatischer Dokumenteneinzug)	10
5. Wartung	11
5.1 Kalibrierung des Scanners	11
5.2 Reinigen des Scanners.....	12
6. Fehlerbehebung.....	13
6.1 Beseitigen eines Papierstaus.....	13
6.2 Fragen und Antworten	14
6.3 Produktsupport	15
7. Spezifikationen.....	15
7.1 Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.	15
7.2 Systemanforderungen	15
8. Rechtliche Informationen	16

1. Einleitung

Diese Kurzanleitung beschreibt die ersten Schritte mit dem **IRIScan™ Executive 4**, einem mobilen Duplex-Scanner.

Er ist nur mit Windows kompatibel.

Die Standard-Scaneinstellungen des IRIScan™ Executive 4 sind:

- Duplex-Modus
- Farbe
- 300 dpi
Die maximale Auflösung beträgt 600 dpi.

Lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie diesen Scanner und die Software verwenden. Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die im Lieferumfang dieses Scanners enthaltene Software:

- Readiris™ Corporate
- Cardiris™
- Button Manager

Ausführliche Informationen zum vollen Funktionsumfang von Readiris™, Cardiris™ und dem Button Manager finden Sie in der entsprechenden Dokumentation auf <http://www.irislink.com>.

2. Installation der Software

2.1 Wichtige Hinweise

- Installieren Sie erst die Software, bevor Sie den Scanner an Ihren Computer anschließen.
- Überprüfen Sie die Systemanforderungen auf der [I.R.I.S.-Website](#), um sicherzustellen, dass Ihr System kompatibel ist.

2.2 Vorsichtsmaßnahmen

- Setzen Sie den Scanner nicht direktem Sonnenlicht aus. Direktes Sonnenlicht oder übermäßige Wärme können zu Beschädigungen des Geräts führen.
- Stellen Sie den Scanner nicht an einem feuchten oder staubigen Platz auf.
- Achten Sie auf die richtige Versorgung mit Wechselstrom.
- Stellen Sie den Scanner sicher auf eine ebene, flache Fläche. Schräge oder unebene Flächen können zu mechanischen Problemen oder Problemen bei der Papierzufuhr führen.
- Bewahren Sie die Scannerverpackung für Transportzwecke auf.

2.3 Installation

1. Gehen Sie zu www.irislink.com/start.
2. Scrollen Sie nach unten zu **IRIScan™ Executive 4** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.
3. Führen Sie nach Abschluss des Downloads die Datei **IRIScanExecutive4.exe** aus.
4. Der folgende Setup-Bildschirm wird angezeigt:




5. Klicken Sie auf **Readiris™ Corporate**, um es zu installieren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


WARNUNG: Achten Sie darauf, dass Sie diese Version von Readiris™ Corporate installieren. Bei anderen Versionen von Readiris™ ist nicht gewährleistet, dass sie mit der Button Manager-Software funktionieren.

6. Kehren Sie zum Setup-Bildschirm zurück und klicken Sie auf **IRIScan™ Executive Driver**, um den Scannertreiber zu installieren.


7. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), bis Sie den Schritt **Plug in the USB Cable** (USB-Kabel anschließen) erreicht haben.
- Schließen Sie den Micro-USB-Stecker am USB-Anschluss des Scanners an.
 - Schließen Sie den USB-Stecker am anderen Ende an den USB-Anschluss des Computers an.

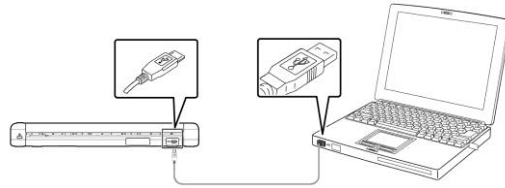

8. Wenn der Treiber erfolgreich installiert wurde, wird die folgende Meldung angezeigt: **This device is now ready to use** (Dieses Gerät kann jetzt verwendet werden).
9. Klicken Sie auf **Finish** (Beenden) und kehren Sie zum Setup-Bildschirm zurück.
10. Klicken Sie auf **Button Manager**, um den Button Manager zu installieren. Es wird ein Fenster eingeblendet, in dem Sie die Sprache auswählen können.

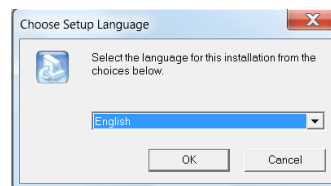

11. Wählen Sie die Sprache aus, die installiert werden soll. Der Installationsassistent führt Sie durch den Rest der Installation.

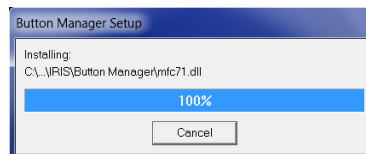


12. Klicken Sie auf **Finish** (Fertigstellen), um die Installation abzuschließen.
13. Klicken Sie auf **Cardiris™**, um Cardiris zu installieren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.


WARNUNG: Verwenden Sie nur das mit Ihrem Scanner gelieferte USB-Kabel. Die Verwendung anderer USB-Netzadapter kann dazu führen, dass der Scanner beschädigt wird und Ihr Garantieanspruch verfällt.

2.4 Aktivierung

Die zum Aktivieren von **Readiris™** und **Cardiris™** erforderlichen Lizenznummern werden automatisch abgerufen, wenn Ihr Scanner während der Aktivierung über USB mit Ihrem Computer verbunden ist.

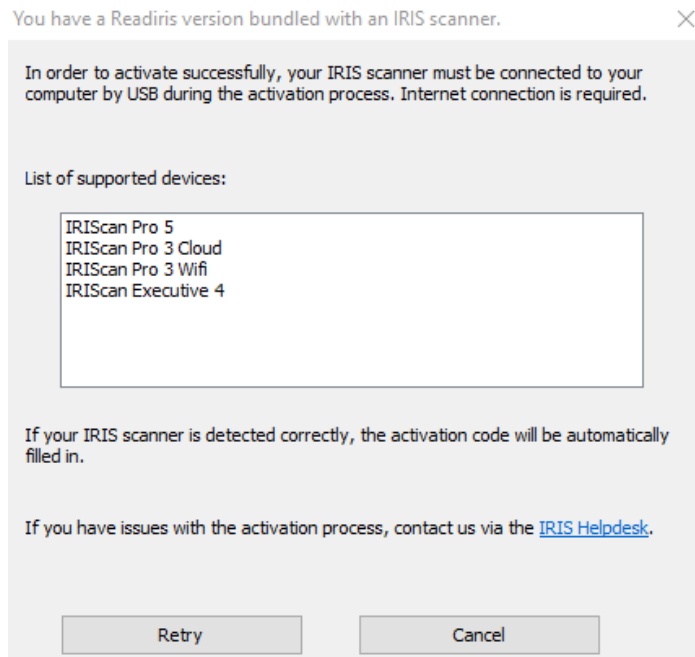

Aktivierung von Readiris™

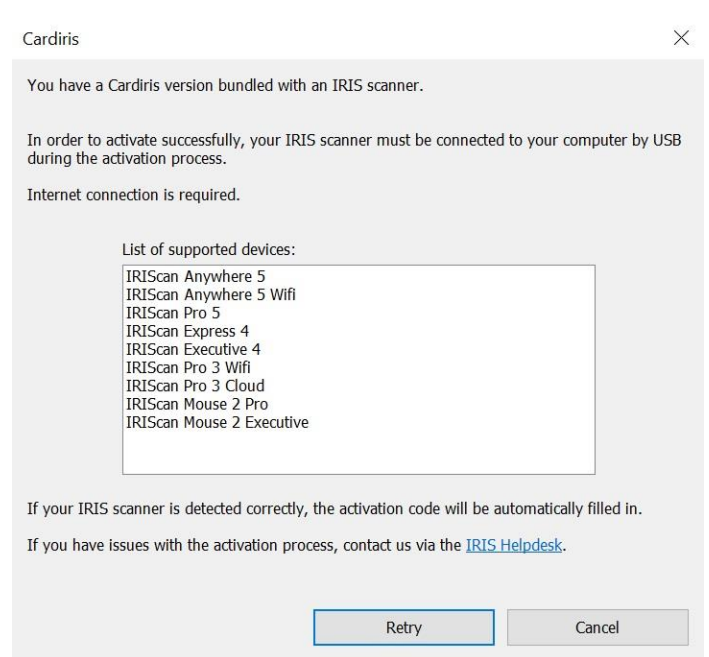

Aktivierung von Cardiris™

Ausführliche Informationen zum gesamten Funktionsumfang von **Readiris™** oder **Cardiris™** finden Sie in der Hilfedatei, die in der Software enthalten ist, oder den neuesten **Benutzerhandbüchern** auf www.irislink.com.

3. Unterstützte Dokumente

3.1 Geeignete Dokumente

Der Scanner erzielt die besten Scanergebnisse mit den folgenden Originaltypen:

- Fotos und Dokumente: 76 x 127 mm, 102 x 152 mm, 127 x 177 mm, 216 x 356 mm (3" x 5", 4" x 6", 5" x 7", 8,5" x 14")
- Visitenkarten: Standard 88 x 50 mm (3,5" x 2") oder größer
- Lange Seite: 216 x 914 mm (8,5" x 36") nur für 300 dpi
- Papiergewicht: 60 bis 107 g/m²


3.2 Nicht geeignete Dokumente

Folgende Originaltypen sollten Sie zum Scannen nicht verwenden, da es ansonsten zu Fehlfunktionen des Scanners oder einem Papierstau des Originals kommen kann.

- Originale, die dicker als 0,8 mm sind.
- Originale, bei denen eine der Seiten kürzer als 50 mm ist.
- Originale mit viel Schwarz oder dunklen Farben.
- Originale, deren Ecken mit dunklen Farben umrandet sind.
- Gedruckte Bilder (Bilder aus Zeitungen, Zeitschriften usw.)
- Weiche und dünne Materialien (dünnes Papier, Stoff usw.)
- Originale, die größer als 35,5 cm lang und 21,6 cm breit sind (für 600 dpi).

4. Verwendung des Scanners

4.1 Ansicht von oben

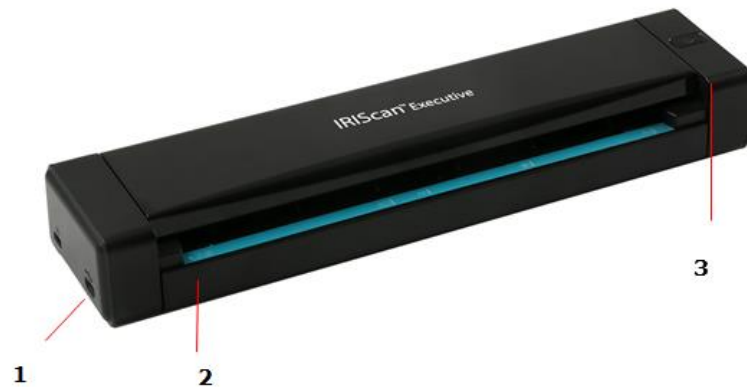

Zahl	Name	Beschreibung
1	Micro-USB-Anschluss	Mit dem Micro-USB-Kabel am Computer anschließen.
2	Papierzufuhr	Führen Sie das Dokument in den Papiereinzug ein: <ul style="list-style-type: none"> • Vorderseite OBEN • Ausgerichtet am LINKEN Rand, um mit dem Scannen zu beginnen.
3	Ein-/Ausschalter/ Scannertasten	Zum Ein-/Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten. Die blaue LED leuchtet dauerhaft, wenn der Scanner eingeschaltet ist. Drücken Sie einmal, um zu scannen. Wichtig: Der Scanner muss beim Einschalten und Scannen an einen Computer angeschlossen sein.

4.2 LED-Info

Blaue LED leuchtet.	Der Scanner ist eingeschaltet.
Blaue LED blinkt.	Scanvorgang läuft.
Grüne LED blinkt schnell.	Scanfehler oder Papierstau.
LED ist aus.	Der Scanner ist ausgeschaltet. Hinweise: Wenn der Scanner länger als 240 Minuten inaktiv ist, schaltet er sich automatisch aus. Wenn Ihr Computer nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist und sie ihn in den Ruhezustand versetzen, geht die blaue LED aus.

4.3 Scannen mit dem IRIScan Executive 4

Der IRIScan Executive 4 kann auf vielfältige Weise genutzt werden:

- Mit dem **Button Manager**, um Dokumente direkt zur Texterkennung an Readiris zu senden, sie mit anderen Anwendungen Ihrer Wahl zu scannen, an mehrere Cloud-Ziele zu senden usw.
- Von der Anwendung **Readiris** oder **Cardiris** aus
- Mit dem **Capture Tool**

In dieser Kurzanleitung beschreiben wir nur die Scan-Grundlagen.

Für den Button Manager, das Capture Tool, Readiris und Cardiris sind getrennte Anleitungen verfügbar.


Das Paket mit den Dokumentationen finden Sie auf der Website www.irislink.com im **Abschnitt „Technischer Support“**.

4.3.1 Grundlegendes Scannen

Wichtig!

- Schieben Sie nur eine Seite zurzeit ein und die nächste Seite erst, nachdem die vorherige fertig verarbeitet wurde. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Scanners kommen.
- Die Papiererkennung ist recht empfindlich. Schieben Sie das Dokument nicht mit Druck in die Papierzufuhr, da sonst der obere Teil Ihres Bildes abgeschnitten wird. Lassen Sie das Dokument einfach los, wenn es in den Schlitz eingezogen wird.

1. Verbinden Sie Ihren Scanner über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer. Der Scanner schaltet sich automatisch ein.
2. Schieben Sie Ihr Dokument mit der bedruckten Seite NACH OBEN in den Schlitz ein und richten Sie es am LINKEN Rand der Papierzufuhr aus.

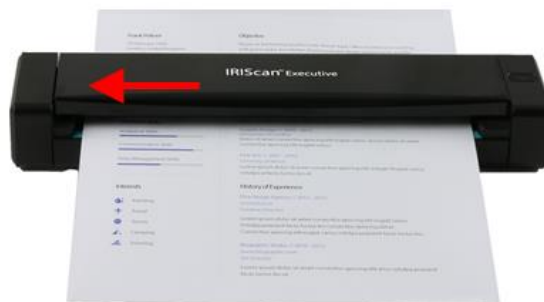


3. Schieben Sie das Dokument vorsichtig in den Papiereinzug ein.
4. Drücken Sie einmal die **Scannertaste**, um den Scanvorgang zu starten. Das Dokument wird an das Standardziel des Button Managers gesendet.

Hinweis: Es dauert ein paar Sekunden, bis der Scanner gestartet ist.

4.3.2 Scannen wie ein ADF (Automatischer Dokumenteneinzug)


Der IRIScan Executive 4 kann auch wie ein ADF verwendet werden, in den Sie ein Blatt nach dem anderen einlegen, ohne jedes Mal zu klicken oder auf die Scantaste zu drücken.

1. Starten Sie den Button Manager über **All Programs (Alle Programme) > IRIS Button Manager**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste, die Sie verwenden möchten.

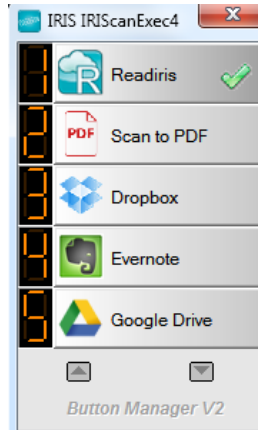


3. Wählen Sie neben **Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen)** die Option **Use Twain (Twain verwenden)** aus und klicken Sie als Bestätigung auf **OK**.

Tipp: Um Leerseiten von Ihren Scans zu entfernen, klicken Sie neben **Use Twain (Twain verwenden)** auf die Schaltfläche **Setup**. Klicken Sie auf die Registerkarte **Separation (Trennung)** und wählen Sie **Blank Page Removal Threshold (Grenzwert für Leerseitenentfernung)** aus. Je mehr Sie den Schieberegler nach links verschieben, desto eher wird eine Seite als leer erachtet.

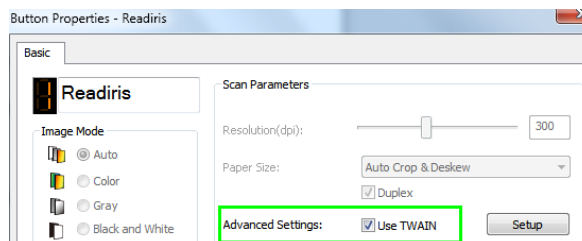

4. Legen Sie jetzt ein Blatt in den Scanner und klicken Sie auf die Taste, die Sie konfiguriert haben.
5. Wenn das Blatt durchgezogen ist, wird eine Meldung angezeigt, dass Sie 15 Sekunden Zeit haben, ein weiteres Blatt einzulegen.
6. Legen Sie die anderen Blätter, die Sie scannen möchten, nacheinander ein.

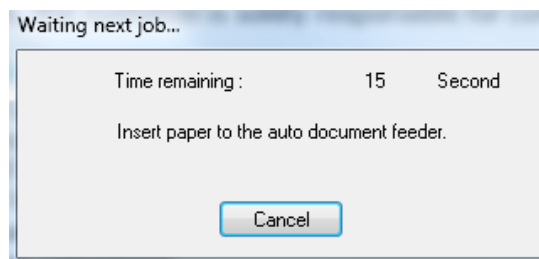


7. Wenn Sie alle Blätter gescannt haben, klicken Sie auf **Cancel (Abbrechen)**.

5. Wartung

5.1 Kalibrierung des Scanners

Kalibrieren Sie den Scanner nur, wenn das gescannte Bild unscharf ist, die Farben nicht normal aussehen (z. B. dunkler als normal), nach mehr als 8.000 Scans oder wenn der Scanner über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde. Beim Kalibrieren wird der Kontaktbildsensor auf seine Farb- und Schärfegenauigkeit zurückgesetzt.

1. Schließen Sie den Scanner am Computer an.
2. Starten Sie das **Capture Tool**.
 - Klicken Sie auf **Start > All Programs (Alle Programme) > IRIScan Executive 4 Scanner > Capture Tool**.
 - Wählen Sie Ihren Treibertyp und das Scannermodell aus und klicken Sie auf **OK**.

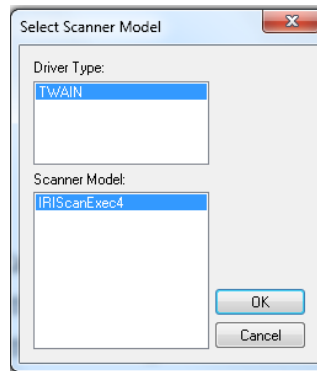

3. Das Capture Tool-Dialogfeld wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Setup**, um das Dialogfeld mit den Scannereigenschaften zu öffnen.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Settings (Einstellungen)** und dann auf die Schaltfläche **Calibration (Kalibrierung)**.
6. Das Dialogfeld **Insert calibration sheet** (Kalibrierungskarte einlegen) wird angezeigt.
7. Halten Sie die Kalibrierungskarte (enthalten) an den Seitenrändern und schieben Sie sie mit dem Text nach oben und dem weißen Bereich zuerst in die Papierzufuhr des Scanners (siehe Abbildung unten).



8. Klicken Sie im Dialogfeld **Insert calibration sheet** (Kalibrierungskarte einlegen) auf die Schaltfläche **OK**, um die Kalibrierung des Scanners zu starten.

WARNUNG: Wenn die Kalibrierung fehlgeschlagen ist, blinkt die LED und auf dem Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt. Trennen Sie den Scanner und schließen Sie ihn wieder an und wiederholen Sie dann die Kalibrierung.


5.2 Reinigen des Scanners

Um eine optimale Bildqualität des Scanners zu erhalten und Staubansammlungen zu vermeiden, wird empfohlen, den Scanner nach jeweils 200 Scans oder wenn vertikale Linien oder Streifen auf dem gescannten Bild zu sehen sind, zu reinigen (Außenfläche und Zufuhrrollen).

- Verwenden Sie nur die empfohlenen und mitgelieferten Werkzeuge zum Reinigen des Scanners.

WARNUNG: Verwenden Sie zum Reinigen jeglicher Scannerteile keine Lösungsmittel oder korrosiven Flüssigkeiten (z. B. Alkohol, Petroleum usw.), da das Kunststoffmaterial ansonsten dauerhaft beschädigt werden könnte.

1. Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie den Scanner mit einem Daumen auf der Papierzufuhr und dem anderen Daumen auf der Abdeckung halten. Drücken Sie den Daumen vorsichtig und bestimmt in die Papierzufuhr und heben Sie die Abdeckung an. Auf diese Weise wird das Oberteil des Scanners vom Unterteil gelöst.
2. Wischen Sie das Glas und die Zufuhrrollen des Scanners sowie die CIS-Abdeckung vorsichtig mit dem Reinigungstuch ab.

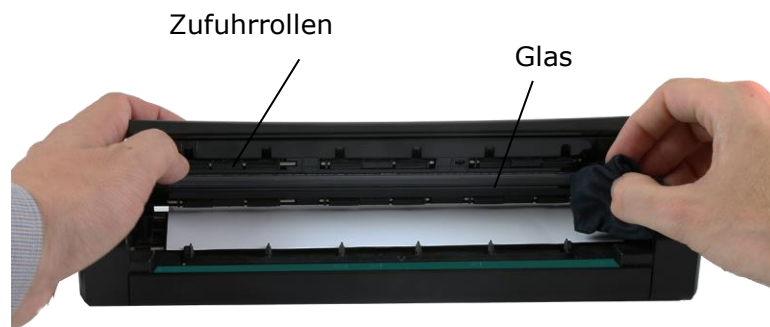

6. Fehlerbehebung

6.1 Beseitigen eines Papierstaus

Bei einem Papierstau im Einzug blinkt die Scanner-LED grün.

Halten Sie die Ein-/Austaste bei einem Papierstau 3 Sekunden lang gedrückt, um den Scanner auszuschalten. Drücken Sie dann schnell erneut auf die Ein-/Austaste, um ihn wieder einzuschalten. Das gestaute Dokument wird dann automatisch aus dem Scanner geführt.



Wenn das Dokument immer noch gestaut ist, führen Sie die folgenden Schritte aus, um es zu entfernen:

1. Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie den Scanner mit einem Daumen auf der Papierzufuhr und dem anderen Daumen auf der Abdeckung halten. Drücken Sie den Daumen vorsichtig und bestimmt in die Papierzufuhr und heben Sie die Abdeckung an. Auf diese Weise wird das Oberteil des Scanners vom Unterteil gelöst.



2. Entnehmen Sie das Papier.



3. Schließen Sie die Abdeckung und führen Sie das Papier erneut zum Scannen ein.

6.2 Fragen und Antworten

Frage:	Warum schaltet mein Scanner nicht ein?
Antwort:	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Scanner über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
Frage:	Warum kommt mein gescanntes Bild immer zu dunkel heraus?
Antwort:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legen Sie die Bildschirmeinstellungen mit sRGB fest. 2. Passen Sie die Helligkeitseinstellungen von der Anwendungssoftware auf dem Bildschirm an.
Frage:	Warum sind seltsame Linien auf dem gescannten Dokument?
Antwort:	<p>Überprüfen Sie Folgendes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sind auf dem Original Kratzer oder ist das Original sauber? 2. Entfernen Sie vor dem Scannen Schmutz und Staub vom Original. 3. Reinigen Sie die Rollen und das Glas mit dem enthaltenen Reinigungstuch. (Siehe Abschnitt „Reinigen des Scanners“)
Frage:	Wenn ich als optische Auflösung 600 dpi auswähle, warum sind dann die Funktionen „Automatisch Zuschneiden“ und „Automatisch Geraderichten“ deaktiviert?
Antwort:	Da das automatische Zuschneiden und Geraderichten einen Großteil des Systemspeichers beansprucht, wird zur Vermeidung von Fehlern empfohlen, eine optische Auflösung unter 600 dpi auszuwählen.

Frage:	Darf sich der Scanner warm anfühlen?
Antwort:	Es ist normal, dass der Scanner nach längerer Verwendung ein gewisses Maß an Wärme abgibt. Wenn allerdings seltsame Gerüche aus dem Scanner kommen oder der Scanner sich sehr warm bzw. heiß anfühlt, schalten Sie den Scanner umgehend aus.

6.3 Produktsupport

Sollten bei der Verwendung des IRIScan Executive 4 weiterhin Probleme auftreten, beziehen Sie sich auf den Abschnitt [Technischer Support](#) auf www.irislink.com.

7. Spezifikationen

7.1 Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Modellnummer:	IRIScan Executive 4
Bildtechnologie:	Contact Image Sensor (CIS)
Optische Auflösung:	600 dpi
Scan-Modi:	Schwarzweiß Graustufen Farbe
Papiergewicht:	60 bis 107 g/m ²
Dicke der ID-Karte:	Bis 0,8 mm
Schnittstelle:	Micro-USB-Anschluss kompatibel mit USB 2.0
Stromversorgung über USB:	5 VDC, 500 mA
Leistungsaufnahme:	< 2 W (Betrieb) < 0,6 W (Standby)
Betriebstemperatur:	5 °C bis 35 °C
Luftfeuchtigkeit:	20 % bis 85 % rel. Luftf.
Abmessungen: (H x B x T)	290 x 52 x 35 mm
Gewicht:	400 g

7.2 Systemanforderungen

Windows®

Arbeitsspeicher:	Mindestens 1 GB RAM. 2 GB RAM empfohlen
Festplattenspeicher:	1 GB freier Speicherplatz auf der Festplatte
Betriebssystem:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

Die Systemanforderungen und Kompatibilität können sich je nach Betriebssystem und Updates von Microsoft/Apple im Laufe der Zeit ändern.

Die aktuellen Daten zu Anforderungen finden Sie auf unserer Website unter [Support](#).

8. Rechtliche Informationen

Copyright

© 2019 I.R.I.S SA. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einer Lizenzvereinbarung und Vertraulichkeitsvereinbarung. Die Verwendung dieser Software und das Anfertigen von Kopien dieser Software sind ausschließlich im Rahmen der in diesen Vereinbarungen aufgeführten Bedingungen zulässig. Diese Veröffentlichung oder Teile daraus dürfen ohne die schriftliche Genehmigung von I.R.I.S. SA in keiner Form und auf keine Weise vervielfältigt werden.

Mit diesem Produkt gescannte Materialien können durch Gesetze oder andere Bestimmungen wie Copyright-Gesetze geschützt sein. Der Kunde ist alleine für die Einhaltung derartiger Gesetze und Bestimmungen verantwortlich.

Dokumentationsversion 19-1.0

Die Spezifikationen dieser Software und die Inhalte dieses Benutzerhandbuchs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es kann sein, dass Änderungen, Fehlerkorrekturen oder Funktionsupdates der tatsächlichen Software noch nicht in diesem Benutzerhandbuch aufgenommen wurden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Software selbst. Druckfehler, Übersetzungsfehler oder Inkonsistenzen in der vorhandenen Software werden zeitnah aktualisiert.

In dieser Dokumentation werden als Beispiele fiktive Namen verwendet.

Übereinstimmungen mit realen Personen, Firmen oder Organisationen sind rein zufällig.

Marken

Microsoft ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 sind eingetragene Marken bzw. Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Alle anderen in dieser Anleitung aufgeführten Namen und Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen.

Garantie

Informationen in dieser Dokumentation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

I.R.I.S. gewährt hinsichtlich Material keine Garantie, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung, stillschweigender Garantien für die Eignung für einen bestimmten Zweck.

I.R.I.S. übernimmt keine Haftung für Fehler in dieser Anleitung oder für mittelbare oder unmittelbare Schäden in Verbindung mit der Lieferung, Leistung oder Verwendung dieses Materials.

Sicherheitsanweisungen

Befolgen Sie beim Einrichten und Verwenden des Scanners diese Sicherheitsanweisungen.

- Lesen Sie alle Anweisungen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen in diesem Dokument.
- Stellen Sie den Scanner so dicht an den Computer, dass das Schnittstellenkabel problemlos angeschlossen werden kann.
- Bedienen Sie den Scanner niemals mit feuchten oder nassen Händen, während des Transports oder bei Verwendung als feste Einheit.
- Wenn Sie dieses Produkt an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, achten Sie darauf, die Anschlüsse richtig herum einzustecken. Jeder Anschluss kann nur an einem Ende richtig eingesteckt werden. Wenn Sie den Anschluss falsch herum einstecken, kann dies zu Beschädigungen beider miteinander verbundenen Geräte führen.
- Führen Sie keine Gegenstände in Öffnungen ein (außer einer Mini-SD-Karte oder neuen Batterien in die für diesen Zweck vorgesehenen Öffnungen), da diese mit gefährlichen spannungsführenden Punkten in Berührung kommen oder einen Kurzschluss anderer Teile und einen Stromschlag verursachen könnten.
- Legen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile Oberfläche, auf der das Produkt und das zu scannende Dokument ausreichend Platz haben.

- Bauen Sie den Scanner niemals auseinander.
- Wenn das Produkt überhitzt oder Rauch oder einen ungewöhnlichen Geruch erzeugt, Verfärbungen zeigt oder sich unnormal verformt, schalten Sie den Scanner umgehend aus, entnehmen Sie die Batterien, falls zutreffend, und ziehen Sie alle Kabel ab. Verwenden Sie den Scanner nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundensupport von IRIS, um Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise zu erhalten.
- Achten Sie darauf, dass der Scanner nicht herunterfällt oder Stößen ausgesetzt ist.
- Stellen oder bewahren Sie den Scanner nicht draußen, in einem Auto, in der Nähe von Wärmequellen, an Orten, die staubig, feucht oder Stößen, Erschütterungen, Kondenswasser, hohen Temperaturen, Sonnenlicht, starken Lichtquellen oder schnellen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind.
- Versuchen Sie niemals, den Scanner oder Komponenten des Scanners selber auseinanderzunehmen, zu verändern oder zu reparieren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen nur für Modelle, die mit WLAN-Übertragung ausgestattet sind (IRIScan Book Executive 3, IRIScan Anywhere 3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi):
- Funkwellen von diesem Produkt können den Betrieb anderer Geräte nachteilig beeinflussen, z. B. medizinische Geräte, Messgeräte in Flugzeugen oder automatisch gesteuerte Geräte wie Herzschrittmacher, automatische Türen oder Feueralarmanlagen und jegliche anderen Geräte, die empfindlich auf Funkwellen reagieren.
- Wenn Sie dieses Produkt in der Nähe derartiger Geräte oder in einer medizinischen Einrichtung verwenden, befolgen Sie die auf den betroffenen Geräten gekennzeichneten Hinweise und die Anweisungen der autorisierten Mitarbeiter der Einrichtung, und beachten Sie alle am Gerät angebrachten Warnungen und Anweisungen, um die Verursachung eines Unfalls zu vermeiden.

Stromversorgung über USB

- Das USB-Kabel sollte so gelegt werden, dass es vor Verschleiß, Schnitten, Verbiegen, Verdrehen und Knicken der Anschlüsse geschützt ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem USB-Kabel ab und stellen Sie sicher, dass niemand auf das Kabel tritt oder darüber läuft.
- Achten Sie besonders darauf, dass das USB-Kabel am Ende gerade liegt.
- Ziehen Sie in den folgenden Situationen den Netzstecker und das USB-Kabel vom Scanner und lassen Sie den Scanner von qualifizierten Kundendienstmitarbeitern warten: Flüssigkeit ist in den Scanner eingedrungen; der Scanner wurde fallen gelassen
- oder das Gehäuse wurde beschädigt; der Scanner funktioniert nicht ordnungsgemäß oder zeigt eine merkliche Leistungsänderung.
- Nachdem der Scanner vollständig mit dem USB-Kabel aufgeladen wurde (die Batterieanzeige wird dann vollständig auf dem Bildschirm angezeigt), ziehen Sie das Kabel zum Transport des Scanners ab.

Sicherheitsanweisungen zur Batterie

- Belassen Sie bei Modellen mit austauschbaren Batterien (IRIScan Book) niemals leere Batterien im Gerät, da diese korrodieren und irreversible Schäden am Gerät verursachen können (die Garantie deckt derartige Vorfälle nicht ab). Seien Sie beim Austauschen der Batterien vorsichtig, um jegliche Verletzungsgefahr oder Brand durch Auslaufen, Überhitzung, Explosion, Abnutzung oder andere Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
- Öffnen Sie bei Modellen mit einer integrierten, wiederaufladbaren, nicht austauschbaren Lithiumbatterie (IRIScan Anywhere 3 oder IRIScan Anywhere 3 Wifi) nicht den Scanner und entnehmen Sie niemals die Batterie. Sie darf nur von zertifizierten Technikern ausgetauscht werden. Verwenden Sie in Zweifelsfällen hinsichtlich der Batterieleistung den Scanner nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundensupport von IRIS, um Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise zu erhalten.
- Wenn Sie planen, den Scanner über einen längeren Zeitraum (über einen Monat) nicht zu verwenden, entnehmen Sie bei Modellen, bei denen dies möglich ist (IRIScan Book), unbedingt die Batterien.
- Wenn Sie den Scanner mit nicht austauschbarer Lithiumbatterie (IRIScan Anywhere 3 oder IRIScan Anywhere Wifi) für mindestens einen Monat nicht verwendet haben, vergessen Sie nicht, ihn vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn Batteriesäure mit Haut oder Augen in Berührung kommt, spülen Sie den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser und begeben Sie sich in ärztliche Behandlung. Wenn Sie eine Batterie verschluckt haben, begeben Sie sich umgehend in ärztliche Behandlung.
- Wenn Batteriesäure aus der Batterie austritt, wischen Sie sie mit einem Tuch ab und ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.
- Verwenden Sie für den IRIScan Book 3 und IRIScan Book Executive 3 entsprechend Alkaline-, Lithium oder Ni-MH-Batterien (Typ AA oder AAA).
- Verwenden Sie nicht neue und alte Batterien zusammen und mischen Sie nicht verschiedene Typen oder Marken von Batterien.
- Legen Sie die Batterien mit der angegebenen Polarität ein.
- Entnehmen Sie leere Batterien zeitnah.
- Setzen Sie Batterien nicht Wärme, Feuer oder Wasser aus.
- Entnehmen Sie Batterien nicht mit Metallgegenständen wie einer Pinzette oder Stiftspitze.
- Bedecken Sie die Enden der Batterien mit Band, um Abbrand oder Explosion zu vermeiden, wenn Sie sie entsorgen.

Befolgen Sie stets die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Batterien.

FCC-Bestimmungen zu Funkstörungen

Dieses Produkt wurde getestet und unterliegt den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Für den Betrieb gelten folgende Bedingungen:

- (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; und
- (2) das Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich von Interferenzen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.

Die FCC-Grenzwerte der Klasse B sollen vertretbaren Schutz gegen Störungen bei Installation in einem Wohngebiet bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert Hochfrequenzstrahlung und kann bei einer nicht den Anweisungen entsprechenden Nutzung Funkkommunikationen beeinträchtigen. Es wird jedoch nicht gewährleistet, dass bei einer bestimmten Installation keine Funkstörungen auftreten. Wenn dieses Gerät Funkstörungen im Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Anwender diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beseitigen:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Platz anbringen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger erhöhen.
- Das Gerät an einem anderen Stromkreislauf als den Empfänger anschließen.
- Wenden Sie sich für weitere Vorschläge an Ihre Verkaufsstelle oder den Kundendienst.

Änderungen oder Umbauten dieses Geräts, die nicht ausdrücklich von I.R.I.S. genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben. Mit diesem Gerät müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden, um die FCC-Richtlinien einzuhalten.



Bestimmungen für die Europäische Union

Produkte mit der CE-Kennzeichnung entsprechen den folgenden EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
- Richtlinie 2014/53/EU (Radio Equipment Directive - RED) über Funkanlagen

Dieses Produkt hält die CE-Richtlinien ein, wenn es mit dem richtigen Netzteil mit CE-Kennzeichnung von I.R.I.S. s.a. betrieben wird.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Klasse B von EN55022, EN55024, die Sicherheitsanforderungen von EN 60950 und die ROHS-Anforderungen von EN50581.

*Dieses Produkt ist als LED-Produkt der Klasse 1 zertifiziert.



Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in Privathaushalten in der Europäischen Union



Dieses Symbol auf dem Produkt und seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht über Ihren Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt bei einer entsprechenden Verwertungs- und Recyclingstelle abgegeben werden. Weitere Informationen dazu, wo Sie Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

IC RSP-100

I.R.I.S. erklärt hiermit, dass seine Geräte "IRIScan™ Mouse Wifi", "IRIScan™ Book Executive", "IRISPen™ Air", "IRIScan™ Anywhere" die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Vorschriften der kanadischen Richtlinie IC RSP-100 erfüllen.