

# IRISNotes™ Air 3



iOS / Android / Mac OS / Windows



IRISNotes Air 3 is a real time-saver ! It will not  
store your handwritten notes, but also turn them  
into editable text on your computer, ready to be sent  
to your favorite text processor.

- ✓ Works on standard paper and with
- ✓ Notes, drawings & schemas
- ✓ 100 A4 pages capacity
- ✓ Long-life rechargeable battery



## You write, it types!

for Windows®, Mac®, iOS, Android

Digital note Taker

Diese Kurzanleitung beschreibt die ersten Schritte mit dem **IRISNotes™ Air 3**.

Die Beschreibungen in dieser Dokumentation basieren auf den Betriebssystemen Windows® 10, Mac® OS X Sierra, iOS 9.3.2 und Android 5.1.1. Lesen Sie sich diese Anleitung durch, bevor Sie diesen Scanner und die Software verwenden. Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Vergewissern Sie sich unter [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support), dass Ihnen die neueste Version der Dokumentation vorliegt, um sich häufig gestellte Fragen anzusehen oder den technischen Support zu kontaktieren.

## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .....	2
2. Packungsinhalt .....	2
3. Hardwareübersicht .....	2
4. Vorbereiten des IRISNotes-Stifts .....	4
5. Schreiben von Notizen .....	5
6. Verwendung der IRISNotes-Software .....	7
6.1 Systemanforderungen .....	7
6.2 Verwendung von IRISNotes unter Windows und Mac OS .....	8
6.2.1 Installieren der Software .....	8
6.2.2 Herunterladen von Notizen mit MyScript Ink Retriever .....	9
6.2.3 Aktivieren der IRISNotes-Software .....	9
6.2.4 Bearbeiten von Notizen in der Anwendung IRISNotes .....	10
6.3 Verwendung von IRISNotes unter iOS und Android .....	13
6.3.1 IRISNotes unter iOS .....	13
6.3.2 IRISNotes unter Android .....	17
6.3.3 Beschreibung der Schnittstellen und Symbole .....	22
7. Verwendung von IRISNotes als Maus .....	23
8. Technische Daten .....	24
9. Rechtliche Hinweise .....	25
10. Konformität .....	26

## 1. Einleitung

IRISNotes dient als Stift und mobiler Notizblock. Mit dem IRISNotes können Sie Ihre handschriftlichen Notizen und Zeichnungen in bearbeitbaren Text auf Ihrem PC, Mac, Tablet und Smartphone umwandeln. Von dort können Sie Ihre Notizen an Ihr bevorzugtes Textverarbeitungsprogramm (Word, Outlook, Notepad) senden und in sozialen Netzwerken teilen.

In der App IRISNotes für iOS und Android können Sie auch Echtzeit-Aufnahmen Ihrer Notizen – einschließlich gesprochener Kommentare – speichern, um sie anschließend als MOOCs (Massive Open Online Courses) zu verwenden. Sie können beispielsweise kleine Vorlesungen erstellen, um Studenten beim online Lernen zu helfen, 1-zu-1-Unterricht online anzubieten und dabei Ihr Tablet oder Smartphone als Whiteboard nutzen oder um Hausaufgaben online zu korrigieren usw.

## 2. Packungsinhalt

Smart Pen, Empfänger, 2 Ersatzminen, Nachfüllkappe und einziehbares USB-Kabel.

## 3. Hardwareübersicht

### Empfänger



1	Clip	Mit dem Clip wird der Empfänger an einem Blatt Papier befestigt.
2	Display	Zeigt den aktuellen Status an.
3	Ein-/Austaste	Zum Einschalten des Scanners kurz drücken. Zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten.
4	Bluetooth-Verbindung	Zum Verbinden des Empfängers mit einem Mobilgerät drücken.
5	Mini-USB-Anschluss	Stecken Sie das Mini-USB-Kabel ein, um den Empfänger an einen Computer anzuschließen.
6	Öffnung zum Zurücksetzen	Wenn der Empfänger nicht reagiert, drücken Sie 3 Sekunden lang mit einer Nadel oder eine Büroklammer in diese Öffnung, um das Gerät <b>zurückzusetzen</b> . <b>Wichtig:</b> Nur zurücksetzen, wenn dies absolut notwendig ist.

**Smart Pen**

7	Mini-USB-Anschluss	Stecken Sie das Mini-USB-Kabel ein, um den Stift zum Laden an einen Computer anzuschließen. Hinweis: Trennen Sie den Stift nach ca. 2 Stunden wieder vom PC.
8	LED-Anzeige	Während des Ladens <b>leuchtet</b> die LED und <b>erlischt</b> , wenn der Stift vollständig geladen ist. Wenn die Batterie schwach ist, <b>blinkt</b> sie.

**Display**

	Der Empfänger ist mit dem PC verbunden.
	Speicher voll: Laden Sie Ihre Dateien auf den Computer und löschen Sie sie aus dem Speicher.
	Die Batterie im Stift ist schwach.
	Die Batterie des Empfängers ist schwach.
	Notizmodus.
	Mausmodus.
	Anzahl an gespeicherten Notizen.

## 4. Vorbereiten des IRISNotes-Stifts

**Warnung:** Versuchen Sie nicht, den Stift auseinanderzunehmen. Dies kann zu Beschädigungen führen.

### 4.1. Den Akku vom Stift aufladen

1. Schließen Sie Ihren Stift mit dem zugehörigen USB-Kabel am Computer an.  
**Wichtig:** Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist.
2. Es dauert circa 2 Stunden, bis der Stift vollständig aufgeladen ist.



### 4.2 Den Empfänger aufladen

1. Schließen Sie den Empfänger mit dem zugehörigen USB-Kabel am Computer an.  
**Wichtig:** Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist.
2. Es dauert circa 2 Stunden, bis der Empfänger vollständig aufgeladen ist.

### 4.3 Eine Ersatzmine einsetzen

1. Nehmen Sie die Kappe vom Stift ab.
2. Schieben Sie die Ersatzmine durch die Spitze in den Stift ein.
3. Drücken Sie vorsichtig auf die Ersatzmine, bis diese sicher eingerastet ist.

**Wichtig:** Wenn Sie eine Ersatzmine verwenden, die nicht mit Ihrem IRISNotes geliefert wurde, achten Sie darauf, dass Sie eine normale Kugelschreibermine aus Metall mit einem Durchmesser von 2,35 mm und einer Länge von 67 mm verwenden.



### So entnehmen Sie eine leere Mine:

1. Nehmen Sie die Kappe vom Stift ab.
2. Ziehen Sie die Mine mit der Kappe des Stifts heraus.
3. Nehmen Sie die alte Mine vorsichtig heraus.

## 5. Schreiben von Notizen

**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass der Empfänger nicht mit dem Computer verbunden ist, wenn Sie Notizen schreiben.

### Schritt 1: Klemmen Sie den Empfänger an ein Blatt Papier.

IRISNotes unterstützt Papier bis zu einer Größe im Format A4.


**Tipp:** Klemmen Sie den Empfänger immer oben in der Mitte des Blattes an.



### Schritt 2: Halten Sie zum Einschalten des Empfängers die Ein-/Austaste kurz gedrückt.



### Schritt 3: Schreiben Sie eine Notiz auf.


Während Sie schreiben, sollte das Stiftsymbol auf dem Display angezeigt werden: .



### Schreibtipps

- Halten Sie den Digitalstift fest in der Hand und schreiben Sie normal.
- Schreiben Sie nicht direkt unterhalb des Empfängers, sondern lassen Sie einen Abstand von mindestens 1,5 cm.
- Halten Sie Ihre Finger nicht zwischen Stift und Empfänger. Dadurch würden Sie das Signal blockieren.
- Verwenden Sie Kursiv- oder Druckbuchstaben. Vermeiden Sie stilistisches Schreiben.
- Schreiben Sie so gleichmäßig wie möglich. Versuchen Sie Buchstaben möglichst immer in der gleichen Größe und Form zu schreiben. Schreiben Sie Großbuchstaben größer als Kleinbuchstaben.
- Lassen Sie zwischen Wörtern einen Abstand. Versuchen Sie, Buchstaben und Zeichen nicht zu überschneiden.
- Trennen Sie Wörter nicht am Ende einer Zeile. Schreiben Sie stattdessen das ganze Wort in die nächste Zeile, wenn in der aktuellen nicht mehr ausreichend Platz ist.

- Verwenden Sie liniertes Papier, um schräge Zeilen zu vermeiden.
- Verwenden Sie **MyScript Trainer**, um die Software mit Ihrer Handschrift zu trainieren.  
Unter Windows finden Sie diese Anwendung unter **All Apps** (Alle Apps) > **IRIS**.  
Unter Mac OS X finden Sie sie unter **Applications** (Anwendungen).

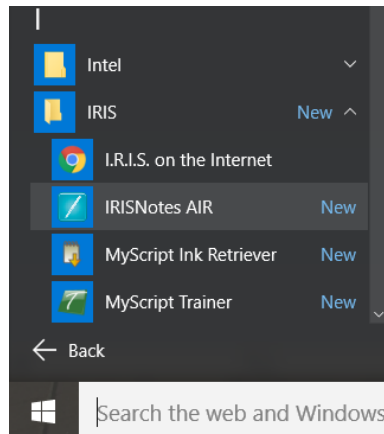

Windows

**Schritt 4: Drücken Sie einmal die Ein-/Austaste, um die aktuelle Notiz abzuschließen und zu speichern.**

Zum Speichern Ihrer Notizen auf dem Empfänger muss die Taste gedrückt werden. Die Zahl auf dem Display erhöht sich jeweils um 1, wenn Sie nach dem Schreiben einer Notiz auf die Ein-/Austaste drücken. Die Zahl gibt die Anzahl der auf dem Empfänger gespeicherten Notizen an. Sie können bis zu 100 Seiten mit Notizen im A4-Format schreiben.

**Wichtig:** Aktivieren Sie Bluetooth nicht auf dem Empfänger, außer Sie möchten Notizen in der IOS- oder Android-App **IRISNotes** schreiben. Wenn Bluetooth aktiviert ist, können Ihre Notizen nicht auf dem Empfänger gespeichert werden.



**Schritt 5: Laden Sie Ihre Notizen in die IRISNotes-Anwendung unter Windows, Mac OS X, iOS oder Android hoch.**

Die Beschreibung zur Vorgehensweise finden Sie unter [Verwendung von IRISNotes unter Windows und Mac OS](#) und [Verwendung von IRISNotes unter iOS und Android](#).

## 6. Verwendung der IRISNotes-Software

### 6.1 Systemanforderungen

<b>Windows</b>	
Computer und Prozessor	Ein 1 GHz Prozessor oder höher.
Arbeitsspeicher	Mindestens 512 MB RAM. 1 GB empfohlen.
Festplatte	Mindestens 300 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte.
Betriebssystem	Windows 10, 8 und 7. 32 oder 64 Bit.
<b>Mac OS X</b>	
Computer und Prozessor	Intel Core Duo 1 GHz.
Arbeitsspeicher	Mindestens 512 MB RAM. 1 GB empfohlen.
Festplatte	Mindestens 475 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte.
Betriebssystem	Mac OS X ab Version 10.9.
<b>iOS</b>	
Betriebssystem	iOS ab Version 8.0.
Bildschirmauflösung	1280 x 720 (Minimum). 1920 x 1080 (empfohlen).
Bluetooth	Bluetooth Low Energy Core 4.0 (BLE).
<b>Android</b>	
Betriebssystem	Android ab Version 4.4.4.
Bildschirmauflösung	1280 x 720 (Minimum). 1920 x 1080 (empfohlen).
Bluetooth	Bluetooth Low Energy Core 4.0 (BLE).



## 6.2 Verwendung von IRISNotes unter Windows und Mac OS

Um IRISNotes verwenden zu können, müssen Sie zuerst die IRISNotes-Software installieren.

### 6.2.1 Installieren der Software

1. Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und gehen Sie zu [www.irislink.com/start](http://www.irislink.com/start).
2. Gehen Sie auf der Seite nach unten zu **IRISNotes Air 3** und klicken Sie auf **Getting Started** (Erste Schritte).
3. Klicken Sie dann auf **Start now** (Jetzt starten).
4. Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf **Register now** (Jetzt registrieren).
5. Wählen Sie das gewünschte Betriebssystem aus.
6. Klicken Sie auf **Download**, um die Software herunterzuladen.
7. Gehen Sie zum Speicherort der heruntergeladenen Software und führen Sie die Installationsdatei aus.

**Wichtiger Hinweis (PC):** Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Sprachen installieren, in denen Sie Ihre Notizen schreiben. Sie können gegebenenfalls alle 31 Sprachen auswählen.


8. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach Abschluss der Installation befinden sich folgende Anwendungen auf Ihrem Computer:

- **MyScript Ink Retriever:** Mit dieser Anwendung laden Sie Notizen vom Empfänger auf Ihren Computer herunter.
- **MyScript Trainer:** Mit dieser Anwendung trainieren Sie IRISNotes, damit Ihre Handschrift besser erkannt wird.
- **IRISNotes Air:** Mit dieser Anwendung verwalten und bearbeiten Sie Notizen, konvertieren sie in Drucktext und exportieren sie in Textverarbeitungsprogramme oder per E-Mail.

Unter Windows finden Sie diese Anwendungen unter **All Apps** (Alle Apps) > **IRIS**.


Unter Mac OS X finden Sie sie unter **Applications** (Anwendungen).

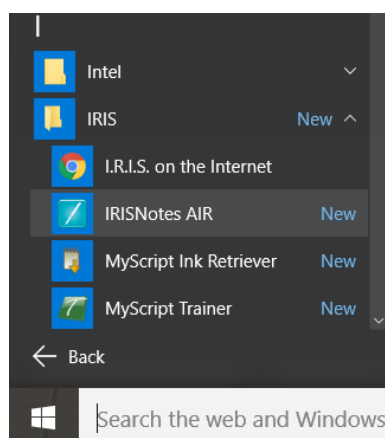

Windows

### 6.2.2 Herunterladen von Notizen mit MyScript Ink Retriever

1. Schließen Sie den Empfänger mit dem zugehörigen USB-Kabel am Computer an.
2. Starten Sie **MyScript Ink Retriever**.  
Unter Windows wird die Anwendung **MyScript Ink Retriever** automatisch gestartet.
3. Geben Sie ein Präfix für Ihre Notizen ein. Das Präfix wird jedem Notizennamen vorangestellt.
4. Geben Sie an, wo Sie den Empfänger angeklemt haben. Beachten Sie, dass die Position **Mitte** empfohlen wird.
5. Klicken Sie auf **Tinte herunterladen**, um die Notizen vom Empfänger herunterzuladen.

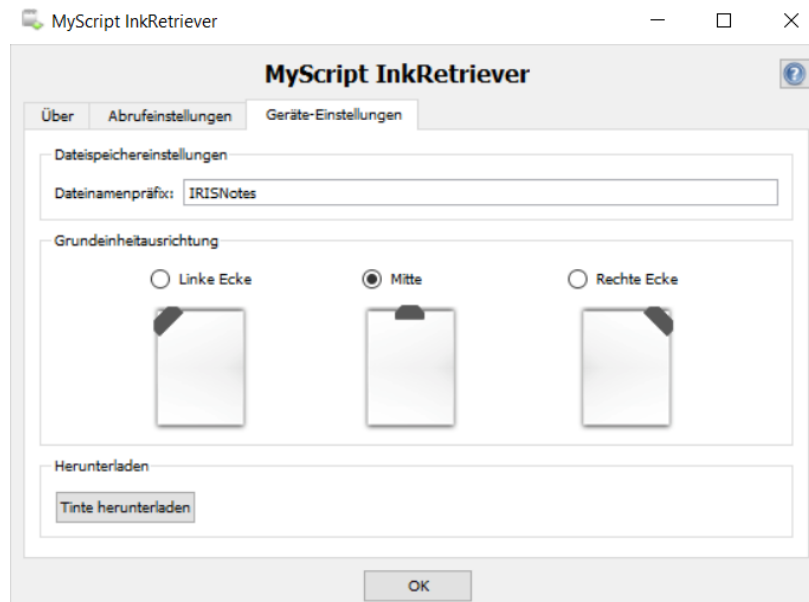

Die Notizen werden am Standardspeicherplatz gespeichert. Klicken Sie auf die Registerkarte **Abrufeinstellungen**, um den Ordner festzulegen, in den Ihre Notizen heruntergeladen werden.

**Tipp:** Wenn Sie Notizen vom Empfänger löschen möchten, nachdem Sie diese heruntergeladen haben, klicken Sie auf die Registerkarte **Abrufeinstellungen** > **Erweiterte Einstellungen** und markieren die Option **Dateien nach dem Herunterladen auf dem Gerät löschen**.


### 6.2.3 Aktivieren der IRISNotes-Software

Es wird empfohlen, dass Sie IRISNotes vor Verwendung aktivieren. Nicht aktivierte Versionen sind nur 30 Tage verfügbar.


1. Starten Sie die **IRISNotes**-Software.
2. Sie werden aufgefordert, die Software zu aktivieren. Klicken Sie dafür auf **Aktivieren**.
3. Geben Sie den Aktivierungscode ein, der auf der Produktverpackung steht, und klicken Sie erneut auf **Aktivieren**.  
Beachten Sie, dass für die Aktivierung eine Internetverbindung erforderlich ist.

### 6.2.4 Bearbeiten von Notizen in der Anwendung IRISNotes

- Wenn Sie die Notizen mit MyScript Ink Retriever heruntergeladen haben, stehen sie in der IRISNotes-Software zur Verfügung.
- Doppelklicken Sie auf eine Notiz, um sie anzuzeigen.

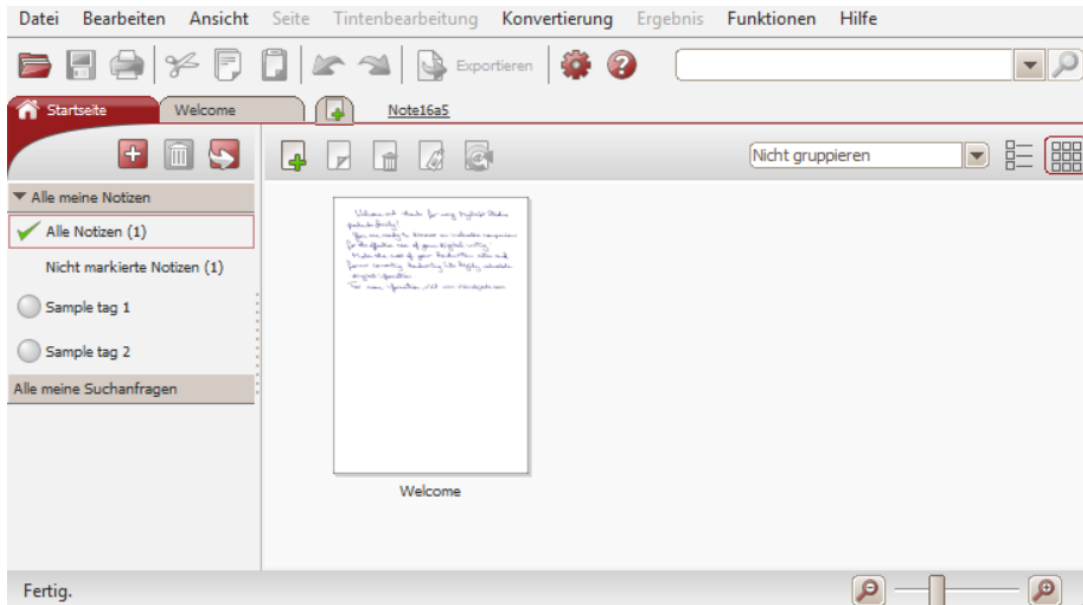


Wenn Sie möchten, können Sie Notizen auch manuell herunterladen:

- Klicken Sie auf das Symbol „Öffnen“ .
- Der Standardspeicherort für Notizen wird geöffnet. Gehen Sie zu **notes > Ink Devices** und wählen Sie dann die Notizen aus, die Sie herunterladen möchten.


### Notizen konvertieren

1. Klicken Sie im Menü **Konvertierung** auf **Konvertierungseinstellungen**.

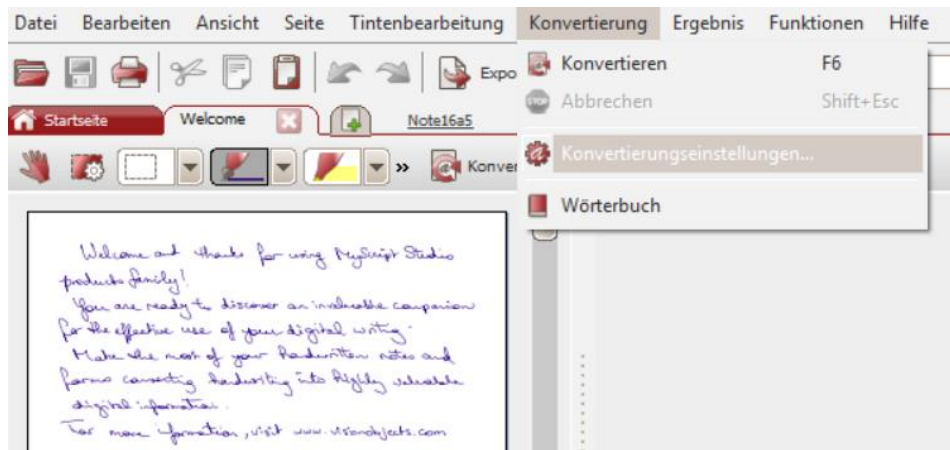


2. Im Menü **Konvertierungseinstellungen**:

- Wählen Sie **Text** als **Inhaltstyp** aus.
- Wählen Sie die **Sprache** aus, in der Ihre Notizen geschrieben sind.
- Markieren Sie den richtigen **Handschriftstil**.

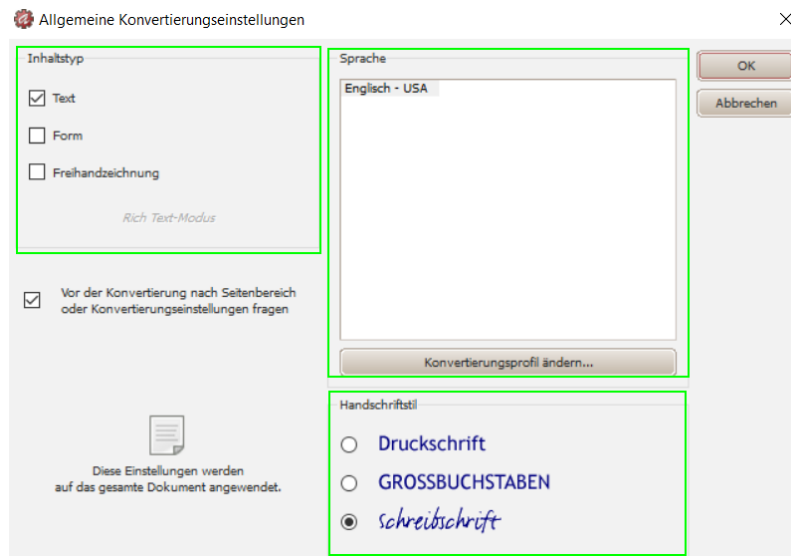3. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.4. Doppelklicken Sie auf die Notiz, die Sie konvertieren möchten, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Konvertieren**.

Die konvertierte Notiz wird im rechten Fenster als bearbeitbarer Text angezeigt.

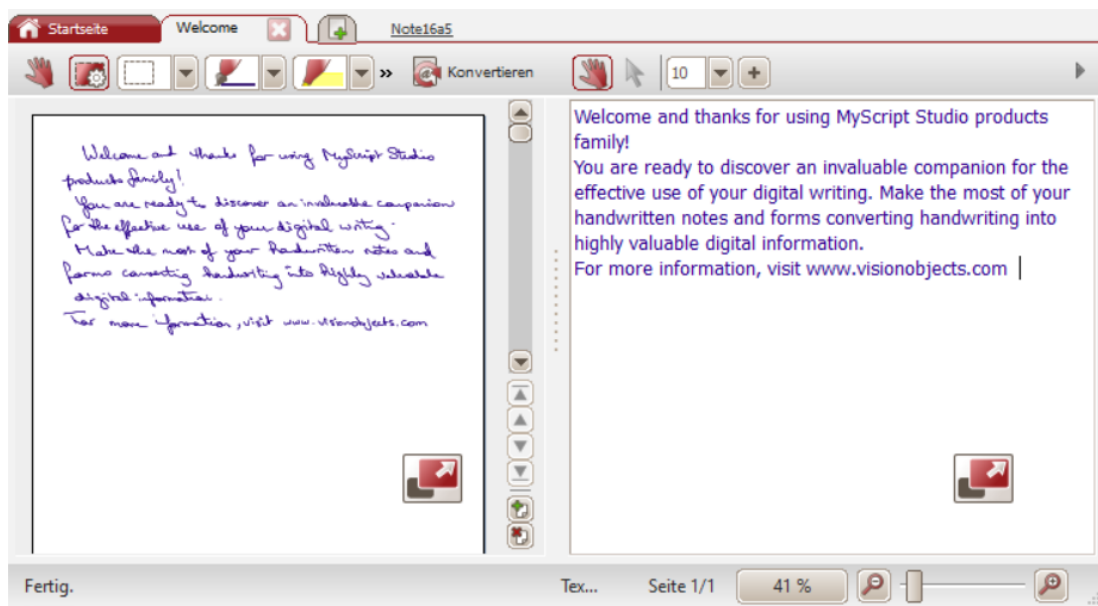


## Notizen bearbeiten

Sie können Ihre Originalnotizen und den entsprechend konvertierten Text beliebig bearbeiten:


Verwenden Sie zum Bearbeiten Ihrer mit dem Digitalstift gemachten Notizen die **Funktionsleiste mit den Bearbeitungsoptionen** (1): Bereiche auswählen, Teile löschen, neuen Text hinzufügen, Leerzeichen hinzufügen usw.

Verwenden Sie zum Bearbeiten des konvertierten Textes die **Funktionsleiste mit den Textbearbeitungsoptionen** (2): Farbe ändern, Schriftart ändern, Text hinzufügen, Text ausrichten, Aufzählungen hinzufügen usw.

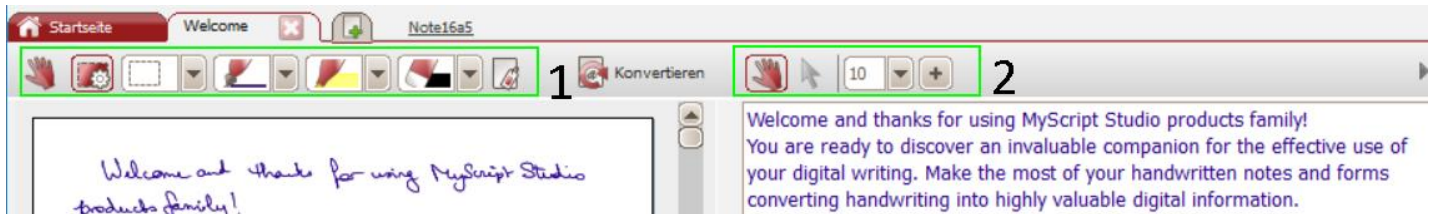

## Notizen exportieren

Zum Exportieren von Notizen klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportieren**. Sie können Ihre Originalnotizen und den entsprechend konvertierten Text exportieren.

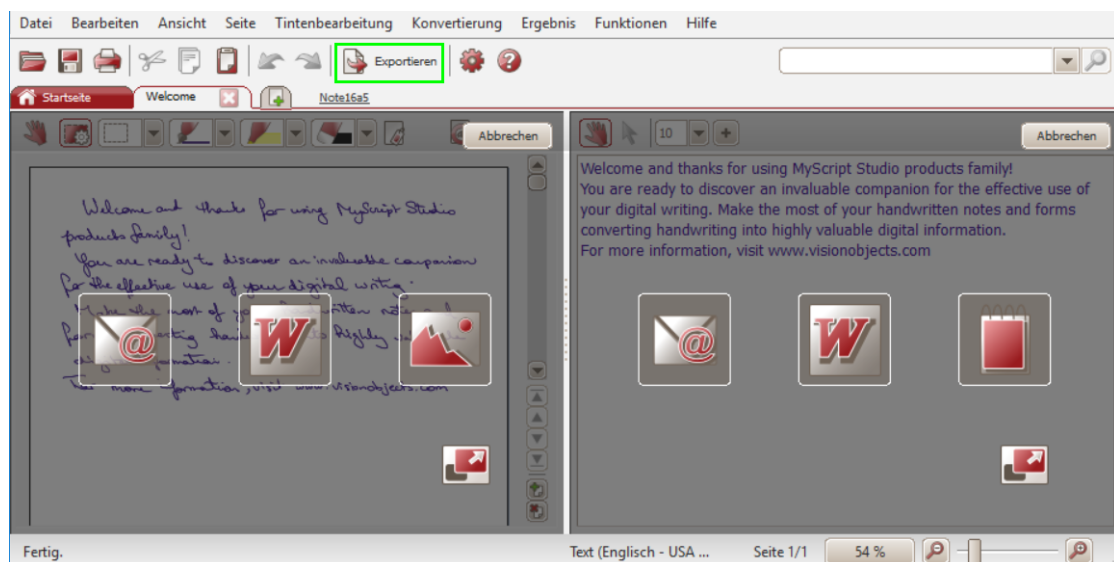

Die Originalen (in der linken Spalte) können als Bilddatei per E-Mail exportiert, in \*Word kopiert und als Bild gespeichert werden.

Der konvertierte Text (in der rechten Spalte) kann in eine E-Mail, in \*Word und in einen Texteditor kopiert werden.

\*Word ist in der Mac-Version nicht verfügbar.

## 6.3 Verwendung von IRISNotes unter iOS und Android

In der App IRISNotes können Sie handschriftliche Notizen als JPG- und PDF-Bilder erfassen. Sie können dazu den IRISNotes-Stift auf einem Blatt Papier verwenden oder direkt mit Ihren Fingern auf dem Smartphone-Bildschirm schreiben.

Sie können auch Echtzeit-Aufnahmen Ihrer Notizen – einschließlich gesprochener Kommentare – speichern, um sie anschließend als MOOCs (Massive Open Online Courses) zu verwenden. Sie können beispielsweise kleine Vorlesungen erstellen, um Studenten beim online Lernen zu helfen, 1-zu-1-Unterricht online anzubieten und dabei Ihre Tablet oder Smartphone als Whiteboard nutzen, oder um Hausaufgaben online zu korrigieren usw. Mit der IRISNotes-Technologie ist es ganz einfach, mathematische und chemische Formeln, Zeichnungen, Diagramme, Berechnungen usw. einzugeben.

Die Aufnahmen haben nur eine kleine Größe, d. h. unter 1 MB mit einer maximalen Aufnahmezeit von 5 Minuten.

### 6.3.1 IRISNotes unter iOS


#### App installieren

- Gehen Sie zum **App Store** und suchen Sie nach der App **IRISNotes**.
- Tippen Sie auf **Laden** und folgen Sie den Anweisungen.  
Die App wird in der Sprache Ihrer Benutzeroberfläche installiert. Wenn diese Sprache nicht verfügbar ist, wird die App in Englisch installiert.

#### Empfänger mit der App IRISNotes verbinden

**Bevor Sie beginnen:** Verbinden Sie Ihr Mobilgerät nicht mit einem USB-Kabel mit einem Computer, wenn Sie die App IRISNotes verwenden. Dies könnte zu Fehlern führen.


1. Drücken Sie kurz auf die Ein-/Austaste, um den Empfänger einzuschalten.
2. Drücken Sie kurz auf die Bluetooth-Taste, um Bluetooth zu aktivieren.
3. Aktivieren Sie nun Bluetooth auf Ihrem iOS-Gerät.
4. Öffnen Sie die App **IRISNotes** und tippen Sie dann auf das Stiftsymbol (🖋️).
5. Markieren Sie in der eingeblendeten Meldung **Nicht erlauben**.
6. Auf dem Display wird der IRISNotes-Stift angezeigt. Tippen Sie auf den Namen des Stifts, um eine Verbindung herzustellen.  
Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, wird die folgende Meldung angezeigt: **Gerät ist verbunden, beginnen Sie zu schreiben**.

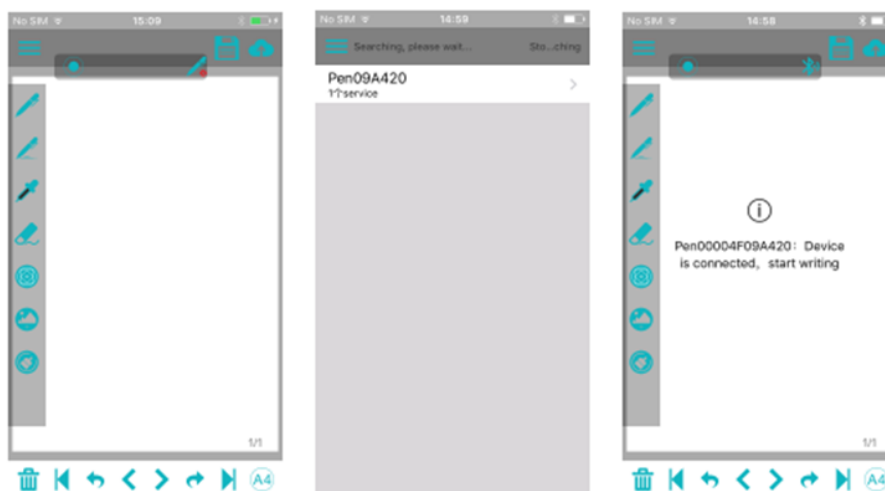


**Wichtig:** Der Empfänger kann nicht mit mehr als einem Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbunden werden. Wenn Sie eine Verbindung mit einem anderen Gerät herstellen möchten, müssen Sie die bestehende zuerst trennen. Tippen Sie dazu auf das Bluetooth-Symbol (📶).

### Notizen vom Empfänger hochladen

1. Um alle Notizen hochzuladen, die Sie außerhalb der IRISNotes-App geschrieben haben, verbinden Sie den Empfänger wie oben beschrieben per Bluetooth mit der App.
2. Tippen Sie in der App IRISNotes auf das Hochladesymbol (📶). Unten auf dem Bildschirm wird **Notiz hochladen** angezeigt.
3. Warten Sie, bis die Bestätigungsmeldung angezeigt wird:
  - Tippen Sie auf **Abbrechen**, wenn Sie alle Notizen auf dem Empfänger löschen möchten. Der Zähler auf dem Empfänger wird auf Null gesetzt.
  - Tippen Sie auf **OK**, wenn die Notizen auf dem Empfänger verbleiben sollen.

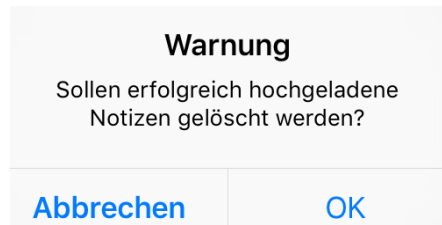

4. Alle Ihre Notizen werden in einer einzigen Datei unter **Meine Notizen** gebündelt. Der Dateiname besteht aus dem Datum und der Uhrzeit: jjjjmmthhmmss.

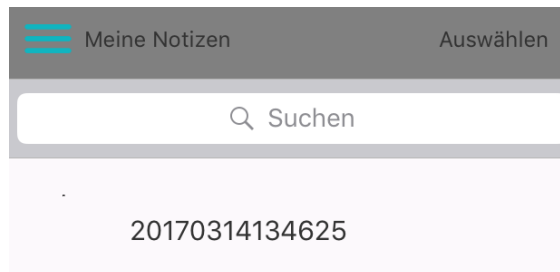

5. Tippen Sie auf die Notiz, um sie zu öffnen. Wischen Sie über den Bildschirm, um die anderen Seiten anzuzeigen (falls vorhanden).

### In der App Notizen schreiben

1. Verbinden Sie den Empfänger wie oben beschrieben per Bluetooth mit der App.
2. Klemmen Sie den Empfänger an ein Blatt Papier.

**Tipp:** Klemmen Sie den Empfänger immer oben in der Mitte des Blattes an.

**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass der Empfänger nicht mit dem Computer verbunden ist.




3. Schreiben Sie eine Notiz auf.

Während Sie schreiben, sollte das Stiftsymbol auf dem Display angezeigt werden: ✎.

Tipps zum Schreiben von Notizen finden Sie im Abschnitt [Schreiben von Notizen](#) > [Schreibtipps](#).

4. Wenn der Bildschirm voll ist und Sie mit der nächsten Seite fortfahren möchten, tippen Sie auf das Symbol für die nächste Seite (➡).

5. Um Ihre aktuellen Notizen zu speichern, klicken Sie auf das Symbol () und geben Sie dann einen Dateinamen ein.


Beachten Sie, dass eine einzelne Notiz aus mehreren Seiten bestehen kann.

Notiz speich...

Dateinamen eingeben

Abbrechen
OK

6. Um auf Ihre gespeicherten Notizen zuzugreifen, tippen Sie auf das Menüsymbol > **Meine Notizen**.

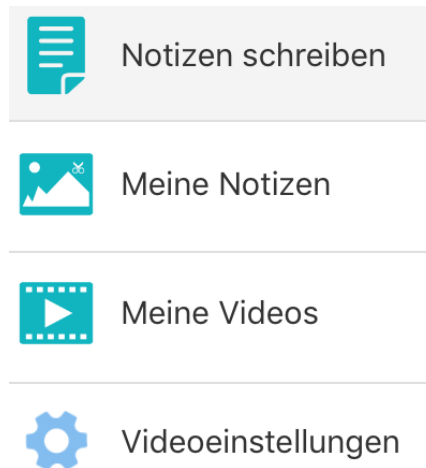


7. Tippen Sie auf eine Notiz, um den Inhalt anzuzeigen.
8. Wenn Sie weitere Notizen schreiben möchten, tippen Sie auf **Notizen schreiben**.

### Notizen teilen

Die von Ihnen unter **Meine Notizen** gespeicherten Notizen können als JPG- oder PDF-Datei in Ihren bevorzugten sozialen Netzwerken geteilt werden.

1. Tippen Sie unter **Meine Notizen** auf die Notiz, die Sie teilen möchten.
- Beachten Sie, dass Sie nicht mehrere Dateien gleichzeitig teilen können.

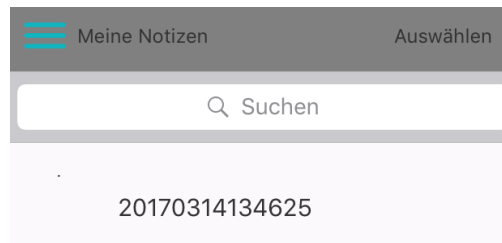

2. Wählen Sie oben rechts das gewünschte Format aus. **PDF** oder **JPG**.

**Tipp:** Wenn die Notiz, die Sie teilen möchten, mehrere Seiten umfasst, wählen Sie **PDF** aus.





- Wählen Sie dann aus, wie Sie die Notiz teilen möchten.  
Beachten Sie, dass die verfügbaren Apps vom Format abhängig sind, das Sie ausgewählt haben.



Mail




Wechat

Abbrechen

*Beispiele von Apps, wenn Sie PDF ausgewählt haben.*


- Wenn Sie eine hochgeladene Datei mit mehreren Notizen teilen möchten, tippen Sie oben rechts auf **Auswählen** und wählen Sie dann die Datei aus.  
Der Name einer hochgeladenen Datei besteht immer aus dem Datum und der Uhrzeit (jjjjmmthhmmss).

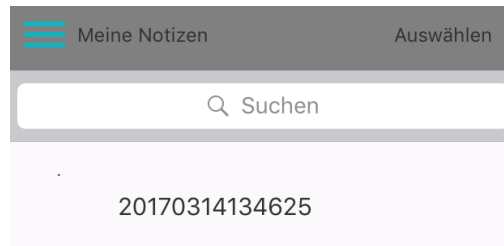

- Tippen Sie dann unten auf dem Bildschirm auf das Teilen-Symbol (📎) und wählen Sie die gewünschte App aus.  
Beachten Sie, dass hochgeladene Dateien immer als PDF-Datei geteilt werden.  
Beachten Sie auch, dass Sie nicht mehrere hochgeladene Dateien gleichzeitig teilen können.
- Wenn Sie weitere Notizen schreiben möchten, tippen Sie auf **Notizen schreiben**.


### Notizen aufnehmen

- Wenn Sie Ihren Schreibvorgang aufnehmen möchten, tippen Sie auf das Aufnahmesymbol (🔴).  
Ein Timer beginnt die Zeit zu zählen.
- Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie links neben dem Zeitzähler auf das Speichersymbol (💾).

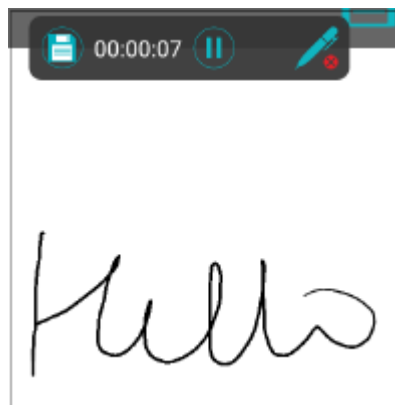

- Geben Sie einen Dateinamen ein und tippen Sie auf **OK**.

- Um auf Ihre gespeicherten Aufnahmen zuzugreifen, tippen Sie auf das Menüsymbol > **Meine Videos**.

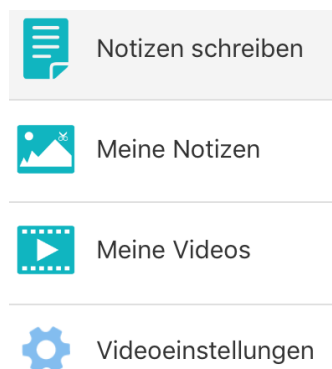


- Wenn Sie weitere Notizen schreiben möchten, tippen Sie auf **Notizen schreiben**.

### Aufnahmen teilen

Die von Ihnen unter **Meine Videos** gespeicherten Notizen können als MP4-Datei in Ihren bevorzugten sozialen Netzwerken geteilt werden.

- Tippen Sie unter **Meine Videos** auf die Aufnahme, um eine Vorschau anzuzeigen.
- Wenn Sie ein Video teilen möchten, tippen Sie oben rechts auf **Auswählen** und wählen Sie dann die Datei aus.

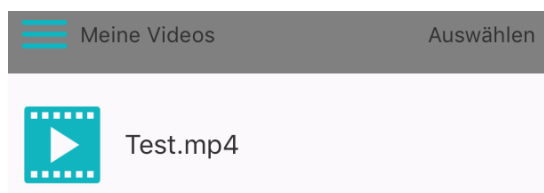

- Tippen Sie auf das Exportsymbol (🔗), um die Aufnahme zu teilen. Beachten Sie, dass Sie nicht mehrere Aufnahmen gleichzeitig teilen können.

## 6.3.2 IRISNotes unter Android

### App installieren

- Gehen Sie zum **Play Store** und suchen Sie nach der App **IRISNotes**.
- Tippen Sie auf **Installieren** und folgen Sie den Anweisungen. Die App wird in der Sprache Ihrer Benutzeroberfläche installiert. Wenn diese Sprache nicht verfügbar ist, wird die App in Englisch installiert.


### Empfänger mit der App IRISNotes verbinden

**Bevor Sie beginnen:** Verbinden Sie Ihr Mobilgerät nicht mit einem USB-Kabel mit einem Computer, wenn Sie die App IRISNotes verwenden. Dies könnte zu Fehlern führen.

- Drücken Sie kurz auf die Ein-/Austaste, um den Empfänger einzuschalten.
- Drücken Sie kurz auf die Bluetooth-Taste, um Bluetooth zu aktivieren.
- Aktivieren Sie nun Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät.
- Öffnen Sie die App **IRISNotes** und tippen Sie dann auf das Stiftsymbol (🖋️).
- Auf dem Display wird der IRISNotes-Stift angezeigt. Tippen Sie auf den Namen des Stifts, um eine Verbindung herzustellen. Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, wird die folgende Meldung angezeigt: **Erfolgreich mit dem Gerät verbunden**.

**Tipp:** Wenn Sie möchten, dass die Verbindung mit der App das nächste Mal automatisch hergestellt wird, aktivieren Sie auf beiden Geräten Bluetooth und wählen Sie dann **Automatisch mit dem Gerät verbinden** aus.


6. Tippen Sie auf **Bestätigen**, um den Vorgang abzuschließen.

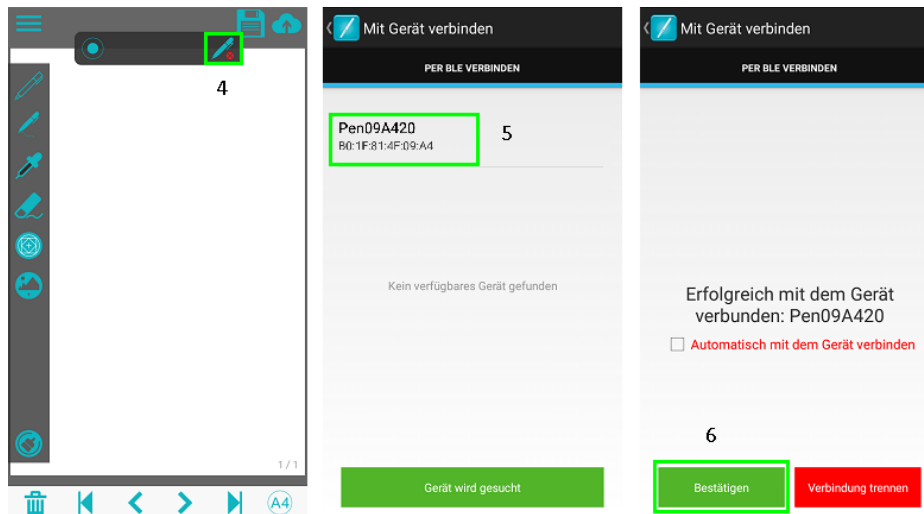


**Wichtig:** Der Empfänger kann nicht mit mehr als einem Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbunden werden. Wenn Sie eine Verbindung mit einem anderen Gerät herstellen möchten, müssen Sie die bestehende zuerst trennen. Tippen Sie dazu auf das Bluetooth-Symbol (📶) und anschließend auf **Trennen**.

### Notizen vom Empfänger hochladen

1. Um alle Notizen hochzuladen, die Sie außerhalb der IRISNotes-App geschrieben haben, verbinden Sie den Empfänger wie oben beschrieben per Bluetooth mit der App.
2. Tippen Sie in der App IRISNotes auf das Hochladesymbol (📶). Unten auf dem Bildschirm wird **Notiz hochladen** angezeigt.
3. Warten Sie, bis die Bestätigungsmeldung angezeigt wird:
  - Tippen Sie auf **Löschen**, wenn Sie alle Notizen auf dem Empfänger löschen möchten. Der Zähler auf dem Empfänger wird auf Null gesetzt.
  - Tippen Sie auf **OK**, wenn die Notizen auf dem Empfänger verbleiben sollen.

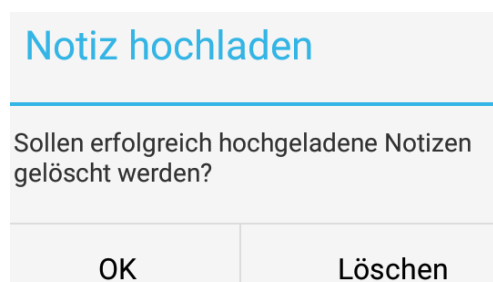

4. Alle Ihre Notizen werden in einer einzigen Datei unter **Meine Notizen** gebündelt. Der Dateiname beginnt mit **Upload\_**.

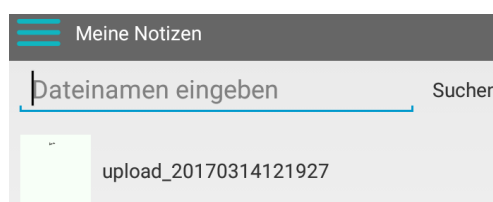

5. Tippen Sie auf die Notiz, um sie zu öffnen. Unten auf dem Bildschirm wird angezeigt, wie viele Seiten die Notiz enthält. Z. B. 1/3. Wischen Sie über den Bildschirm, um die anderen Seiten anzuzeigen (falls vorhanden).

**In der App Notizen schreiben**


1. Verbinden Sie den Empfänger wie oben beschrieben per Bluetooth mit der App.
2. Klemmen Sie den Empfänger an ein Blatt Papier.

**Tipp:** Klemmen Sie den Empfänger immer oben in der Mitte des Blattes an.



**Wichtig:** Achten Sie darauf, dass der Empfänger nicht mit dem Computer verbunden ist.



3. Schreiben Sie eine Notiz auf.

Während Sie schreiben, sollte das Stiftsymbol auf dem Display angezeigt werden: .

Tipps zum Schreiben von Notizen finden Sie im Abschnitt [Schreiben von Notizen](#) > [Schreibtipps](#).


4. Wenn der Bildschirm voll ist und Sie mit der nächsten Seite fortfahren möchten, tippen Sie auf das Symbol für die nächste Seite (.
5. Um Ihre aktuellen Notizen zu speichern, klicken Sie auf das Symbol () und geben Sie dann einen Dateinamen ein.  
Beachten Sie, dass eine einzelne Notiz aus mehreren Seiten bestehen kann.

Notiz speichern

Dateinamen eingeben

AbbrechenBestätigen

6. Um auf Ihre gespeicherten Notizen zuzugreifen, tippen Sie auf das Menüsymbol > **Meine Notizen**.

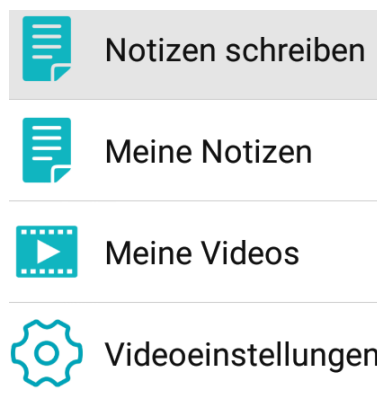


7. Tippen Sie auf eine Notiz, um den Inhalt anzuzeigen.  
Wenn eine Notiz aus mehreren Seiten besteht, wird unten die Anzahl angezeigt. Z. B. 1/3.
8. Wenn Sie weitere Notizen schreiben möchten, tippen Sie auf **Notizen schreiben**.

## Notizen teilen

Die von Ihnen unter **Meine Notizen** gespeicherten Notizen können als JPG- oder PDF-Datei in Ihren bevorzugten sozialen Netzwerken geteilt werden.

1. Tippen Sie unter **Meine Notizen** auf die Notiz, die Sie teilen möchten.  
Beachten Sie, dass Sie nicht mehrere Dateien gleichzeitig teilen können.

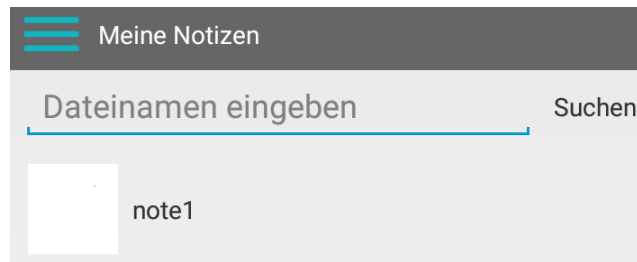


2. Wählen Sie oben rechts das gewünschte Format aus. **PDF** oder **JPG**.

**Tipp:** Wenn die Notiz, die Sie teilen möchten, mehrere Seiten umfasst, wählen Sie **PDF** aus.




3. Wählen Sie dann aus, wie Sie die Notiz teilen möchten.  
Beachten Sie, dass die verfügbaren Apps vom Format abhängig sind, das Sie ausgewählt haben.

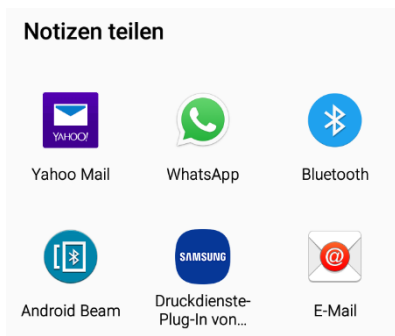

*Beispiele von Apps, wenn Sie PDF ausgewählt haben.*


4. Um eine komplette hochgeladene Datei mit mehreren Notizen zu teilen, tippen Sie länger auf eine Datei, deren Name mit **upload\_** beginnt.

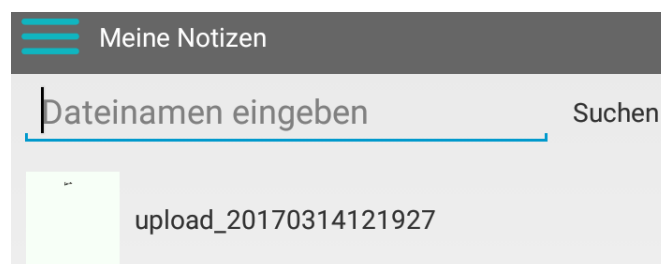


5. Tippen Sie dann unten auf dem Bildschirm auf das Teilen-Symbol (📎) und wählen Sie die gewünschte App aus.  
Beachten Sie, dass hochgeladene Dateien immer als PDF-Datei geteilt werden.  
Beachten Sie auch, dass Sie nicht mehrere hochgeladene Dateien gleichzeitig teilen können.
6. Wenn Sie weitere Notizen schreiben möchten, tippen Sie auf **Notizen schreiben**.

## Notizen aufnehmen

1. Wenn Sie Ihren Schreibvorgang aufnehmen möchten, tippen Sie auf das Aufnahmesymbol (📹). Ein Timer beginnt die Zeit zu zählen.
2. Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie links neben dem Zeitzähler auf das Speichersymbol (💾).

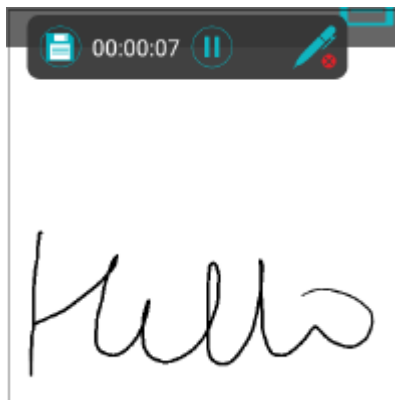

3. Geben Sie einen Dateinamen ein und tippen Sie auf **Bestätigen**.
4. Um auf Ihre gespeicherten Aufnahmen zuzugreifen, tippen Sie auf das Menüsymbol > **Meine Videos**.

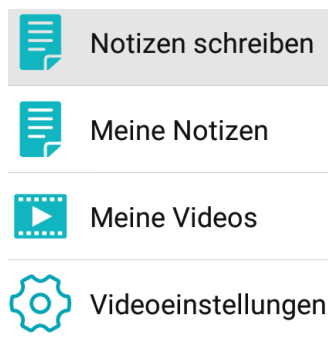


5. Wenn Sie weitere Notizen schreiben möchten, tippen Sie auf **Notizen schreiben**.

## Aufnahmen teilen

Die von Ihnen unter **Meine Videos** gespeicherten Notizen können als MP4-Datei in Ihren bevorzugten sozialen Netzwerken geteilt werden.

1. Tippen Sie unter **Meine Videos** auf die Aufnahme, um eine Vorschau anzuzeigen.
2. Um ein Video zu teilen, tippen Sie solange darauf, bis unten im Bildschirm eine Symbolleiste eingeblendet wird.

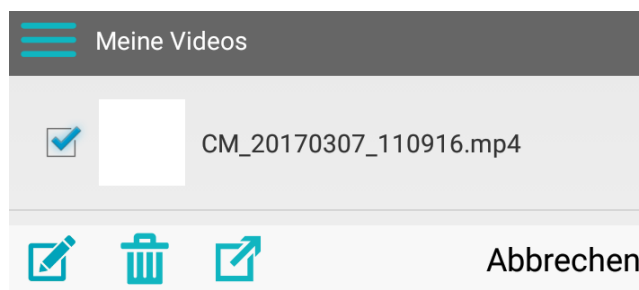

3. Tippen Sie auf das Exportsymbol (📤), um die Aufnahme zu teilen. Beachten Sie, dass Sie nicht mehrere Aufnahmen gleichzeitig teilen können.

### 6.3.3 Beschreibung der Schnittstellen und Symbole

Die Symbole auf der Benutzeroberfläche und die Beschreibungen sind für iOS und Android gleich.

	Menü	Über das Menü können Sie auf Ihre gespeicherten Notizen, Ihre aufgenommenen Videos und die Videoeinstellungen zugreifen und zum Schreiben von Notizen zurückkehren.
	Aufnehmen	Tippen Sie darauf, um den Schreibvorgang der Notiz aufzunehmen.
	Verbinden	Tippen Sie auf das Stiftsymbol, um den Stift zu verbinden.
	Speichern	Tippen Sie darauf, um Ihre Notizen zu speichern.
	Exportieren	Tippen Sie darauf, um Ihre Notizen zu exportieren.
	Stifttyp	Füller, normaler Stift und Kugelschreiber Jeder dieser Stifte hat einen unterschiedliche Kalligraphiestil.
	Stiftbreite	Fein, mittel und breit.
	Tintenfarbe	Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Blau und Gelb.
	Radierer	Tippen Sie auf des Radierersymbol und bewegen Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um Geschriebenes auszuradieren.
	Formen	Tippen Sie auf die Form und wählen Sie die aus, die Sie hinzufügen möchten. Bewegen Sie dann Ihren Finger über den Bildschirm, um sie einzufügen.
	Bild	Hiermit können Sie Ihrer Notiz ein Bild hinzufügen. Sie können Bilder von Ihrem Gerät oder von der Kamera hinzufügen.
	Entfernen	Entfernt die gesamte Notiz.
	Löschen	Löscht die aktuelle Seite der Notiz.
	Zurück/Vor	Bringt Sie zur vorherigen/nächsten Seite.
	Erste/letzte Seite	Bringt Sie zur ersten/letzten Seite.
	Seitengröße	Hier wählen Sie das Seitenformat aus. A4 oder A5. <b>Wichtig:</b> Wenn Sie das Seitenformat ändern, werden Ihre aktuellen Notizen gelöscht.

## 7. Verwendung von IRISNotes als Maus

Sie können den IRISNotes-Stift auch als Maus verwenden. So wechseln Sie in den Mausmodus:

- Verbinden Sie Ihren Empfänger über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer.
- Halten Sie den Stift direkt vor den Empfänger und drücken Sie dann einmal auf die Ein-/Austaste.  
**Hinweis:** Unter Mac OS X wechselt IRISNotes automatisch in den Mausmodus.
- Tippen Sie mit dem Stift auf ein Blatt Papier. Der Cursor wird nun vom Stift gesteuert.
- Bewegen Sie den Stift über einem Blatt, um den Cursor zu bewegen.
- Um ein Objekt anzuklicken, zeigen Sie mit dem Cursor auf das Objekt und tippen Sie dann mit dem Stift darauf, um es anzuklicken.
- Für einen Rechtsklick auf ein Objekt, zeigen Sie auf das Objekt und tippen Sie mit dem Stift etwas länger darauf.



## 8. Technische Daten

<b>Technische Merkmale</b>	
Ultraschallfrequenz	80 kHz $\pm$ 5
Akkutyp	Empfänger: Lithium-Akku 3,7 V Stift: Lithium-Ionen-Akku 3,7 V
Ersatzminientyp	Normale Ersatzmine aus Metall (Durchmesser 2,3 mm $\pm$ 0,05 mm, Länge 67 mm $\pm$ 0,5 mm)
Aufladezeit	2 Stunden
Betriebszeit	Empfänger: aufgeladen 10 Stunden Stift: aufgeladen 60 Stunden
Standby-Zeit	60 Tage
Zeitüberschreitung	Nach 15 Minuten
<b>Bluetooth-Spezifikationen</b>	
Standard	Konform mit den Spezifikationen von Bluetooth Low Energy Core 4.0
Übertragungsmodus	Echtzeit-Übertragung, Offline-Speichern
Übertragungsrate	400 Byte/s
<b>Physikalische Merkmale</b>	
Betriebstemperatur	0 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +55 °C
Relative Betriebsluftfeuchtigkeit	20 % bis 90 % (25 °C)
Relative Lagerluftfeuchtigkeit	0 % bis 93 % (25 °C)
<b>Abmessungen</b>	
Größe des Empfängers(L x B x H)	74 mm x 27,68 mm x 11,3 mm
Gewicht des Empfängers	27 g
Größe des Stifts	149,6 mm x 14,1 mm
Gewicht des Stifts	19,8 g (einschl. Ersatzmine)

## 9. Rechtliche Hinweise

IN3A\_dgi\_15032017\_04

### Urheberrechte

Copyrights © 2012-2017 I.R.I.S. Alle Rechte vorbehalten.

I.R.I.S. ist Inhaber der Urheberrechte für alle Dokumentationen zu IRISNotes.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von I.R.I.S. Änderungen des Inhalts sind zu jeder Zeit ohne Ankündigung vorbehalten und stellen keinerlei bindende Verpflichtungen seitens I.R.I.S. dar. Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einer Lizenzvereinbarung, in der die Nutzungsbedingungen dieses Produkts enthalten sind. Die Verwendung dieser Software und das Anfertigen von Kopien dieser Software sind ausschließlich im Rahmen der in dieser Vereinbarung aufgeführten Bedingungen zulässig. Teile dieser Veröffentlichung dürfen nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von I.R.I.S. vervielfältigt, übertragen, in einem Abfragesystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

In dieser Dokumentation werden als Beispiele fiktive Namen verwenden. Übereinstimmungen mit realen Personen, Firmen oder Organisationen sind rein zufällig.

### Marken

Das IRISNotes-Logo und IRISNotes sind Marken von Image Recognition Integrated Systems S.A.  
OCR-Technologie von I.R.I.S.  
AutoFormat und Linguistik-Technologie von I.R.I.S.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation aufgeführten Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Inhaber.

### Patente

IRISNotes ist patentrechtlich geschützt. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen.

## 10. Konformität

### Konformität mit RoHS und WEEE

Dieses Produkt entspricht den RoHS-Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) und der WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (2012/19/EU).

### FCC-Bestimmungen zu Funkstörungen

Dieses Gerät wurde getestet und unterliegt den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15c der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte sollen vertretbaren Schutz gegen Störungen bei Installation in einem Wohngebiet bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und emittiert Hochfrequenzstrahlung und kann bei einer nicht den Anweisungen entsprechenden Nutzung Funkkommunikationen beeinträchtigen. Es wird jedoch nicht gewährleistet, dass bei einer bestimmten Installation keine Funkstörungen auftreten. Wenn dieses Gerät Funkstörungen im Rundfunk- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Anwender versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Platz anbringen.
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger erhöhen.
- Das Gerät an einem anderen Stromkreislauf als den Empfänger anschließen.
- Wenden Sie sich zwecks Hilfe an einen Händler oder erfahrenen Funk-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät wurde zertifiziert und unterliegt den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß den FCC-Richtlinien. Um die Einhaltung der FCC-Richtlinien aufrechtzuerhalten, müssen mit diesem Gerät abgeschirmte Kabel verwendet werden. Der Betrieb mit nicht zugelassenen Geräten oder nicht abgeschirmten Kabeln wird wahrscheinlich zu Störungen beim Radio- und Fernsehempfang führen. Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Umbauten am Gerät ohne Zustimmung des Herstellers die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben kann. Dieses Gerät entspricht Teil 15c der FCC-Richtlinien. Für den Betrieb gelten folgende Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und (2) dieses Gerät muss Störungen aufnehmen können, auch wenn sie unerwünschte Auswirkungen auf den Betrieb haben.

