

Este Guia Rápido do Usuário ajuda você a começar a usar o **IRIScan™ Mouse 2**.

As descrições fornecidas nesta documentação são baseadas nos sistemas operacionais Windows® 7 e Mac® OS X Mountain Lion. Leia este guia antes de operar este scanner e seu software. Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Caso você encontre qualquer problema ao utilizar o IRIScan™ Mouse, consulte as perguntas frequentes ou entre em contato com o suporte técnico em www.irislink.com/support.

Sumário

1. Introdução
2. Visão geral do hardware
3. Como instalar o aplicativo do IRIScan™ Mouse
 - 3.1 Instalação no Windows
 - 3.2 Instalação no Mac OS
4. Como usar o IRIScan™ Mouse
 - Etapa 1: Digitalizar documentos
 - Etapa 2: Editar os documentos digitalizados
 - Etapa 3: Salvar e compartilhar os documentos digitalizados
5. Como trocar a tampa do mouse

1. Introdução

O IRIScan™ Mouse é uma combinação de mouse e scanner. Com a função de digitalização, você pode digitalizar documentos ao deslizar o mouse sobre eles.

Os resultados da digitalização podem ser salvos de várias maneiras. Você pode arrastá-los e soltá-los em pastas de arquivos e aplicativos. Salvá-los diretamente como arquivos Doc, PDF e XML. Compartilhá-los via Mail, Facebook®, Twitter® e Flickr®. E enviá-los para aplicativos como o o Evernote® e o Google® Translate.

2. Visão geral do hardware

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Botão esquerdo 2. Roda 3. Botão direito 4. Botão de digitalização
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Indicadores de superfície de digitalização 6. Sensores a laser 7. Superfície de digitalização Retire a película antes de digitalizar 8. Etiqueta do mouse

3. Como instalar o aplicativo do IRIScan™ Mouse

Notas importantes:

Certifique-se de que você tenha os direitos administrativos necessários no seu computador para realizar a instalação.

3.1 Instalação no Windows

Instalação a partir do CD-ROM:

1. Insira o disco do **IRIScan™ Mouse** na unidade de CD-ROM do computador. O menu de instalação é exibido automaticamente. Se o menu não iniciar automaticamente, execute **setup.exe** no disco.



2. Clique em **IRIScan™ Mouse 2** e siga as instruções na tela.
3. Clique em **Concluir** para finalizar a instalação.
4. Desconecte o seu mouse normal. Conecte o IRIScan™ Mouse a uma porta USB livre (USB 2.0 ou superior). O driver é instalado automaticamente em alguns segundos.

Download do software:

O aplicativo do IRIScan™ Mouse também pode ser baixado no site da I.R.I.S.

1. Abra o seu navegador da Internet e acesse www.irislink.com/softwaredownload.
2. Role para baixo até **IRIScan™ Mouse** e clique no instalador correto.

IRIScan™ Mouse



Windows
- IRIScan Mouse (Documentation - FAQ)

Exemplo para Windows

3. Em seguida, será solicitado que você baixe o pacote de instalação no seu computador.
4. Vá para o local onde você baixou o pacote e clique duas vezes no instalador: **ISMExec2.exe**.
5. Clique em **IRIScan™ Mouse 2** e siga as instruções na tela.

6. Clique em **Concluir** para finalizar a instalação.
7. Desconecte o seu mouse normal. Conecte o IRIScan™ Mouse a uma porta USB livre (USB 2.0 ou superior). O driver é instalado automaticamente em alguns segundos.

3.2 Instalação no Mac OS

O software compatível com Mac OS pode ser comprado on-line e baixado no nosso site.

1. Depois de comprar o software, acesse www.irislink.com/download/iriscanmouse-2-mac.
2. Clique no instalador. Em seguida, será solicitado que você baixe o pacote de instalação no seu computador.

IRIScan™ Mouse



Macintosh
- IRIScan Mouse (Documentation - FAQ)

3. Vá para o local onde você baixou o pacote e clique duas vezes no instalador.
4. Clique em **IRIScan™ Mouse.pkg** e siga as instruções na tela.
5. Clique em **Concluir** para finalizar a instalação.
6. Desconecte o seu mouse normal. Conecte o IRIScan™ Mouse a uma porta USB livre (USB 2.0 ou superior). O driver é instalado automaticamente em alguns segundos.

4. Como usar o IRIScan™ Mouse

Etapa 1: Digitalizar documentos

- Coloque o mouse sobre os documentos que deseja digitalizar.
- Pressione o botão **Scan** uma vez para iniciar o IRIScan™ Mouse.
- Passe o mouse sobre os documentos para digitalizar a área desejada.
- Para interromper a digitalização, pressione o botão **Scan** novamente. Esse procedimento abre a tela **Editar**.
Para cancelar a digitalização, pressione a tecla **Esc** no teclado.



Funções da tela Digitalizar


1. Memória de digitalização restante	2. Descrição da função
3. Janela de digitalização; indica a área atual de digitalização	4. Digitalizar imagem

Notas

- Durante a digitalização, o IRIScan™ Mouse automaticamente reduz e ajusta a visualização de forma adequada. Para verificar se a imagem está digitalizada corretamente, use a roda do mouse para ampliar/reduzir a imagem. É possível digitalizar documentos até o tamanho A3.
- Se você mover o IRIScan™ Mouse muito rápido, a janela de digitalização ficará amarela ou vermelha. Reduza a velocidade da digitalização, se necessário.
- Se a imagem digitalizada aparecer distorcida, pare de mover o IRIScan™ Mouse por alguns instantes. A imagem será calibrada automaticamente.
- Concluída a digitalização, a imagem digitalizada será cortada automaticamente para uma forma retangular e alinhada horizontalmente ao fundo.

Etapa 2: Editar os documentos digitalizados

Na tela Editar, você pode editar os documentos digitalizados.

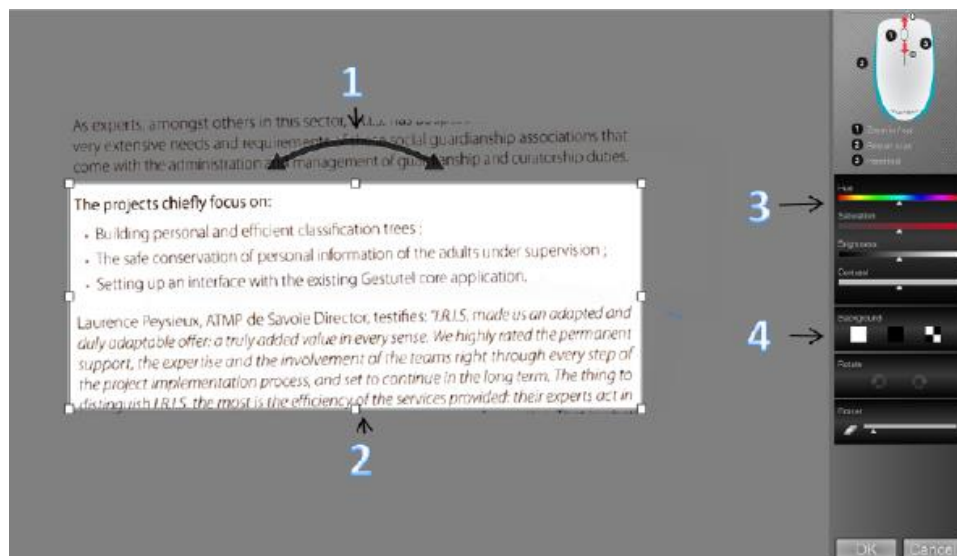

Funções da tela Editar

1. Girar o resultado da digitalização	3. Ajustar as cores, o brilho e o contraste
2. Redimensionar a área de digitalização usando as alças	4. Ajustar o fundo

Quando terminar, clique em **OK** para aceitar as configurações. Para voltar para a tela Editar depois, clique em **Editar** na tela principal.

Nota: se você clicar em **Cancelar**, o resultado da digitalização não será salvo na memória.


Etapa 3: Salvar e compartilhar os documentos digitalizados

Antes de salvar os documentos digitalizados, certifique-se de selecionar o idioma de reconhecimento correto. O idioma de reconhecimento padrão é definido como **Inglês**. Graças à potente tecnologia de reconhecimento de texto da I.R.I.S., você pode reconhecer documentos em 130 idiomas.

PC com Windows	Mac OS
<p>Para alterar o idioma do reconhecimento de texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clique em Opções > Configurações. • Clique em Reconhecimento de texto. • Selecione o(s) idioma(s) necessário(s) na lista. Você pode selecionar até três idiomas simultaneamente. 	<p>Para alterar o idioma do reconhecimento de texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clique em Scanner Mouse > Preferências. • Clique em Reconhecimento de texto. • Selecione o idioma desejado na lista.

1. Salve os documentos nos aplicativos padrão.


1. Clique duas vezes no formato de saída desejado.



2. O documento abre no aplicativo padrão desse formato.
3. Salve o documento dentro do aplicativo padrão.

2. Salve os documentos como arquivos de saída.

1. Clique em **Salvar**.
2. Digite o nome do arquivo e selecione um tipo de arquivo.
Os tipos de arquivo compatíveis são: png, jpeg, tiff, bmp, pdf, xml, txt e doc.

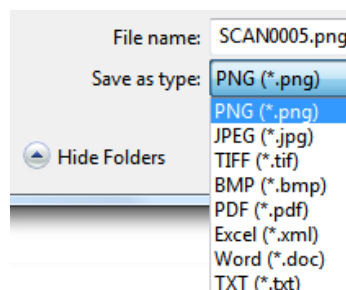

3. Em seguida, clique em **Salvar**.


Notas:

Os arquivos PDF e de imagem salvos podem ser hipercompactados com o **IRISCompressor™** incluído.

Ao digitalizar tabelas, é recomendável salvá-las como arquivos .xml.

3. Arrastar e soltar em aplicativos.


1. Escolha o formato em que deseja salvar o documento.
2. Abra um aplicativo que ofereça suporte ao formato selecionado.
Por exemplo, Microsoft Word ou Pages para Doc ou Adobe Reader para PDF.
3. Arraste o ícone do formato desejado e solte-o no aplicativo.

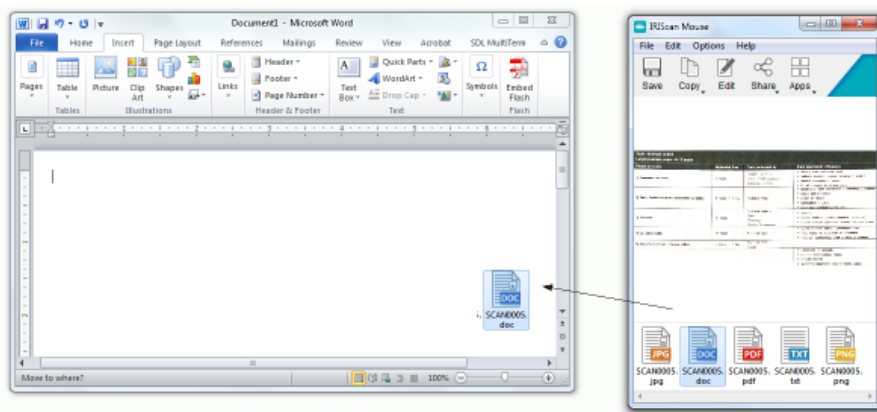

Nota: você também pode arrastar os resultados da digitalização e soltá-los diretamente na área de trabalho ou em pastas de arquivos.

4. Copiar como imagem ou texto

1. Clique em **Copiar**.

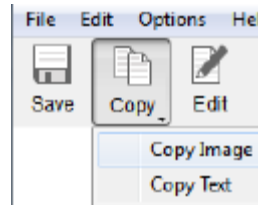


2. Selecione **Copiar imagem** ou **Copiar texto**.
3. Abra um aplicativo que ofereça suporte a imagens ou RTF, ou a ambos. Por exemplo, Microsoft Word ou Pages.
4. Em seguida, clique em **Colar** nesse aplicativo.

Nota: você também pode usar os atalhos de copiar e colar.

5. Compartilhar imagens via Mail, Facebook, Twitter e Flickr

Nota: quando as funções de compartilhamento são usadas, as digitalizações sempre são enviadas como **imagens**.

1. Clique em **Compartilhar**.
2. Selecione o aplicativo necessário.
Você precisará de uma conta válida do Facebook, do Twitter ou do Flickr e de uma conexão com a Internet para compartilhar documentos por meio desses aplicativos.

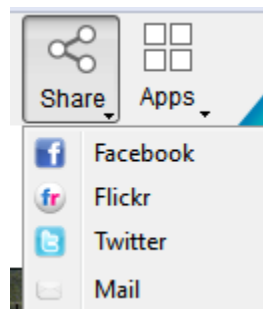

3. Uma janela de login aparece. Faça login na sua conta agora.

6. Enviar documentos para aplicativos

Evernote

As suas digitalizações podem ser enviadas para o Evernote. Se as digitalizações contiverem texto, tanto o texto reconhecido quanto a imagem serão armazenados no Evernote.

1. Verifique se o aplicativo Evernote está instalado no computador.
2. Faça login na sua conta do Evernote.
3. No IRIScan™ Mouse, clique em **Aplicativos > Evernote**.
A seguinte mensagem aparece: **Evernote - arquivos sincronizados com o Evernote**.
4. Agora as digitalizações foram enviadas para o Evernote.

Google Translate


Suas digitalizações podem ser traduzidas no Google Translate.

1. Verifique se o seu computador está conectado à Internet.
2. No IRIScan™ Mouse, clique em **Aplicativos > Google Translate**.
3. O texto reconhecido nas digitalizações será enviado para o Google Translate.
Nota: certifique-se de ter selecionado o idioma correto de reconhecimento no IRIScan™ Mouse (consulte a [Etapa 3](#)).

5. Como trocar a tampa do mouse

Para trocar a tampa do mouse:

1. Desconecte o IRIScan™ Mouse do computador.
2. Use os dedos como alavanca para remover a tampa do mouse da unidade principal.
3. Posicione e alinhe a nova tampa do mouse como mostrado na imagem.
4. Pressione a nova tampa firmemente até que ela esteja travada no lugar.

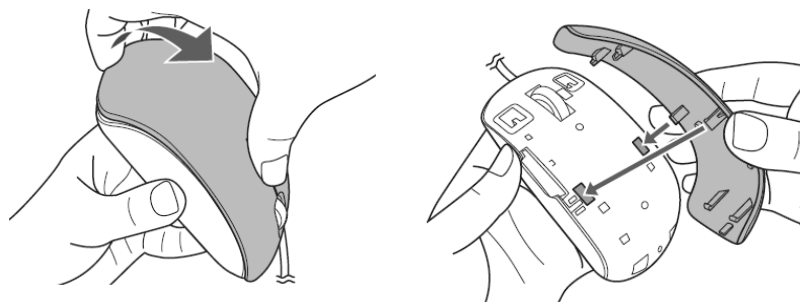

Caso você encontre qualquer problema ao utilizar o IRIScan™ Mouse, consulte as perguntas frequentes ou entre em contato com o suporte técnico em www.irislink.com/support.